

NINJA®

AF100EU

УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА

ФРИТЕЗА СО ТОПОЛ ВОЗДУХ



Ви Благодариме

за купување на Ninja® Air Fryer



РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО КУПУВАЊЕТО

 ninjakitchen.eu

 Скенирајте QR-код користејќи мобилен уред

ЗАПИШЕТЕ ЈА ОВАА ИНФОРМАЦИЈА

Број на модел: _____

Сериски број: _____

Датум на купување: _____
(Чувајте ја сметката)

Продавница за купување: _____

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напон: 220-240V~, 50-60Hz

Воти: 1550W

ВЕ МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЧУВАЈТЕ ЗА ИДНА РЕФЕРЕНЦИЈА.

Ако имате какви било прашања, ве молиме јавете се во службата за корисници на 0800 000 9063.

СОВЕТ: Моделот и сериските броеви можете да ги најдете на етикетата со QR кодот што се наоѓа на задната страна на уредот покрај кабелот за напојување.



Оваа ознака покажува дека овој производ не треба да се фрла со друг отпад од домаќинството низ ЕУ. За да спречите можна штета на животната средина или на човековото здравје од неконтролирано депонирање отпад, рециклирајте го одговорно за да промовирате одржлива повторна употреба на материјалните извори. За да го вратите користениот уред, користете ги системите за враќање и наплата или контактирајте со продавачот каде што е купен овој производ. Тие можат да го земат овој производ за еколошки безбедно рециклирање..

ВАЖНИ ЗАШТИТНИ МЕРКИ

САМО ЗА ДОМАЌИНСТВО

Прочитајте ги сите упатства пред да го користите вашиот Ninja® Air Fryer.

Кога користите електричен апарат, секогаш треба да се следат основните безбедносни мерки, вклучувајќи го и следново:

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊА

- 1 Овој апарат може да го користат деца на возраст од 8 години и повеќе и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење, доколку им се дадени надзор или инструкции за користење на апаратот на безбеден начин и го разбираат вклучени опасности.
- 2 Чувајте го апаратот и неговиот кабел подалеку од дофат на деца помали од 8 години.
- 3 За да се елиминира опасноста од гушење кај малите деца, извадете го и фрлете го заштитниот капак поставен на приклучокот за напојување на овој апарат
- 4 Децата не смеат да си играат со апаратот.
- 5 **НИКОГАШ** не користете штекер под бројачот.
- 6 **НИКОГАШ** не поврзувајте го овој апарат со надворешен прекинувач за тајмер или посебен систем за далечинско управување.
- 7 **НЕ користете** продолжен кабел. Краток кабел за напојување се користи за да се намали ризикот децата помали од 8 години да го зграпчат кабелот или да се заплеткаат и да се намали ризикот луѓето да се сопнат на подолг кабел.
- 8 За заштита од електричен удар НЕ потопувајте кабел, приклучоци или кукиште на главниот уред во вода или друга течност. Гответе само во дадената тава или во сад препорачан од SharkNinja сместен во дадената тава.
- 9 Редовно проверувајте го апаратот и кабелот за напојување. НЕ користете го апаратот ако има оштетувања на кабелот за напојување или приклучокот. Ако апаратот не функционира или е оштетен на кој било начин, веднаш престанете да го користите и јавете се во службата за корисници.
- 10 **СЕКОГАШ** проверете дали апаратот е правилно склопен пред употреба.
- 11 **НЕ** покривајте го отворот за довод на воздух или отворот за отворот за воздух додека работи уредот. Ако го направите тоа, ќе спречите рамномерно готвење и може да го оштетите уредот или да предизвикате прегревање.
- 12 Пред да ставите отстранлив сад за готвење во основата на шпоретот, проверете дали садот и основата на шпоретот се чисти и суви со бришење со мека крпа.
- 13 Овој апарат е само за домашна употреба. НЕ користете го овој апарат за ништо друго освен за намената употреба. НЕ користете во возила или чамци во движење. НЕ користете на отворено. Злоупотребата може да предизвика повреда.
- 14 Наменет само за употреба на работната плоча. Погрижете се површината да биде рамна, чиста и сува. НЕ поместувајте го апаратот кога го користите.
- 15 **НЕ** поставувајте го апаратот во близина на работ на работната плоча за време на работата.

ПРЕД УПОТРЕБА ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ УПАТСТВА

16 НЕ користете додатоци кои не се препорачани или продавани од SharkNinja. Не ставајте додатоци во микробранова печка, тостер, печка за конвекција или конвенционална печка или на керамичка плоча, електричен калем, горилник на гас

на додатоци кои не се препорачани од SharkNinja може да предизвикаат пожар, електричен удар или повреди.

17 Кога го користите овој апарат, обезбедете соодветен простор над и од сите страни за циркулација на воздухот.

18 СЕКОГАШ проверете дали садот е правилно затворен пред да работите.

19 НЕ користете го апаратот без инсталирана отстранлива тава.

20 НЕ користете го овој апарат за пржење.

21 НЕ поставувајте го апаратот на жешки површини или во близина на топол гас или електричен пламеник или во загреана рерна.

22 Спречете го контактот на храната со грејните елементи. НЕ преполнувајте кога готвите. Прекумерното полнење може да предизвика лична повреда или материјална штета или да влијае на безбедното користење на апаратот.

23 Напонот на приклучокот може да варира, што влијае на перформансите на вашиот производ. За да спречите можна болест, користете термометар за да проверите дали вашата храна е подготвена на препорачаните температури.

Доколку уредот испушта црн чад, веднаш исклучете го од струја. Почекајте да престане пушењето пред да ги отстраните сите додатоци за готвење.

24 НЕ допирајте жешки површини. Површините на апаратот се жешки за време и по работата. За да спречите изгореници или лични повреди, СЕКОГАШ користете заштитни подлоги или изолирани белезници за рерна и користете достапни рачки и копчиња.

25 Мора да се внимава кога апаратот содржи топла храна. Неправилната употреба може да резултира со лична повреда.

26 Истурената храна може да предизвика сериозни изгореници. Чувајте го апаратот и кабелот подалеку од деца. НЕ дозволувајте кабелот да виси над рабовите на маси или шалтери или да допира жешки површини.



Внимавајте да избегнете контакт со жешка површина.

ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА

ВАЖНИ ЗАШТИТНИ МЕРКИ

САМО ЗА ДОМАЌИНСТВО

- 27 Тавата и плочата за крцкање стануваат исклучително жешки за време на процесот на готвење. Избегнувајте физички контакт додека ја вадите тавата или чинијата од апаратот. СЕКОГАШ ставајте тавче или чинија на површина отпорна на топлина откако ќе ја извадите. НЕ допирајте додатоци за време или веднаш по готвењето.
- 28 Чистењето и одржувањето на корисникот не смеат да го вршат деца освен ако се постари од 8 години и се надгледувани.
- 29 Исклучете го од штекерот кога не го користите и пред чистење. Оставете да се излади пред чистење, расклопување, ставање или вадење делови и складирање
- 30 **НЕ** чистете со абразивни средства за чистење, челична волна или перничиња за чистење.
- 31 Ве молиме погледнете го делот Чистење и одржување за редовно одржување на апаратот.



Внимавајте да избегнете контакт со жешка површина.

ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОБИЕ УПАТСТВА

ДЕЛОВИ




За да нарачате дополнителни делови и додатоци, посетете го ninjakitchen.eu или контактирајте со Службата за корисници на 0800 000 9063.

ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА

- 1 Отстранете го и фрлете го материјалот за пакување, промотивните етикети и лентата од уредот.
- 2 Отстранете ги сите додатоци од пакувањето и внимателно прочитајте го ова упатство. Обрнете особено внимание на оперативните упатства, предупредувањата и важните заштитни мерки за да избегнете каква било повреда или материјална штета..
- 3 Тавата и плочата за крчкање се исто така безбедни за миене садови. НИКОГАШ не чистете го главниот дел во машината за миене садови.

ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ВАШАТА ВОЗДУШНА ФРИТЕЗА

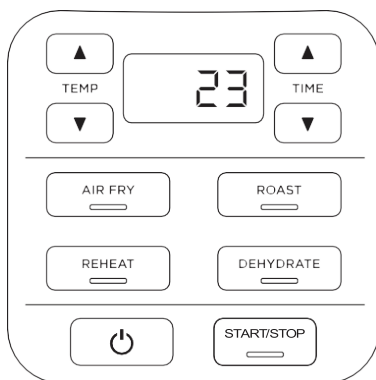

Кога го поставувате времето, дигиталниот екран покажува ЧЧ:ММ. Екранот моментално чита 23 минути.

ФУНКЦИСКИ КОПЧИЊА

Пржење на топол воздух : Користете ја оваа функција за да и дадете на вашата храна острина и крчкање со малку или без мрсно масло.

ПЕЧЕЊЕ: Користете ја единицата како печка за меко месо, печени јадења и друго.

ДЕХИДРИРАЈ: Дехидрирајте го месото, овошјето и зеленчукот за здрави закуски.

ЗАТОПЛУВАЊЕ: Оживејте ги остатоците со нежно загревање, оставајќи ви крцкави резултати.

КОПЧИЊА ЗА РАБОТА

ТЕМП стрелки: користете ги стрелките нагоре  и надолу  TEMP за да ја прилагодите температурата на готвење пред или за време на готвењето.

TIME стрелки: Користете ги стрелките  нагоре и надолу  TIME за да го прилагодите времето за готвење во која било функција.

Копче СТАРТ/СТОП: Откако ќе ги изберете времето и температурата, започнете со готвење со притискање на копчето START/STOP. Можете да го прекинете готвењето во секое време со повторно притискање на ова копче.

 **копче:** Копчето за вклучување го исклучува уредот и ги запира сите режими на готвење.

РЕЖИМ НА СРЕДБА


По 10 минути без интеракција со контролната табла, уредот ќе влезе во режим на подготвеност. Копчето за вклучување ќе биде слабо осветлено.

КОРИСТЕЊЕ НА ВАШИОТ ВОЗДУШНА ФРИТЕЗА


За да го вклучите уредот, прво приклучете го кабелот за напојување во ѕиден штекер. Притиснете го копчето за вклучување.

Пржење на топол воздух

1 Уверете се дека крцкавата плоча е во тавата.

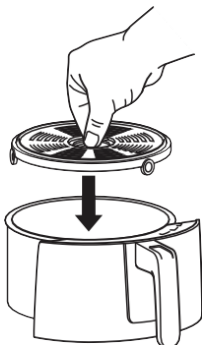

2 Притиснете го копчето Air Fry. Ќе се прикаже стандардната поставка за температура. Користете ги стрелките TEMP нагоре и надолу за да ја поставите саканата температура.

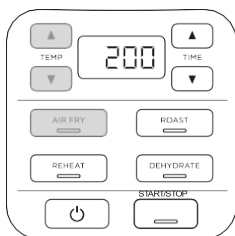

ЗАБЕЛЕШКА: Се препорачува да се остави уредот да се загрее 3 минути пред да додадете состојки. Ако се загрева, прескокнете го чекор 4, вметнете ја празната тава и притиснете го копчето СТАРТ/СТОП за да започнете.


3 Притиснете ги копчињата со стрелки TIME нагоре и надолу за да го поставите посакуваното време за готвење.




4 Додадете состојки во тавата. Вметнете ја тавата во единицата.




5 Притиснете START/STOP за да започнете со готвење

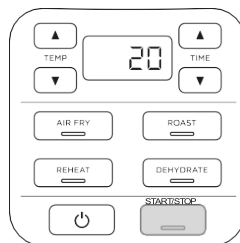


ЗАБЕЛЕШКА: За да ги исфрлите состојките за време на готвењето, извадете ја тавата и протресете напред-назад. Повторно ставете ја тавата и готвењето ќе продолжи.

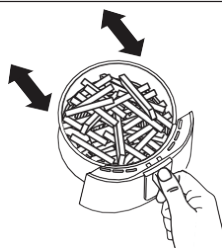

- 6** Кога готвењето ќе заврши, уредот ќе сигнализира и ќе се појави КРАЈ на екранот на контролната табла.

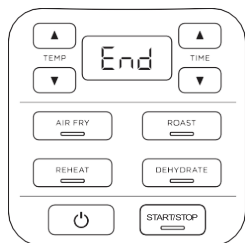


- 7** Отстранете ги состојките со фрлање или со ракавици за рерна или клешти/прибор со силиконски врв.

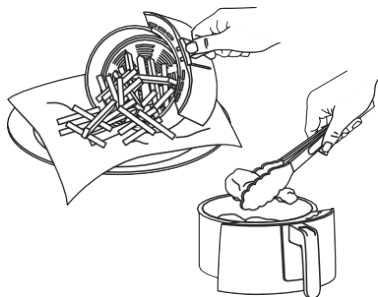


ПЕЧЕЊЕ

- 1 Уверете се дека плочата за крчкање е на место доколку е потребно. Ако користите сад за печење, крчкавата плоча не е потребна.

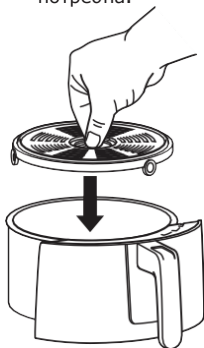


- 2 Притиснете го копчето ROAST. Ќе се прикаже стандардната поставка за температура. Користете ги копчињата со стрелки TEMP нагоре и надолу за да ја поставите саканата температура.

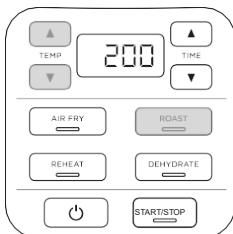

ЗАБЕЛЕШКА: Се препорачува да се остави уредот да се загрее 3 минути пред да додадете состојки. Ако се загрева, прескокнете го чекор 4, вметнете ја празната тава и притиснете го копчето СТАРТ/СТОП за да започнете.


- 3 Притиснете ги стрелките TIME нагоре и надолу за да го поставите посакуваното време за готвење.

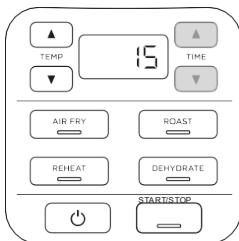


- 4 Додадете состојки во тавата. Вметнете ја тавата во единицата.




- 5 Притиснете START/STOP за да започнете со готвење.

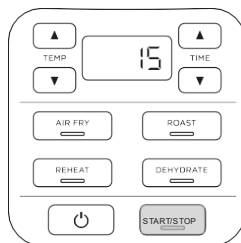

- 6 Кога ќе заврши готвењето, уредот ќе сигнализира и ќе се појави КРАЈ на екранот на контролната табла.

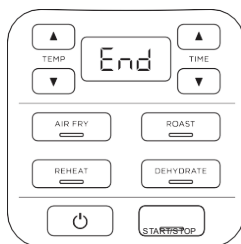


- 7 Отстранете ги состојките со фрлање или со ракувици за рерна или клешти/прибор со силиконски врвови.

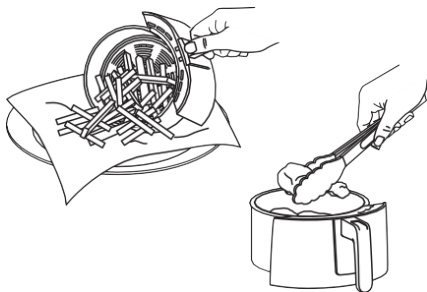


КОРИСТЕЊЕ НА ВОЗДУШНА ФРИТЕЗА.

ЗАТОПЛУВАЊЕ

- 1 Проверете дали крцкавата плоча е во тавата.

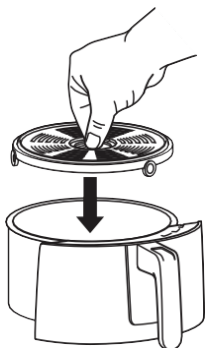


- 2 Притиснете го копчето REHEAT. Ќе се прикаже стандардната поставка за температура. Користете ги копчињата со стрелки TEMP нагоре и надолу, поставете ја саканата температура.

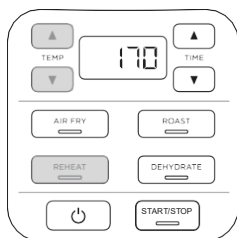

NOTE: It is recommended to let the unit preheat for 3 minutes before adding ingredients. If preheating, skip step 4, insert the empty pan and press the START/STOP button to begin.


- 3 Press the TIME up and down arrows to set your desired cook time.

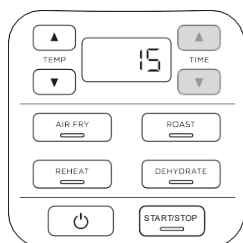


- 4 Додадете состојки во тавата. Вметнете ја тавата во единицата.




- 5 Притиснете го копчето СТАРТ/СТОП за да започнете со готвење.

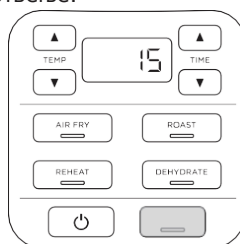

- 6 Кога готвењето ќе заврши, уредот ќе сигнализира и ќе се појави КРАЈ на екранот на контролната табла.

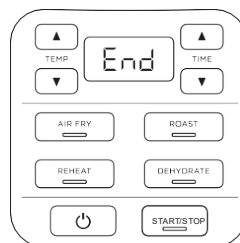


- 7 Отстранете ги состојките со фрлање или со ракавици за рерна или клешти/прибор со силиконски врвови.

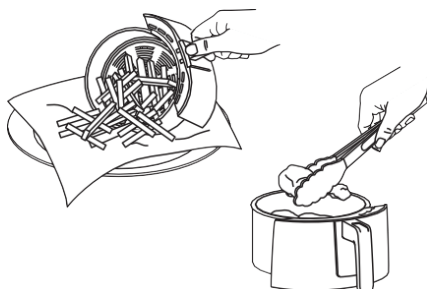


ДЕХИДРИРАЈ

- 1 Ставете го првиот слој од состојките на дното на тавата. Потоа ставете ја крцкавата плоча внатре во тавата и поставете втор слој состојки на плочата за крцкање.

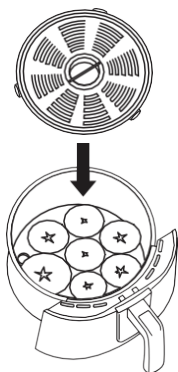

- 2 Вметнете ја тавата во единицата.
- 3 Притиснете го копчето DEHYDRATE. Ќе се прикаже стандардната температура. Користете ги копчињата со стрелки TEMP нагоре и надолу за да ја поставите саканата температура.

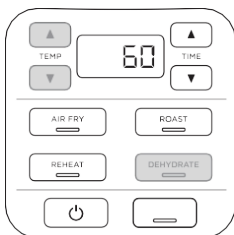


- 4 Притиснете ги копчињата со стрелки TIME нагоре и надолу за да го поставите посакуваното време за готвење.



- 5 Притиснете го копчето СТАРТ/СТОП за да започнете со дехидрација.



- 6 Кога ќе заврши дехидрацијата, уредот ќе испушти звучен звук и ќе се појави КРАЈ на екранот на контролната табла.

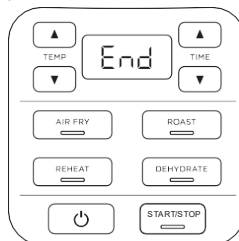

ЗАБЕЛЕШКА: Можете да го зголемите вашиот капацитет за дехидрација со повеќеслојната решетка. Ако решетката не е вклучена со вашиот модел, таа е достапна за купување на ninjakitchen.eu

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

ЧИСТЕЊЕ НА ВАШАТА ФРИТЕЗА НА ВОЗДУХ

ЗАБЕЛЕШКА: НИКОГАШ не потопувајте го главниот уред во вода или која било друга течност. НИКОГАШ не чистете го главниот дел во машина за миене садови.

Уредот треба да се чисти темелно после секоја употреба.

- 1 Исклучете го уредот од сидниот штекер пред да го чистите.
- 2 За чистење на главниот уред и контролната табла, избришете ги со влажна крпа. Не користете перница за чистење.

3. Тавата, крцкавата плоча и сите додатоци може да се мијат во машина за садови.

4 Ако остатоците од храна се заглавени на крцкавата чинија или тава, ставете ги во мијалник исполнет со топла вода со сапуница и оставете ги да се натопат

чистење или течен детергент со најлонска подлога или влакна bristles.

5. Сите делови по употребата се сушат на воздух или со пешкир

ПОМОШНИ СОВЕТИ

1 За постојано кафеава боја, проверете дали состојките се наредени во рамномерен слој на дното на тавата без преклопување. Ако состојките се преклопуваат, протресете ги на половина пат низ поставеното време за готвење.

2 Времето за готвење и температурата може да се прилагодат во секое време за време на готвењето. Едноставно притиснете ги стрелките нагоре и надолу TIME или TEMP за да го прилагодите времето или температурата.

3 За да ги конвертирате рецептите од вашата конвенционална рерна, намалете ја температурата на фризерот за 10°C. Често проверувајте ја храната за да избегнете претерување.

Препорачуваме 3 минути претходно загревање. Можете да го користите вградениот тајмер за да поставите одбројување од 3 минути.

4 Повремено, вентилаторот од фритезата ќе дува наоколу лесна храна.

5 За да го ублажите ова, обезбедете ја храната (како горното парче леб на сендвич) со коктел стапчиња.

5 Сите делови по употребата се сушат на воздух или со пешкир.

6 Кога е неопходно чистење на грејниот елемент или чистење, користете неабразивно средство за

6 Крцкавата плоча ги подигнува состојките во тавата за да може воздухот да циркулира под и околу нив за рамномерни, јасни резултати.

7 Откако ќе се избере функција за готвење, можете да го притиснете копчето СТАРТ/СТОП за веднаш да започнете со готвење. Уредот ќе работи на стандардната температура и време.

8 За најдобри резултати, отстранете ја храната веднаш по завршувањето на времето за готвење за да избегнете претерување.

9 За најдобри резултати со свеж зеленчук и компир, користете најмалку 1 лажица масло. Додадете повеќе масло по желба за да го постигнете посакуваното ниво на крцкавост.

10 За најдобри резултати, проверете го напредокот во текот на готвењето и отстранете ја храната кога ќе се постигне посакуваното ниво на кафеава боја. Препорачуваме да користите термометар за инстант читање за да ја следите внатрешната температура на храната. Откако ќе заврши времето за готвење, веднаш отстранете ја храната за да избегнете претерување.

ВОДИЧ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

- **Зошто температурата нема да ми се покачи?**
Максималната температура е 210°C.
- **Колку време е потребно за претходно загревање и како ќе знам кога е готово?**
Препорачуваме 3 минути претходно загревање. Можете да го користите вградениот тајмер за да поставите одбројување од 3 минути.

- Се препорачува да се остави единицата претходно да се загрее 3 минути пред да додадете состојки

It is recommended to let the unit preheat for 3 minutes before adding ingredients.

- **Дали треба да одмрзнувам замрзната храна пред пржење на воздух?**
Зависи од храната. Следете ги упатствата на пакетот.
- **Како да направам пауза од одбројувањето?**
Притиснете СТАРТ/СТОП.
- **Дали тавата е безбедна за ставање на мојата работна плоча?**
Тавата ќе се загрее за време на готвењето. Бидете внимателни при ракување и ставете го само на површини безбедни за топлина.
- **Како да знам кога да ја користам плочата за крцкање?**
Користете ја крцкавата чинија кога сакате храната да излезе крцкава. Крцкавата чинија овозможува подигнување на храната во тавата што овозможува воздухот да оди под чинијата и рамномерно остри состојки.
- **Храната не ми се зготви.**
Проверете дали садот е целосно вметнат за време на готвењето. За постојано кафеава боја, проверете дали состојките се наредени во рамномерен слој на дното на тавата без преклопување. Протресете ги слободните состојки за рамномерно крцкаво. Времето за готвење и температурата може да се прилагодат во секое време за време на готвењето. Едноставно притиснете ги стрелките нагоре и надолу TIME или TEMP за да го прилагодите времето или температурата.
- **Храната ми е преварена.**
За најдобри резултати, проверете го напредокот во текот на готвењето и отстранете ја храната кога ќе се постигне посакуваното ниво на кафеава боја. Отстранете ја храната веднаш по завршувањето на времето за готвење за да избегнете претерување.
- **Зошто храната ми дува наоколу кога се пржи на воздух?**
Повремено, вентилаторот од фритезата ќе дува наоколу лесна храна. За да го ублажите ова, обезбедете ја храната (како горното парче леб на сендвич) со коктел стапчиња.
- **Може ли да пржам на воздух влажни изматени состојки?**
Да, но користете ја соодветната техника на панирање. Важно е храната прво да се премачка со брашно, потоа со јајце, а потоа со лебни трошки. Задолжително со раце притиснете ги трошките леб врз храната. Бидејќи пржењето за воздух има моќен вентилатор како дел од неговиот механизам, понекогаш може да се издува панирањето. Цврсто притискање на лебните трошки ќе им помогне да се залепат.
- **Уредот испушта звуци.**
Вашата храна е завршена со готвење.
- **Екранот стана црн.**
Уредот е во режим на подготвеност. Притиснете го копчето за вклучување за повторно да го вклучите.
- **На екранот се појавува порака „Е“..**
Уредот не функционира правилно.

РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОИЗВОДОТ

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЈА ДВЕ (2) ГОДИНИ

Кога купувате производ во Германија како потрошувач, ја добивате користа од законските права кои се однесуваат на квалитетот на производот (вашите „законски права“). Можете да ги спроведете овие законски права против вашиот продавач на мало. Сепак, во Ninja сме толку уверени во квалитетот на нашите производи („Производите“) што ви даваме дополнителна гаранција од производителот до две години. Оваа гаранција важи само за Производот ако е купен во нов и неискористен. Овие одредби и услови се однесуваат само на нашите гаранции - вашите законски права како купувач не се засегнати. Ве молиме имајте предвид дека 2-годишната гаранција е достапна во сите земји на ЕУ и во ОК ако престане да биде земја на ЕУ за време на гарантниот рок.

Условите подолу ги опишуваат предусловите и опсегот на нашите гаранции кои се издадени од SharkNinja Germany GmbH, Kurt-Blaum-Platz 8, 63450 Hanau (Германија) („нас“, „наше“ или „ние“). Тие не влијаат на вашите законски права или на обврските на вашиот продавач на мало и на вашиот договор со нив. Истото важи и ако сте го купиле производот директно од Ninja.

Гаранции на Ninja®

Кујнски апарат за домаќинство претставува значителна инвестиција. Вашата нова машина треба да работи правилно што е можно подолго. Гаранцијата со која доаѓа е важна сметка - и одразува колкава доверба има производителот во неговиот производ и квалитетот на производството.

Нашата телефонска линија за услуги за клиенти (0800 000 9063) е отворена од 9:00 до 18:00 часот од понеделник до петок. Бесплатно е да се јавите и ќе ве одведат директно кај претставник на Ninja. Ќе најдете и онлајн поддршка на www.ninjakitchen.eu.

Како да ја регистрирам мојата гаранција?

Можете да ја регистрирате вашата гаранција онлајн во рок од 28 дена од купувањето. За да заштедите време, ќе ви требаат следните информации за вашата машина:

- Модел бр.
- Сериски број (само доколку е достапен)
- Датум на купување на Производот (потврда за прием

или испорака) За да се регистрирате онлајн, посетете

ја www.ninjakitchen.eu

- Гаранцијата го покрива вашиот Производ 2 години почнувајќи од датумот на купување.
- Ве молиме чувајте ја сметката постојано. Доколку треба да ја користите вашата гаранција, ќе ни треба потврда за да потврдиме дека информациите што ни се доставени се точни. Неможноста да се изготви валидна потврда ќе ја поништи вашата гаранција.

Кои се придобивките од регистрирањето на мојата гаранција?

Кога ќе ја регистрирате вашата гаранција, можете да изберете да го добивате нашиот билтен кој содржи совети, совети и натпревари. Слушајте ги најновите вести за новата технологија и лансирањето на Ninja. Ако ја регистрирате вашата гаранција онлајн, ќе добиете инстант потврда дека сме ги добиле вашите податоци.

За детали за нашата политика за приватност, посетете ја www.ninjakitchen.eu

Колку долго се гарантирани нашите производи?

Нашата доверба во нашиот дизајн и контрола на квалитетот значи дека вашиот Производ е гарантиран вкупно две години.

Што е покриено со гаранцијата?

Поправка или замена (по дискреција на Ninja) на вашиот Производ, вклучувајќи ги сите делови и работна сила во случај на некаков дефект во дизајнот, материјалите и изработката (вклучувајќи транспортни и транспортни трошоци). Нашата гаранција е во прилог на вашите законски права како потрошувач.

Што не е покриено со гаранцијата?

- Нормално абење и кинење.
- Случајно оштетување, дефекти предизвикани од несовесна употреба или грижа, злоупотреба, занемарување, невнимателно ракување или ракување со кујнскиот апарат што не е во согласност со упатството за употреба Ninja® испорачано со вашата машина.
- Употреба на кујнскиот апарат за било што друго освен за вообичаени домашни потреби.
- Употреба на делови кои не се склопени или инсталирани во согласност со упатствата за работа.
- Употреба на делови и додатоци кои не се оригинални компоненти на Ninja®.
- Неисправна инсталација (освен онаму каде што е инсталирано од Ninja ®).
- Поправки или измени извршени од други страни освен Нинџа или негови агенти, Поправки или измени извршени од други страни освен Нинџа или неговите агенти, освен ако не можете да покажете дека поправките или измените извршени од други не се поврзани со дефектот за кој ја остварувате гаранцијата.

Што се случува кога ќе ми истече гаранцијата?

Нинџа не дизајнира производи да траат ограничено време. Цениме дека може да има желба нашите клиенти да сакаат да го поправат својот кујнски апарат откако ќе истече гаранцијата. Во овој случај, ве молиме контактирајте ја нашата бесплатна телефонска линија за помош и прашајте за нашата програма за гаранции, на 0800 000 9063 .

Каде можам да купам оригинални резервни делови и додатоци за Ninja?

Резервните и додатоците за Ninja се развиени од истите инженери кои го развија вашиот кујнски уред Ninja. Ќе најдете целосен асортиман на Ninja резервни делови, резервни делови и додатоци за сите Ninja машини на www.ninjakitchen.eu

Запомнете дека користењето резервни делови што не се нинџа може да ја поништи гаранцијата на вашиот производител. Сепак, вашите законски права не се засегнати.

NINJA®

AF100EU

UDHËZIME PËR PËRDORIM

FRITESA ON AJRI I NXEHTË



Faleminderit

Për të blerë një Ninja® Air Fryer



REGJISTRONI BLERJEN TUAJ



ninjakitchen.eu



Skanoni një kod QR duke përdorur një pajisje mobile

SHKRUANI KËTË INFORMACION

Numri i modelit: _____

Numri serik: _____

Data e blerjes: _____
(Mbani llogarinë)

Dyqan për të blerë: _____

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tensioni: 220-240V ~, 50-

60Hz Vota: 1550W

JU LUTEMI LEXONI ME KUJDES DHE MBAJENI PËR REFERENCËN E ARDHSHE.

Nëse keni pyetje, ju lutemi kontaktoni shërbimin ndaj klientit në 0800 000 9063.

TIP: Numrat model dhe serial mund të gjenden në etiketën e kodit QR të vendosur në pjesën e pasme të pajisjes pranë kablos së energjisë.



Ky përcaktim tregon se ky produkt nuk duhet hedhur me mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose shëndetit të njeriut nga landfillimi i pakontrolluar, ricikloni atë me përgjegjësi për të nxitur ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Për të kthyer një pajisje të përdorur, përdorni sistemet e kthimit dhe të faturimit ose kontaktoni shitësin ku është blerë produkti. Ata mund ta marrin këtë produkt për riciklim miqësor ndaj mjedisit.

MASA MBROJTËSE TË RËNDËSISHME

VETËM SHTËPIAKE

Lexoni të gjitha drejtimet para se të përdorni Ninja® Air Fryer tuaj.

Gjatë përdorimit të një pajisjeje elektrike, duhen ndjekur gjithmonë masat bazë të sigurisë, duke përfshirë këto:

▲ PARALAJMËRIMET

- 1 Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe personat me aftësi fizike, shqisore ose mendore të reduktuara ose me mungesë të përvojës dhe njohurive, nëse u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzim për ta përdorur pajisjen në mënyrë të sigurt dhe për të kuptuar rreziqet e përfshira.
- 2 Mbajeni pajisjen dhe kordonin e saj jashtë mundësive të fëmijëve nën 8 vjeç.
- 3 Për të eliminuar rrezikun e mbytjes tek fëmijët e vegjël, hiqni dhe hidhni mbulesën mbrojtëse të vendosur në soketin e energjisë së kësaj pajisjeje
- 4 Fëmijët nuk lejohen të luajnë me pajisjen.
- 5 **KURRË mos** përdorni një prizë nën matës.
- 6 **KURRË mos** e lidhni këtë pajisje me një switch të jashtëm të kohëmatës ose me një sistem të veçantë telekomandë.
- 7 **MOS përdorni** një kordon të zgjatur energjie. Një kordon i shkurtër energjie përdoret për të zvogëluar rrezikun që fëmijët nën 8 vjeç të kapin kordonin ose të ngecin dhe të zvogëlojnë rrezikun që njerëzit të bien mbi një kordon më të gjatë.
- 8 Për t'u mbrojtur nga goditjet elektrike, mos e zhytni kabllo, prizat ose strehimin e njësisë kryesore në ujë ose në lëngje të tjera. Gatواني vetëm në tiganin e siguruar ose në pjatën e rekomanduar nga SharkNinja të vendosur në tiganin e dhënë.
- 9 Kontrolloni rregullisht kordonin e pajisjes dhe të energjisë. MOS e përdorni pajisjen nëse ka dëmtime në kordonin e energjisë ose në soket. Nëse pajisja nuk funksionon mirë ose është dëmtuar në ndonjë mënyrë, ndaloni së përdoruri menjëherë dhe kontaktini shërbimin ndaj klientit.
- 10 **GJITHMONË** kontrolloni se pajisja është e montuar siç duhet para përdorimit.
- 11 **MOS** e mbuloni hyrjen e ajrit ose hyrjen e ajrit gjatë kohës që njësia është duke funksionuar. Kjo do të parandalojë edhe gatimin dhe mund të dëmtojë njësinë ose të shkaktojë mbinxehje.
- 12 Para se të vendosni një enë gatimi të lëvizshme në bazën e sobës, sigurohuni që kuzhine dhe baza e sobës të jenë të pastra dhe të thata duke fshirë me një leckë të butë.
- 13 Kjo pajisje është vetëm për përdorim shtëpiak. MOS e përdorni këtë pajisje për asgjë tjetër përveç përdorimit të saj të synuar. MOS përdorni në automjete ose varka në lëvizje. MOS përdorni jashtë. Abuzimi mund të shkaktojë dëmtime.
- 14 I destinuar vetëm për përdorim desktop. Sigurohuni që sipërfaqja të jetë e sheshtë, e pastër dhe e thatë. MOS e lëvizni pajisjen kur e përdorni.
- 15 **MOS** e vendosni pajisjen pranë buzës së tavolinës së punës gjatë funksionimit.

LEXONI TË GJITHA DREJTIMET PARA PËRDORIMIT

16 MOS përdorni pajisje që nuk rekomandohen ose shiten nga SharkNinja. Mos i vendosni pajisjet në një furrë me mikrovalë, doli, furrë konveksioni ose furrë konvencionale ose në një hobi qeramike, spirale elektrike, djegëse gazi

Aksesorët që nuk janë rekomanduar nga SharkNinja mund të shkaktojnë zjarr, goditje elektrike ose dëmtime.

17 Kur përdorni këtë pajisje, siguroni hapësirë të përshtatshme mbi dhe nga të gjitha anët për qarkullimin e ajrit.

18 GJITHMONË kontrolloni se kontejneri është i vulosur siç duhet para se të funksionojë.

19 MOS e përdorni pajisjen pa instaluar një tabaka të lëvizshme.

20 MOS e përdorni këtë makinë skuqjeje.

21 MOS e vendosni pajisjen në sipërfaqe të nxehta, pranë gazrave të nxehtë, djegieve elektrike ose në një furrë të nxehtë.

22 Parandaloni hyrjen e ushqimit në kontakt me elementët e ngrohjes. MOS e teproni kur gatvani. Mbingarkesa mund të shkaktojë dëmtime personale ose dëme materiale ose të ndikojë në përdorimin e sigurt të pajisjes.

23 Tensioni në prizë mund të ndryshojë, gjë që ndikon në performancën e produktit tuaj. Për të parandaluar sëmundjet e mundshme, përdorni një termometër për të kontrolluar se ushqimi juaj gatuhet në temperaturat e rekomanduara.

Nëse pajisja lëshon tym të zi, shkëputeni menjëherë nga fuqia. Prisi që duhani të ndalet para se të hiqni ndonjë aksesorë gatimi.

24 MOS prekni sipërfaqet e nxehta. Sipërfaqet e pajisjes janë të nxehta gjatë dhe pas operacionit. Për të parandaluar djegiet ose dëmtimet personale, GJITHMONË përdorni pads mbrojtës ose pranga të izoluara të furrës dhe përdorni dorezat dhe butonat në dispozicion.

25 Duhet pasur kujdes kur pajisja përmban ushqim të ngrohtë. Përdorimi i papërshtatshëm mund të rezultojë në dëmtime personale.

26 Ushqimi i derdhur mund të shkaktojë djegie serioze. Mbajini pajisjet dhe litarët larg fëmijëve. MOS lejoni që kordoni të varet mbi skajet e tavolinave ose të banakëve ose të prekë sipërfaqet e nxehta.

Kini kujdes të shmangni kontaktin me sipërfaqet e nxehta.



RUAJI KËTO NËPATHOS

MASA MBROJTËSE TË RËNDËSISHME


VETËM SHTËPIAKE

- 27 Tigani dhe pjata e freskët bëhen jashtëzakonisht të nxehta gjatë procesit të gatimit. Evitoni kontaktin fizik gjatë heqjes së tabakasë ose pllakës nga pajisja. GJITHMONË vendosni një tigan ose pjatë në një sipërfaqe rezistente ndaj nxehtësisë pasi ta hiqni. MOS i prekni aksesoret gjatë ose menjëherë pas gatimit.
- 28 Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk mund të kryhen nga fëmijët nëse nuk janë 8 vjeç ose më të vjetër dhe të mbikëqyrur.
- 29 Zhbllkojeni kur nuk është në përdorim dhe para se të pastroheni. Lejoni të ftoheni para se të pastroni, shpalosni, vendosni ose hiqni pjesët dhe magazinoni
- 30 **MOS** pastroni me pastrues abrasiv, lesh çeliku ose tamponë pastrimi.
- 31 Ju lutemi referojuni seksionit të Pastrimit dhe Mirëmbajtjes për mirëmbajtjen e rregullt të pajisjes.



Kini kujdes të shmangni kontaktin me sipërfaqet e nxehta.

NDIQNI KËTO UDHËZIME

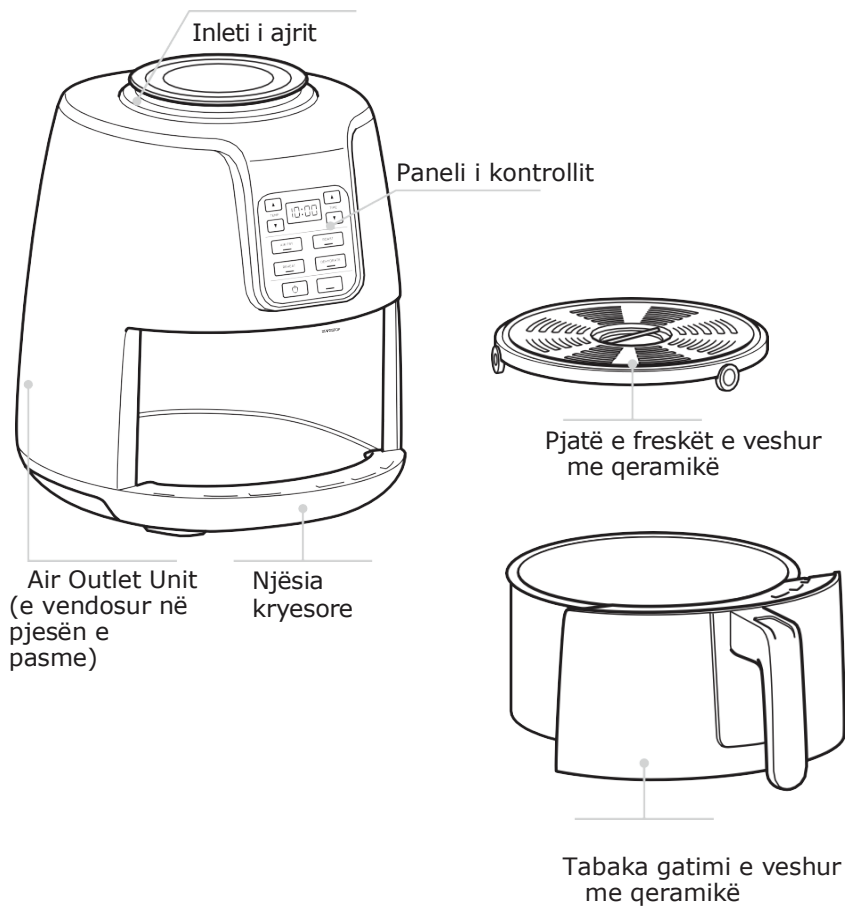


Për të porositur pjesë dhe aksesore shtesë, vizitoni ninjakitchen.eu ose kontaktini shërbimin ndaj klientit në 0800 000 9063.

PARA PËRDORIMIT TË PARË

- 1 Hiqeni dhe hidhni materialin e paketimit, etiketat promocionale dhe shiritin nga pajisja.
- 2 Hiqi të gjitha të bashkangjiturat nga paketimi dhe lexoje me kujdes këtë manual. Kushtojini vëmendje të madhe udhëzimeve operative, paralajmërimeve dhe masave mbrojtëse të rëndësishme për të shmangur çdo dëmtim ose dëmtim të pronës.
- 3 Tabaka dhe dërrasa e freskët janë gjithashtu të sigurta për larjen e enëve. KURRË mos e pastroni pjesën kryesore të larjes së pjatolarësve.

TË NJOHËSH SKUQËSEN E AJRIT

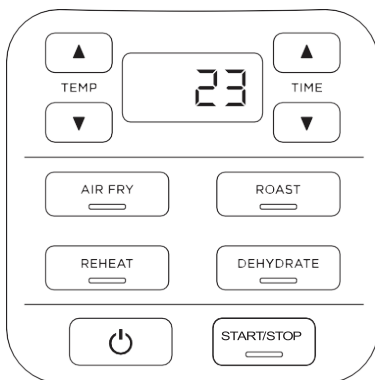

Kur caktoni kohën, ekrani dixhital tregon HH:MM. Ekrani aktualisht lexohet për 23 minuta.

BUTONAT E FUNKSIONIT

Skuqja e ajrit të nxehtë: Përdoreni këtë veçori për t'i dhënë ushqimit tuaj një puçërr dhe crunch me pak ose aspak vaj.

PJEKJA: Përdoreni njësinë si furrë për mish të butë, pjekje dhe më shumë.

DEHIDRATONI: Dehidratoni mishrat, frutat dhe perimet për snacks të shëndetshëm.

REHEAT: Rigjallëroni mbetjet me ngrohje të butë, duke ju lënë me rezultate të freskëta.

BUTONAT E OPERACIONIT

Shigjetat TEMP: Përdorni shigjetat TEMP lart e poshtë për të rregulluar temperaturën e gatimit para ose gjatë gatimit.

Shigjetat e kohës: Përdorni shigjetat lart e poshtë për të rregulluar kohën e gatimit në çdo funksion.

Butoni START/STOP: Pasi të keni zgjedhur kohën dhe temperaturën, filloni të gatuar duke shtypur butonin START/STOP. Mund të ndaloni së gatuar në çdo kohë duke shtypur përsëri këtë buton.

Butoni: Butoni i energjisë fik pajisjen dhe ndalon të gjitha mënyrat e gatimit.

MODALITETI I TAKIMIT


Pas 10 minutash pa bashkëvepruar me panelin e tabelës, pajisja do të hyjë në modalitetin standby. Butoni i energjisë do të ndizet dobët.

DUKE PËRDORUR SKUQËSEN E AJRIT


Për të ndezur pajisjen, së pari lidhni kordonin e energjisë në një prizë muri. Shtyp butonin e energjisë.

Skuqe në ajër të nxehtë

1 Sigurohuni që pjata e freskët të jetë në tigan.

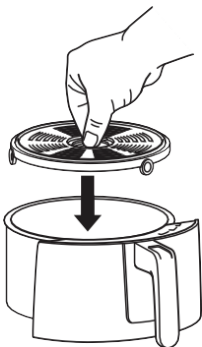


2 Shtypni butonin Air Fry. Vendosja e prezgjedhur e temperaturës do të shfaqet. Përdorni shigjetat TEMP lart e poshtë për të vendosur temperaturën e dëshiruar.

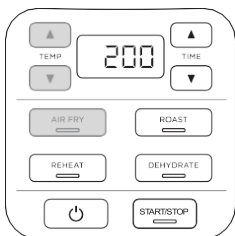

SHËNIM: Rekomandohet që njësia të ngrohet për 3 minuta para se të shtojë përbërësit. Nëse ngrohet, kaloni hapin 4, futni tabakanë bosh dhe shtypni butonin START/STOP për të filluar.


3 Shtypni butonat TIME lart e poshtë me shigjeta për të vendosur kohën e dëshiruar të gatimit.

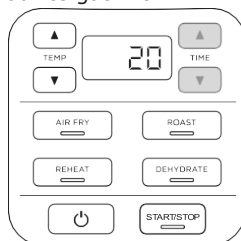


4 Shtojini përbërësit në tavë, futeni tiganin në njësi.




5 Shtyp START/STOP për të filluar gatimin

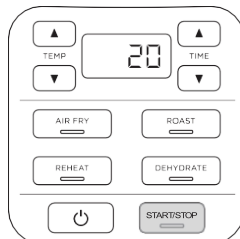


SHËNIM: Për t'i hedhur përbërësit gjatë gatimit, hiqe tiganin dhe tunde tutje.

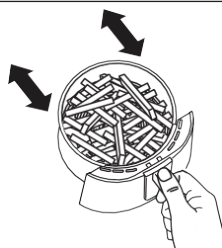

- 6** Kur gatimi të përfundojë, njësia do të sinjalizojë dhe END do të shfaqet në ekranin e panelit të kontrollit.

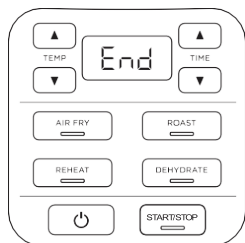


- 7** Hiqini përbërësit duke hedhur ose duke përdorur dorezat e furrës ose pincat/ustensilet me majë silikon.

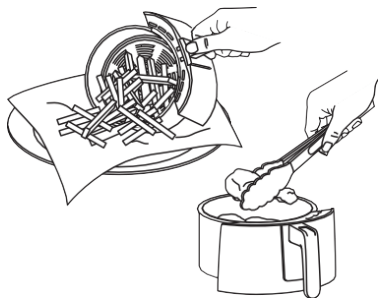


PJEKJA

- 1 Sigurohu që pjata e freskët të jetë në vend nëse është e nevojshme.

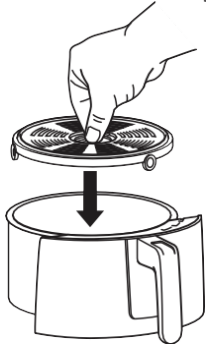


- 2 Shtyp butonin ROAST. Vendorsja e prezgjedhur e temperaturës do të shfaqet. Përdorni dorezat e shigjetave TEMP lart e poshtë për të vendosur temperaturën e dëshiruar.

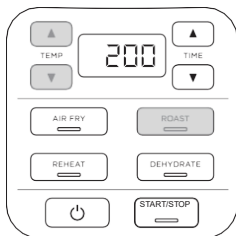

SHËNIM: Rekomandohet që njësia të ngrohet për 3 minuta para se të shtojë përbërësit. Nëse ngrohet, kaloni hapin 4, futni tabakanë bosh dhe shtypni butonin START/STOP për të filluar.


- 3 Shtypni shigjetat TIME lart e poshtë për të vendosur kohën e dëshiruar të gatimit.

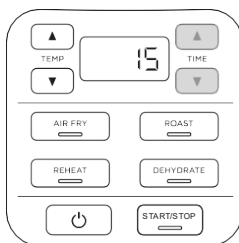


- 4 Shtojni përbërësit në tigan. Fute tabakanë në njësi.




- 5 Shtypni START/STOP për të filluar gatimin.

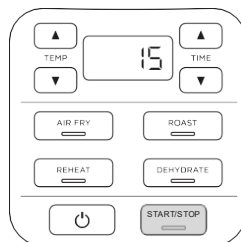

- 6 Kur gatimi të mbarojë, njësia do të sinjalizojë dhe END do të shfaqet në ekranin e panelit të kontrollit.

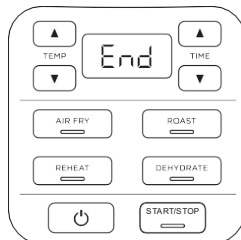


- 7 Hiqini përbërësit duke hedhur ose me doreza furre ose tongs/ustensile me këshilla silikon.

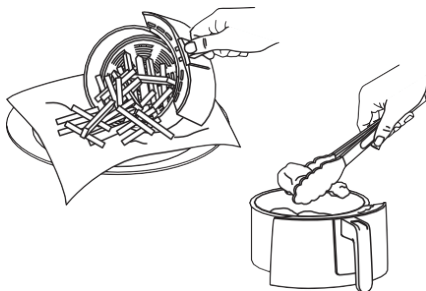


PËRDORIMI I SKUQËSEVE TË AJRIT.

NGROHJA

- 1 Kontrolllo për të parë nëse pjata e freskët është në tigan.

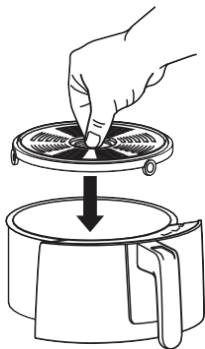


- 2 Shtypni butonin REHEAT. Vendorsja e prezgjedhur e temperaturës do të shfaqet. Përdorni dorezat TEMP lart e poshtë shigjetave, vendosni temperaturën e dëshiruar.

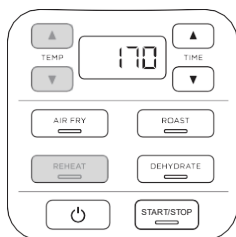

SHËNIM: Këshillohet që njësia të ngrohet për 3 minuta para se të shtojë përbërësit. Nëse parangrohëni, kaloni hapin 4, futni tiganin bosh dhe shtypni butonin START/STOP për të filluar.


- 3 Shtypni shigjetat TIME lart e poshtë për të vendosur kohën tuaj të dëshiruar të gatimit.

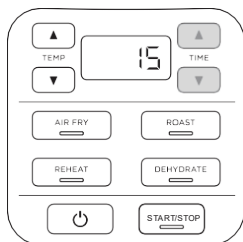


- 4 Shtojini përbërësit në tigan. Fute tabakanë në njësi.




- 5 Shtypni butonin START/STOP për të filluar gatimin.

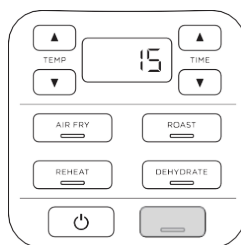

- 6 Kur gatimi të përfundojë, njësia do të sinjalizojë dhe END do të shfaqet në ekranin e panelit të kontrollit.

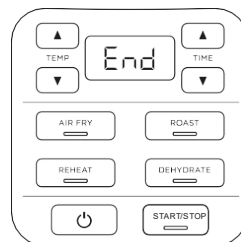


- 7 Hiqini përbërësit duke hedhur ose me doreza furre ose tongs/ustensile me këshilla silikoni.

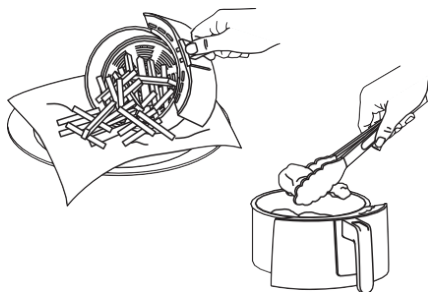


DEHIDRATONI


- 1 Vendosni shtresën e parë të përbërësve në pjesën e poshtme të tiganit. Pastaj, vendoseni pjatën e freskët brenda tiganit dhe vendosni një shtresë të dytë përbërësish në pjatën e pjekjes.

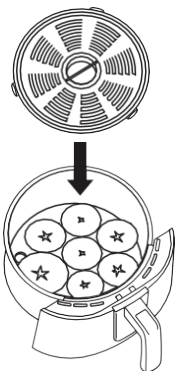


- 2 Fute tabakanë në njësi.
- 3 Shtypni butonin DEHYDRATE. Temperatura standarde do të shfaqet. Përdorni dorezat e shigjetave TEMP lart e poshtë për të vendosur temperaturën e dëshiruar.

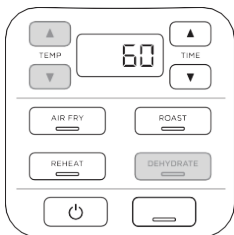


- 4 Shtypni butonat TIME lart e poshtë me shigjeta për të vendosur kohën e dëshiruar të gatimit.

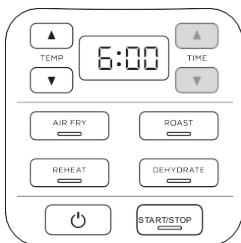

- 5 Shtypni butonin START/STOP për të filluar dehidratimin.

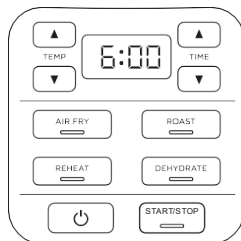

- 6 Kur dehidratimi të përfundojë, pajisja do të lëshojë një tingull të dëgjueshëm dhe një END do të shfaqet në ekranin e panelit të kontrollit.

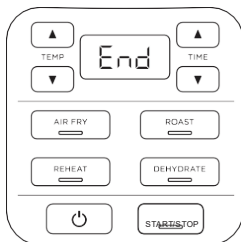

SHËNIM: Ju mund të rrisni kapacitetin tuaj të dehidratimit me një grilë shumëkatëshe. Nëse grila nuk përfshihet me modelin tuaj, ajo është në dispozicion për blerje ninjakitchen.eu

PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA

PASTRIMI I SKUQJES SË AJRIT

SHËNIM: KURRË mos e zhytni njësinë kryesore në ujë ose në ndonjë lëng tjetër. KURRË mos e pastroni pjesën kryesore në një lavanderi.

3. Tigani, pjata e freskët dhe të gjithë aksesoret mund të lahen në një lavaman.

- 4** Nëse mbeturinat e ushqimit ngecin në pjatën ose tiganin e freskët, vendosini në një lavaman të mbushur me ujë të nxehtë sapun dhe lërinin të zhyt

Pajisja duhet të pastrohet mirë pas çdo përdorimi.

- 1** Hiqe pajisjen nga priza e murit para se ta pastrosh.
- 2** Për të pastruar njësinë kryesore dhe panelin e bordeve, fshijini me një leckë të lagur. Mos përdorni jastëk për pastrim.

KËSHILLA NDIHMËSE

- 1** Për një ngjyrë kafe të qëndrueshme, sigurohuni që përbërësit të jenë të rregulluar në një shtresë të barabartë në pjesën e poshtme të tiganit pa mbivendosje. Nëse përbërësit mbivendosen, shkundini në gjysmën e kohës së gatimit.
- 2** Koha dhe temperatura e gatimit mund të rregullohen në çdo kohë gjatë gatimit. Thjesht shtypni shigjetat lart e poshtë TIME ose TEMP për të rregulluar motin ose temperaturën.
- 3** Për të konvertuar recetat nga furra juaj konvencionale, zvogëloni temperaturën e frigoriferit me 10°C. Kontrolloni shpesh ushqimin për të shmangur mbidozimin e tij.
Ne rekomandojmë një parandalim 3-minutësh. Ju mund të përdorni kohëmatësin e integruar për të vendosur një numërim 3-minutësh.
- 4** Herë pas here, ventilatori i skuqjes së ajrit do të fryjë rreth ushqimit të lehtë.
- 5** Për ta pakësuar këtë, siguroni ushqim (si pjesa e sipërme e bukës në një sanduiç) me shkopinj kokteji.
- 5** Të gjitha pjesët janë të thata me ajër ose të thara me peshqir pas përdorimit.
- 6** Kur pastrimi ose pastrimi është i nevojshëm, përdorni një pastrues jo abrasiv ose detergjent të lëngshëm me një mbështetëse nyloni ose fibra bristles.
- 5.** Të gjitha pjesët janë të thara me ajër ose të thara me peshqir pas përdorimit

- 6** Pjata e freskët i ngre përbërësit në tigan në mënyrë që ajri të qarkullojë nën dhe përreth tyre për rezultate të barabarta dhe të freskëta.
- 7** Pasi të zgjidhet funksioni i gatimit, mund të shtypni butonin START/STOP për të filluar gatimin menjëherë. Pajisja do të funksionojë në temperaturën dhe kohën standarde.
- 8** Për rezultate më të mira, hiqni ushqimin menjëherë pasi të mbarojë koha e gatimit për të shmangur mbidozimin e tij.
- 9** Për rezultatet më të mira me perime dhe patate të freskëta, përdorni të paktën 1 lugë gjelle vaj. Shtoni më shumë vaj sipas dëshirës për të arritur nivelin e dëshiruar të crispiness.
- 10** Për rezultate më të mira, kontrolloni përparimin tuaj të gatimit dhe hiqni ushqimin kur arrihet niveli i dëshiruar i ngjyrës kafe. Ne rekomandojmë përdorimin e një termometri të leximit të çastit për të monitoruar temperaturën e brendshme të ushqimit. Pasi të mbarojë koha e gatimit, hiqeni menjëherë ushqimin për të shmangur ngrënien e tepërt.

UDHËZUESI PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMEVE

- **Pse nuk do të rritet temperatura ime?**

Temperatura maksimale është 210°C.

- **Sa kohë duhet për të parangrohur dhe si ta di se kur bëhet?**

Ne rekomandojmë 3 minuta të ngrohjes. Ju mund të përdorni kohëmatësin e integruar për të vendosur një numërim mbrapsht prej 3 minutash.

- **A duhet t'i shtoj përbërësit e mi para ose pas ngrohjes?**

Rekomandohet që njësia të ngrohet për 3 minuta para se të shtojë përbërësit.

- **A duhet të shkrij ushqimin e ngrirë para skuqjes së ajrit?**

Varet nga ushqimi. Ndiqni udhëzimet në paketë.

- **Si të bëj një pushim nga numërimi mbrapsht?**

Shtyp START/STOP.

- **A është tabaka e sigurt për të vënë në desktopin tim?**

Tigani do të nxeht gjatë gatimit. Përdorni kujdes kur merreni dhe vendoseni vetëm në sipërfaqe të sigurta për ngrohje.

- **Si ta di se kur duhet ta përdor pjatën e thërrmuar?**

Përdorni pjatën e freskët kur doni që ushqimi të dalë i freskët. Një pjatë e freskët lejon që ushqimi të ngrihet në tigan, duke lejuar që ajri të shkojë poshtë tasit dhe të mprehë në mënyrë të barabartë përbërësit.

- **Nuk doja të gatuoja ushqimin tim.**

Sigurohuni që ena të futet plotësisht gjatë gatimit. Për një ngjyrë kafe të qëndrueshme, sigurohuni që përbërësit të jenë të rregulluar në një shtresë të barabartë në pjesën e poshtme të tiganit pa mbivendosje. Shkundini përbërësit e lirshëm për një kruidje të barabartë. Koha dhe temperatura e gatimit mund të rregullohen në çdo kohë gjatë gatimit. Thjesht shtypni shigjetat lart e poshtë TIME ose TEMP për të rregulluar motin ose temperaturën.

- **Ushqimi im është i tepërt.**

Për rezultate më të mira, kontrolloni përparimin tuaj të gatimit dhe hiqni ushqimin kur arrihet niveli i dëshiruar i ngjyrës kafe. Hiqni ushqimin menjëherë pasi të mbarojë koha e gatimit për të shmangur mbidozimin e tij.

- **Pse ushqimi im fryn kur është i skuqur nga ajri?**

Herë pas here, ventilatori i skuqjes së ajrit do të fryjë rreth ushqimit të lehtë. Për ta pakësuar këtë, siguroni ushqim (si pjesa e sipërme e bukës në një sanduic) me shkopinj kokteji.

- **A mund t'i skuq ajri përbërësit e ndotur të lagur?**

Po, por përdor teknikën e duhur të bukës. Është e rëndësishme të lyeni ushqimin fillimisht me miell, pastaj me një vezë dhe pastaj me thërrime buke. Sigurohuni që të përdorni duart tuaja për të shtypur thërrimet e bukës mbi ushqim. Duke qenë se skuqja e ajrit ka një ventilator të fuqishëm si pjesë e mekanizmit të saj, ndonjëherë mund të shpërthejë bukën. Shtypja e fortë e thërrmijave të bukës do t'i ndihmojë të ngjiten.

- **Pajisja lëshon tinguj.**

Ushqimi juaj ka mbaruar së gatuari.

- **Ekrani u bë i zi.**

Pajisja është në gjendje gatishmërie. Shtypni butonin e energjisë për ta kthyer mbrapsht.

- **Një mesazh "E" shfaqet në ekran.**

Pajisja nuk po funksionon siç duhet.

REGJISTRIMI I PRODUKTIT

GARANCI E KUFIZUAR DY (2) VJET

Kur blini një produkt në Gjermani si konsumator, përfitonit të drejta ligjore që lidhen me cilësinë e produktit ("të drejtat tuaja statutores"). Ju mund të zbatoni këto të drejta ligjore kundër shitësit tuaj. Megjithatë, në Ninja ne jemi aq të sigurt në cilësinë e produkteve tona ("Produktet") që ne ju japim një garanci shtesë të prodhuesit deri në dy vjet. Kjo garanci vlen vetëm për Produktin nëse blihet i ri dhe i papërdorur. Këto terma dhe kushte zbatohen vetëm për garancitë tona – të drejtat tuaja statutores si blerës nuk preken. Ju lutem vini re se garancia 2-vjeçare është në dispozicion në të gjitha vendet e BE-së dhe në Mbretërinë e Bashkuar nëse ajo pushon së qeni një vend i BE-së gjatë periudhës së garancisë.

Termat më poshtë përshkruajnë parakushtet dhe fushëveprimin e garancive tona të lëshuara nga SharkNinja Germany GmbH, Kurt-Blau-Platz 8, 63450 Hanau (Gjermani) ("ne", "tanët" ose "ne"). Ato nuk ndikojnë në të drejtat tuaja ligjore apo detyrimet e shitësit tuaj dhe në kontratën tuaj me ta. E njëjta gjë vlen edhe nëse e keni blerë produktin direkt nga Ninja.

Garancitë Ninja®

Një pajisje kuzhine është një investim i rëndësishëm. Makina juaj e re duhet të funksionojë siç duhet për sa më gjatë që të jetë e mundur. Garancia që vjen me të është një konsideratë e rëndësishme – dhe ajo pasqyron se sa besim ka prodhuesi në produktin e tij dhe cilësinë e prodhimit.

Linja jonë e shërbimit ndaj klientit (0800 000 9063) është e hapur nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 18:00 të së hënës deri të premten. Është e lirë të telefononi dhe ata do t'ju çojnë direkt tek një përfaqësues Ninja. Ju gjithashtu do të gjeni mbështetje online në www.ninjakitchen.eu.

Si ta regjistroj garancinë time?

Ju mund të regjistroni garancinë tuaj online brenda 28 ditëve nga blerja. Për të kursyer kohë, ju do të keni nevojë për informacionin e mëposhtëm në lidhje me makinën tuaj:

- Modeli nr.
- Numri serial (vetëm nëse është i disponueshëm)
- Data e blerjes së Produktit (konfirmimi i faturës ose

dorëzimit) Për t'u regjistruar online, vizitoni

www.ninjakitchen.eu

- Garancia mbulon produktin tuaj për 2 vjet duke filluar nga data e blerjes.
- Ju lutem mbani një llogari në çdo kohë. Nëse keni nevojë të përdorni garancinë tuaj, ne do të kemi nevojë për konfirmim për të konfirmuar se informacioni që na është dhënë është i saktë. Dështimi për të prodhuar një certifikatë të vlefshme do të anulohet garancinë tuaj.

Cilat janë përfitimet e regjistrimit të garancisë sime?

Kur regjistroni garancinë tuaj, ju mund të zgjidhni të merrni buletin tonë që përmban këshilla, këshilla dhe konkurse. Dëgjoni lajmet më të fundit mbi teknologjinë e re dhe nisjen e Ninja. Nëse regjistroni garancinë tuaj online, ju do të merrni konfirmimin e menjëhershëm se ne kemi marrë detajet tuaja.

Për detaje mbi politikën tonë të privatësisë, ju lutemi vizitoni www.ninjakitchen.eu

Sa kohë janë të garantuara produktet tona?

Besimi ynë në dizajnin tonë dhe kontrollin e cilësisë do të thotë se produkti juaj është i garantuar për një total prej dy vjetësh.

Çfarë mbulohet nga garancia?

Riparimi ose zëvendësimi (sipas dëshirës së Ninja) të Produktit tuaj, duke përfshirë të gjitha pjesët dhe punën në rast të ndonjë defekti në dizajn, materiale dhe punë (duke përfshirë kostot e transportit dhe transportit). Garancia jonë është përveç të drejtave tuaja statutorë si konsumator.

Çfarë nuk mbulohet nga garancia?

- Veshje dhe lot normal.
- Dëmtime aksidentale, defekte të shkaktuara nga përdorimi ose kujdesi jokonsekuent, abuzimi, neglizhenca, trajtimi i pakujdesshëm, ose trajtimi i pajisjeve të kuzhinës që nuk përputhen me manualin e udhëzimeve Ninja® të furnizuar me makinën tuaj.
- Përdorni pajisje kuzhine për çdo gjë tjetër përveç nevojave normale të shtëpisë.
- Përdorimi i pjesëve që nuk janë të montuara ose të instaluar në përputhje me udhëzimet e operimit.
- Përdorimi i pjesëve dhe aksesorëve që nuk janë përbërës të vërtetë Ninja®.
- Instalim i gabuar (përveçse ku instalohet nga Ninja ®).
- Riparimet apo ndryshimet e bëra nga palë të tjera përveç Ninja ose agjentëve të tij, Riparimet apo ndryshimet e bëra nga palë të tjera përveç Ninja apo agjentëve të tij, përveç nëse mund të tregoni se riparimet apo ndryshimet e bëra nga të tjerët nuk janë të lidhura me defektin për të cilin ju duke bërë garancinë.

Çfarë ndodh kur garancia ime skadon?

Ninja nuk projektton produkte për të zgjatur për një kohë të kufizuar. Ne vlerësojmë se mund të ketë një dëshirë për klientët tanë që të duan që pajisjet e tyre të kuzhinës të riparohen pas skadimit të garancisë. Në këtë rast, ju lutemi kontaktoni linjën tonë të ndihmës pa pagesë dhe pyetni rreth programit tonë të garancisë, në 0800 000 9063.

Ku mund të blej pjesë dhe aksesorë të vërtetë Ninja?

Spades Ninja dhe Accessories u zhvilluan nga të njëjtët inxhinierë që zhvilluan pajisjen tuaj të kuzhinës Ninja. Ju do të gjeni një gamë të plotë të pjesëve të këmbimit Ninja, pjesë këmbimi, dhe aksesorë për të gjitha makinat Ninja në www.ninjakitchen.eu

Mos harroni se përdorimi i pjesëve zëvendësuese jo-ninja mund të anulojë garancinë e prodhuesit tuaj. Megjithatë, të drejtat tuaja ligjore nuk preken.



**COMTRADE
DISTRIBUTION**

Друштво за производство, промет и услуги **Комтрејд Дистрибуција Скопје**/

Компани për prodhim, shitje dhe shërbime **Comtrade Distribution Shkup**

Продажба и сервис/Shitje dhe servis: Скопје, Бул.Киро Глигоров бр.13, Скопје, Kiro Gligorov 13

Тел/Факс- Tel/Fach: 02 3090 050 3091 112/

ГАРАНТЕН ЛИСТ/ FLETË GARANCONI

Податоци за крајниот корисник/ Të dhënat e përdoruesit fundor:

Име и презиме (име на фирма)/Emri dhe mbiemri (emri i kompanisë) _____

Адреса/ Adresë: _____

Потпис на корисникот/Nënshkrimi i përdoruesit: _____ број на л.к/Numri i ID-së _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) _____

Во/ Në _____, Дата/Data: _____

M.P

Потпис/ Nënshkrimi _____

Податоци за продавачот:

Име и презиме (име на фирма): _____

Адреса/ Adresë _____

Потпис на корисникот/Nënshkrimi i përdoruesit: _____ број на л.к/Numri i ID-së _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) _____

Во/ Në _____, Дата/Data: _____

M.P

Потпис/ Nënshkrimi _____



Задолжително запознајте се со гарантните услови на следните страни од овој документ/Sigurohuni që të njiheni me kushtet e garancisë në faqet vijuese të këtij dokumenti

Уредите се тестирани и атестирани согласно Правилникот за атестирање на производите кои предизвикуваат радио-фреквенциски пречки/Pajisjet janë testuar dhe certifikuar në përputhje me rregulloret për certifikimin e produkteve që shkaktojnë interferenca në radiofrekuencë

Спецификација на испорачаните производи/Specifikimi i produkteve të dorëzuara

Сервисен Купон бр 1 (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Купон i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бп/Nr.ser:	Дата на Прием/ Data e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		Сервисер/Servisier:

Сервисен Купон бр 2 (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Купон i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бп/Nr.ser:	Дата на Прием/ Data e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		Сервисер/Servisier:

Сервисен Купон бр (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Купон i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бп/Nr.ser	Дата на Прием/Data:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit		Дата на Сервисирање: Data e servisimit
		Дата на испорака: Data e dorëzimit
		Сервисер/Servisier:

Изјава

Потрошувачот има законски права кои произлегуваат од националното законодавство со кои се регулира продажбата на производите и правата не се загрозени со гаранцијата. Трошоците за отстранување на дефектите паѓаат на товар на давателот на гаранцијата.

Гарантна изјава на продавачот

- Гарантниот рок за производот е наведен на страна 4 од гарантниот лист.
- Продавачот гарантира дека производот исправно ќе функционира во склад со наведените технички податоци и особини, ако купувачот стриктно се придржува кон упатството за ракување со уредот.
- Продавачот гарантира дека во текот на целиот гарантен рок обезбедува:отстранување на евентуални дефекти, технички недостатоци и оригинални резервни делови, на наш трошок, доколку до неискправноста на производот е настаната на начин предвиден во упатствата за користење на продуктот.
- Не гарантира и не сноси одговорност за софтвер (Оперативен систем, дополнително инсталирани програми и податоци кои се на Купувачот)
- Со добивање на овој гарантен лист, се смета дека крајниот купувач е запознат и согласен со се што пишува во него
- За сите спорови вризани за оваа гаранција надлежен ќе биде судот во Скопје
- Доколку поправката на рекламираниот уред трае подолго од 15 (петнаесет) работни денови, гаранцијата се продолжува за онолку денови колку што траела поправката на уредот.Продолжувањето на гарантниот рок се упишува во гарантниот лист од страна на сервисерот.
- Рекламациите се примаат исклучиво сервисните објекти на Продавачот или договорените сервисни простории од страна на овластените лица.Адресите се наведени на страна 1 од оваа гаранција.
- Продавачот се обврзува дека во случај на рекламација на функционалноста на уредот во текот на гарантниот период:да го поправи, замени со друг уред кој може да биде нов или еквивалентен на нов или со уред кој има слични карактеристики или со уред предвиден од страна на Произведувачот, на сопствен трошок.
- Доколку не можеме да го отстраниме дефектот или не бидеме во можност да го замениме уредот во рок од 30денови од датумот на приемот на уредот на сервис, а купувачот ќе му биде одобрен износ во висина на цената на производот на денот на враќањето на финансисните средства.
- Заменимите делови, во гарантниот период, преоѓаат во сервис на ЦТ Компјутерс, сопственост на Продавачот.
- Во технолошкиот век на траење на производот 3 години кој трае после истекот на гарантниот период, ќе обезбедиме сервисни услуги и резервни делови
- Услугите на терен и/или одржување, кои не се вработени во цената на производот, се решаваат спрема важечкиот ценовник.
- Гаранцијата на LCD панелите (за TFT мониторите и преносните компјутери) е во согласност со тековната политика на точни на дефект дадена од производителот и не се применува надвор д таквите норми.

Обврските на купувачот

Купувачот е должен:

- 1.да при привземане на уредот воочи негова некомплетност или физичка оштетеност, бидејќи дополнителни рекламации од тој тип нема да важат.
- 2.задолжително да се придржува на упатството за употреба на уредот
- 3.да обезбеди амбиентални услови кои се наведени во документацијата на уредот и да обезбеди уредот да биде заштитен од каков и да е тип на зрачење
- 4.да обезбеди стабилен извор на електрично напојување
- 5.пред првата употреба да се запознае со условите за работа на уредот, условите на оваа гаранција како и со техничката документација
- 6.во случај на рекламација на уредот задолжително да приложи фискална сметка (фактура) оригинален заверен гаранциски лист. Сите наведени мораат да бидат уреднопополнети и заверени.
- 7.Доколку не сме во можност да го поправаме уредот или замениме со нов, еквивалентно на нов или со производ предвиден од страна на производителот, се доставува комплетната оригинална амбалажа и ќе се одбие од износот наменет за рефундирање на корисникот. Во случај на замена на уредот, ќе се задржат компонентите што фалат од комплетот на новиот уред.

Гаранцијата не важи поради:

- неадекватна инсталација или нестручно користење или неадекватно одржување
- механичко, хемиско или било какво друго оштетување во транспорт, при распакување или користење на уредот
- варијација во напонот на електричната мрежа, удари од гром и пропратни појави
- виша сила или елементарни непогоди
- користење на софтвер, медиум за репродукција(било оптички или магнетни), уреди за поврзување, други приклучни уреди, делови или потрошен материјал кој не се производ или авторизирани на производителот
- не авторизирани преправи и поправки и последици настанати од тоа
- надворешно влијание:плага, вода, топло, вибрација, прашина, екстремни услови а наворешната средина и сл.
- за делови кои при употреба се трошат:томери, кетрици, глава на инк-џет принтери, валцацна повлекување, механизми за транспорт на хартија
- за делови кои при употреба се трошат: гуми на врата подложни на механички оштетувања,ножеви,перки и сл.

Губење на гаранција

- Доколку утврдиме дека (Сервис на Комптрејд Дистрибуција ДООЕЛ) дека на рекламираниот уреди е вршено неовластена сервисна интервенција
- нестручно и несвесно користење на производот
- не придржување на условите дефинирани во поглавјето обврски на купувачот, точки:2,3,4,5 и 6,

Deklarata e garancisë së shëtitës

- Periudha e garancisë për produktin është e specifikuar në faqen 4 të kartës së garancisë.
- Shëtitësi garanton që produkti do të funksionojë në mënyrë korrekte në përputhje me të dhënat teknike dhe vetitë e specifikuara, nëse blerësi respekton rreptësisht udhëzimet për funksionimin e pajisjes.
- Shëtitësi garanton se gjatë gjithë periudhës së garancisë siguron: heqjen e defekteve të mundshme, të mangësitve teknike dhe pjesëve rezervë origjinale, me shpenzimet tona, nëse defekti i produktit është shkaktuar në mënyrën e parashikuar në udhëzimet për përdorimin e produktit.
- Nuk garanton dhe nuk mban përgjegjësi për softuerin (Sistemi operativ, programet e instaluar shtesë dhe të dhënat që i përkasin blerësit)
- Me marrjen e kësaj karte garancie, konsiderohet se blerësi përfundimtar është i njohur dhe pajtohet me gjithçka që shkruhet në të.
- Për të gjitha kontestet lidhur me këtë garanci do të jetë kompetente gjykata në Shkup
- Nëse riparimi i pajisjes së reklamuar zgjat më shumë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pune, garancia zgjatet për aq ditë sa ka zgjatur riparimi i pajisjes.Zgjatja e periudhës së garancisë shënohet në fletën e garancisë nga tekniku i shërbimit. .
- Ankesat pranohen ekskluzivisht në ambientet e shërbimit të shëtitës ose në ambientet e shërbimit të dakorduara nga personat e autorizuar Adresat janë të listuara në faqen 1 të kësaj garancie.
- Shëtitësi merr përsipër që në rast anekse për funksionalitetin e pajisjes gjatë periudhës së garancisë: ta riparojë atë, ta zëvendësojë me një pajisje tjetër që mund të jetë e re ose ekuivalente me një të re ose me një pajisje që ka karakteristika të ngjashme ose me një pajisje të siguruar nga prodhuesi, me shpenzimet e tij.
- Nëse nuk mund ta rregullojë defektin ose nuk jemi në gjendje ta zëvendësojmë pajisjen brenda 30 ditëve nga data e marrjes së pajisjes për shërbim, dhe blerësit do t'i jepen një shumë e barabartë me çmimin e produktit në ditën e rimbursim.
- Pjesët e ndërruara, gjatë periudhës së garancisë, kalojnë në shërbimin e CT Computers, në pronësi të Shëtitësit.
- Gjatë jetës teknologjike të produktit për 3 vjet, e cila zgjat pas skadimit të periudhës së garancisë, ne do të ofrojmë shërbime shërbimi dhe pjesë këmbimi
- Shërbimet në terren dhe/ose të mirëmbajtjes, të cilat nuk përfshihen në çmimin e produktit, shihen sipas listës së çmimeve të vlefshme.
- Garancia e panelit LCD (për monitorët TFT dhe kompjuterët notebook) është në përputhje me politiken aktuale të pikës së dështimit të ofruar nga prodhuesi dhe nuk zbatohet jashtë normave të tilla.

Детъримет е блерѣсит

- Блерѣсит ѣ дѣтъруар тѣ:
1. нѣ моментин е марѣис сѣ пѣисѣс, вѣрѣни мѣсплѣтѣсимѣн е сѣ осе дѣмтѣмин физик, сѣсѣ анкѣсат сѣтѣсѣ тѣ атѣл ѣлоѣ нук до тѣ ѣнѣ тѣ вѣлѣшѣмѣ.
 2. ѣштѣ е дѣтърѣшѣмѣ рѣспѣктимѣ и ѣлѣхѣзѣмѣ пѣр пѣрдѣримѣн е пѣисѣсѣ
 3. тѣ сѣгурѣѣ кѣштѣт мѣдѣсѣорѣ нѣ ѣнѣ тѣ пѣрѣктѣуар нѣ дѣкѣментѣционѣн е пѣисѣсѣ дѣ тѣ сѣгурѣѣ қѣ пѣисѣја тѣ ѣтѣ е мѣбрѣѣтѣ нѣа қѣдо ѣлоѣ рѣзѣатѣми
 4. пѣр тѣ сѣгурѣн ѣнѣ бурѣм тѣ қѣндрѣшѣмѣ тѣ енѣргѣисѣ ѣлѣктѣрикѣ
 5. пѣрѣара пѣрдѣримѣт тѣ парѣ, ѣнѣхѣмѣ мѣ кѣштѣт е фѣнktionѣмѣт тѣ пѣисѣсѣ, кѣштѣт е кѣсѣј гѣрѣнсѣи сѣ дѣмѣ дѣкѣментѣционѣн тѣкѣник.
 6. нѣ рѣст прѣтѣндѣмѣ пѣр пѣисѣсѣн, ѣштѣ е дѣтърѣшѣмѣ тѣ дѣрѣзѣни ѣнѣ ѣлогѣри фѣсѣлкѣ (фѣтурѣ) дѣмѣ ѣнѣ кѣртѣ гѣрѣнсѣи ѣлѣктѣрѣнѣ тѣ цѣртѣфикѣхѣн сѣј дѣштѣ
 7. нѣсѣ нук ѣмѣ нѣ гѣндѣтѣ тѣ рѣпарѣмѣ пѣисѣсѣн осе тѣ ѣвѣнѣдѣсѣмѣ атѣ мѣ ѣнѣ тѣ рѣ, ѣкѣвалѣнтѣ мѣ ѣнѣ тѣ рѣ осе мѣ ѣнѣ пѣрѣктѣ тѣ ѣфѣуар нѣа пѣрѣдѣхѣси, пѣкѣтѣмѣ и пѣлѣтѣ ѣригѣнал до тѣ дѣрѣзѣохѣт дѣмѣ до тѣ зѣртѣт нѣа сѣмѣна е дѣстѣнѣар пѣр рѣмѣурсѣмѣ пѣрдѣорѣсѣ. нѣ рѣстин е ѣвѣнѣдѣсѣмѣт тѣ пѣисѣсѣ, кѣмѣнтѣнтѣ қѣ мѣнгоѣнѣ нѣа кѣмѣплѣтѣ и рѣи пѣисѣсѣс до тѣ мѣбахѣн

Гѣрѣнсѣи нук ѣштѣ е вѣлѣшѣмѣ пѣр шѣкѣ тѣ:

- инстѣлѣм ѣоѣдѣкуѣт осе пѣрдѣрим ѣпрофѣсѣнал осе мѣрѣмѣбѣјтѣ ѣоѣдѣкуѣтѣ
- дѣмтѣмѣ мѣкѣникѣ, кѣмѣикѣ осе нѣонѣј дѣм тѣјѣтѣр гѣјѣтѣ трѣнспѣртѣт, гѣјѣтѣ шѣпѣкѣтѣмѣт осе пѣрдѣримѣт тѣ пѣисѣсѣ
- нѣдрѣшѣмѣ и тѣнсѣонѣт тѣ рѣјѣтѣт ѣлѣктѣрик, рѣруѣѣ дѣмѣ дѣкурѣитѣ шѣоѣерѣсѣ.
- фѣрѣа мѣдѣхѣрѣ осе фѣтѣкѣқѣсѣтѣ нѣтрѣорѣ
- пѣрдѣримѣ и софѣуѣрт, мѣдѣѣѣ тѣ ѣлѣјтѣсѣ (қѣфѣтѣ опѣтѣкѣ осе мѣгнѣтѣкѣ), пѣисѣјѣѣвѣ тѣ тѣјѣа лѣдѣшѣ, пѣсѣшѣѣ осе мѣтѣриѣлѣѣвѣ хѣрѣхѣсѣѣ қѣ нук ѣнѣ пѣрѣктѣ осе тѣ ѣуѣорѣзѣар нѣа пѣрѣдѣхѣси
- мѣдѣфѣкѣмѣт дѣмѣ рѣпарѣмѣт е пѣауѣорѣзѣуар дѣмѣ пѣоѣјѣт қѣ рѣјѣдѣн прѣј тѣрѣ
- нѣдѣкѣмѣ и јѣштѣмѣ: ѣгѣшѣтѣја, ѣјѣ, нѣхѣтѣсѣја, дѣрѣдѣштѣ, пѣлѣхѣри, кѣштѣтѣ ѣкстрѣмѣ дѣмѣ ѣмѣдѣси и јѣштѣмѣ, ѣтѣј.
- пѣр пѣсѣтѣ қѣ кѣнsumѣхѣн гѣјѣтѣ пѣрдѣримѣт: тѣнѣрѣтѣ, фѣшѣкѣтѣ, кѣкѣн е пѣрѣнтѣрѣт мѣ бѣѣ, тѣрѣхѣқѣсѣ мѣ рѣл, мѣкѣнѣзмѣт е трѣнспѣртѣт тѣ лѣтрѣсѣ
- пѣр пѣсѣтѣ қѣ кѣnsumѣхѣн гѣјѣтѣ пѣрдѣримѣт: гѣмѣт е дѣврѣѣ қѣ и нѣншѣтрѣхѣн дѣмтѣмѣѣвѣ мѣкѣникѣ, тѣхѣја, пѣнѣдѣт, ѣтѣј.

Нѣмѣјѣа е гѣрѣнсѣи

- нѣсѣ кѣнстѣтѣмѣсѣ е (Кѣмтрѣјд Дѣстѣбуѣѣја DOOEL Service) ѣштѣ кѣрѣр нѣдѣрѣјѣрѣ е пѣауѣорѣзѣар е шѣрѣбѣмѣт нѣ пѣисѣјѣт е рѣкѣламѣуар.
- пѣрдѣримѣ ѣпрофѣсѣнал дѣмѣ и пѣкѣјѣдѣшѣмѣт ѣрѣдѣктѣт
- мѣсрѣспѣкѣтѣмѣ и кѣштѣѣвѣ тѣ пѣрѣкѣтѣуар нѣ кѣпѣтѣлѣлѣн е дѣтърѣмѣѣвѣ тѣ блѣрѣсѣт, пѣкат: 2, 3, 4, 5 дѣмѣ 6,

Спѣцифѣкаѣја нѣа испѣрѣчѣнѣтѣ прѣизѣвѣдѣи/ Спѣцифѣкѣмѣ и пѣрѣдѣкѣѣѣ тѣ дѣрѣзѣуарѣа

Прѣизѣвѣдѣ:

Сѣрисѣкѣ брѣј:

Во слѣчѣј кѣрѣнсѣикѣт нѣа ѣрѣдѣт дѣ кѣрѣисти нѣ ѣригѣналѣн ѣли пѣрѣпѣран пѣлнѣчѣ ѣа пѣлнѣнѣѣ нѣа ѣстѣмѣ, нѣ сѣ прѣзѣнаѣа гѣрѣнсѣијѣа нѣа цѣлѣюѣт ѣрѣдѣ./ нѣ рѣст е пѣрдѣорѣси и пѣисѣсѣ пѣрдѣр ѣнѣ кѣрѣикѣсѣ јѣ ѣригѣнал осе тѣ рѣпарѣуар пѣр тѣ нѣгѣкуар ѣтѣ, гѣрѣнсѣи е тѣ гѣјѣштѣ пѣисѣсѣ нук ѣнѣхѣт.

- *Гѣрѣнсѣијѣа нѣ Тѣслѣ ТВ 36 мѣсѣцѣи/ Гѣрѣнсѣи пѣр бѣтѣри дѣмѣ пѣршѣтѣтѣсѣ пѣр Тѣслѣ TV, 36 мѣјѣ
- *Гѣрѣнсѣијѣа нѣ Тошѣба ТВ 24 мѣсѣцѣи/ Гѣрѣнсѣи пѣр бѣтѣри дѣмѣ пѣршѣтѣтѣсѣ пѣр Toshiba TV, 24 мѣјѣ
- *Гѣрѣнсѣијѣа нѣ Тѣлѣр ТВ 24 мѣсѣцѣи/ Гѣрѣнсѣи пѣр бѣтѣри дѣмѣ пѣршѣтѣтѣсѣ пѣр TCL TV, 24 мѣјѣ
- *Гѣрѣнсѣијѣа нѣ бѣтѣријѣа ѣа Лѣпѣтѣн АСѣР-12 мѣсѣцѣи/ Гѣрѣнсѣи е бѣтѣрисѣ пѣр Лѣпѣтѣн АСѣР - 12 мѣјѣ
- *Гѣрѣнсѣијѣа нѣ ѣдѣптер ѣа Лѣпѣтѣн АСѣР-12 мѣсѣцѣи/ Гѣрѣнсѣи е пѣршѣтѣтѣсѣ пѣр Лѣпѣтѣн АСѣР - 12 мѣјѣ
- *Гѣрѣнсѣијѣа нѣ Тѣслѣ фѣрижѣдѣри, шѣпѣрѣтѣ, мѣшѣинѣ ѣа пѣрѣнѣѣ, мѣшѣинѣ ѣа сѣшѣнѣѣ, мѣшѣинѣ ѣа сѣдѣви и вѣградѣн ѣпѣратѣ 60 мѣсѣцѣи/ Гѣрѣнсѣи пѣр фѣригѣфѣрѣнтѣ Тѣслѣ, соѣа, јѣвѣтрѣсѣ, тѣлѣшѣѣ, рѣјѣтѣлѣѣсѣ дѣмѣ рѣјѣсѣ тѣ ѣнѣгѣруарѣ 60 мѣјѣ
- *Гѣрѣнсѣијѣа нѣ Тѣслѣ ѣспѣратѣри 24 мѣсѣцѣи/ Гѣрѣнсѣи пѣр ѣспѣратѣрѣтѣ Тѣслѣ пѣр 24 мѣјѣ
- *Гѣрѣнсѣијѣа нѣ Тѣслѣ мѣкрѣобѣравѣни пѣчѣки и мѣли кѣјѣни ѣпѣратѣ 12 мѣсѣцѣи/ Гѣрѣнсѣи пѣр фѣрратѣ мѣ мѣкрѣвалѣ Тѣслѣ дѣмѣ пѣисѣјѣт е вѣгѣлѣ шѣтѣпѣѣѣ пѣр 12 мѣјѣ
- *Гѣрѣнсѣијѣа нѣ Хѣиѣмѣи мѣнѣторѣи ѣа тѣмѣпѣратѣрѣа и вѣлѣжѣнѣст 3 мѣсѣцѣи / Гѣрѣнсѣи пѣр мѣнѣторѣтѣ Хѣиѣмѣи пѣр 3 мѣјѣ
- *Гѣрѣнсѣијѣа нѣ Хѣиѣмѣи мѣусѣи 6 мѣсѣцѣи/ Гѣрѣнсѣи е мѣусѣит Хѣиѣмѣи 6 мѣјѣ
- *Гѣрѣнсѣијѣа нѣ Хѣиѣмѣи PowerBank 6 мѣсѣцѣи / Гѣрѣнсѣи пѣр PowerBank Хѣиѣмѣи пѣр 6 мѣјѣ
- *Гѣрѣнсѣијѣа нѣ Хѣиѣмѣи слѣшѣлѣки 6 мѣсѣцѣи / Гѣрѣнсѣи пѣр кѣфѣѣ Хѣиѣмѣи пѣр 6 мѣјѣ
- *Гѣрѣнсѣијѣа нѣ Хѣиѣмѣи дѣспѣнѣзѣри 6 мѣсѣцѣи / Гѣрѣнсѣи пѣр дѣспѣнѣзѣѣсѣ Хѣиѣмѣи пѣр 6 мѣјѣ
- *Гѣрѣнсѣијѣа нѣ Хѣиѣмѣи звѣчѣнѣцѣи 6 мѣсѣцѣи / Гѣрѣнсѣи пѣр фѣлѣсѣтѣ Хѣиѣмѣи пѣр 6 мѣјѣ
- *Гѣрѣнсѣијѣа нѣ Хѣиѣмѣи ѣдѣптер 6 мѣсѣцѣи / Гѣрѣнсѣи пѣр пѣршѣтѣтѣсѣ Хѣиѣмѣи пѣр 6 мѣјѣ
- *Гѣрѣнсѣијѣа нѣ Хѣиѣмѣи бѣтѣријѣа ѣа сѣкѣтер 6 мѣсѣцѣи/ Гѣрѣнсѣи е бѣтѣри сѣкѣтерѣ Хѣиѣмѣи 6 мѣјѣ
- *Гѣрѣнсѣијѣа нѣ Хѣиѣмѣи сѣкѣтер, рѣутѣр, бѣрѣч, ѣлат, фѣн ѣа кѣсѣа, пѣравѣсмѣуѣкѣлкѣа, TV Box, чѣтѣ ѣа зѣбѣ, пѣроѣкѣтор, Humidifier, ѣјѣнѣнѣ, сѣнзѣор, ѣара, Мѣи Сѣмѣгѣа, тѣчѣкѣ, пѣрѣчѣстѣуѣчѣн ѣа вѣзѣдѣхѣ, ѣасѣвинѣ, тѣлѣфѣон, Мѣи bands и гѣрѣѣли 12 мѣсѣцѣи / Гѣрѣнсѣи пѣр сѣкѣтерѣн Хѣиѣмѣи, рѣутѣр, бѣрѣск, Мѣјѣтѣт, фѣн пѣр фѣлѣкѣ, фѣсѣсѣ мѣ кѣррѣнт, TV Box, фѣрѣѣтѣ дѣмѣбѣшѣ, пѣрѣјѣктѣорѣтѣ, Humidifier, кѣзанѣтѣ, сѣнзѣорѣ, мѣнѣторѣѣсѣтѣ, пѣшѣорѣ, Мѣи Camera, тѣчѣкѣ, пѣстрѣѣсѣ ѣјѣр, шѣикѣни дѣмѣ нѣгѣрѣјѣ пѣр 12 мѣјѣ.
- *Гѣрѣнсѣијѣа нѣ Хѣиѣмѣи Мѣи Bands и тѣлѣфѣонѣи 24 мѣсѣцѣи / Гѣрѣнсѣи пѣр Хѣиѣмѣи Мѣи Bands дѣмѣ тѣлѣфѣон 24 мѣјѣ
- *Гѣрѣнсѣијѣа нѣ Segway трѣтинѣтѣи 24 мѣсѣцѣи/ Гѣрѣнсѣи пѣр сѣкѣтерѣтѣ Segway 24 мѣјѣ
- *Гѣрѣнсѣијѣа нѣ SharkNinja прѣизѣвѣдѣи 24 мѣсѣцѣи/ Гѣрѣнсѣи е пѣрѣдѣкѣѣѣ Shark пѣр 24 мѣјѣ

Гѣрѣнсѣијѣа ѣа АСѣР/ PackardBell Прѣносѣн Кѣмпѣјѣтѣр/ Гѣрѣнсѣи е лѣпѣтѣн АСѣР/ PackardBell	Фѣзѣчѣскѣ лѣцѣ 24 мѣсѣцѣи/ Пѣрсѣни физѣк 24 мѣјѣ	Пѣравѣно лѣцѣ 12 мѣсѣцѣи/ Пѣрсѣн јѣридѣк 12 мѣјѣ
--	--	--

