

NINJA®

AIR FRYER 4.7L

PRO

Упатство за
користење



 ninjakitchen.eu

ВИ БЛАГОДАРИМЕ

што го купивте **Ninja® Air Fryer**



РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО КУПУВАЊЕТО



ninjakitchen.eu/register-guarantee



Скенирајте QR-код користејќи
мобилен уред

RECORD THIS INFORMATION

Број на модел: _____

Сериски број: _____

Датум на купување: _____
(Чувајте го приемот)

Продавница за купување: _____

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напон: 220-240V~, 50-60Hz

Воти: 1750W

COBET: Моделот и сериските броеви можете да ги најдете на етикетата со **QR** кодот што се наоѓа на задната страна на уредот покрај кабелот за напојување.



Оваа ознака покажува дека овој производ не треба да се фрла со друго домаќинство

отпад низ ЕУ. За да се спречи можна штета на животната средина или на човекот

здравје од неконтролирано депонирање отпад, рециклирајте го одговорно за да промовирате одржлива повторна употреба на изворите на материјалот.

За да го вратите употребениот уред, користете ги системите за враќање и собирање или контактирајте со продавачот на мало каде што овој производ е беше купен. Тие можат да го земат овој производ за еколошки безбедно рециклирање.

ВАЖНИ ЗАШТИТНИ МЕРКИ САМО ЗА ДОМАЌИНСТВО

Прочитајте ги сите упатства пред да го користите вашиот Ninja® Air Fryer.

Кога користите електричен апарат, секогаш треба да се следат основните безбедносни мерки, вклучувајќи го и следново:

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊА

- 1 Овој апарат може да го користат лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или со недостаток на искуство и знаење доколку им се дадени надзор или инструкции за користење на апаратот на безбеден начин и ги разбираат вклучените опасности.
- 2 Чувајте го апаратот и неговиот кабел подалеку од дофат на деца. НЕ дозволувајте апаратот да го користат деца. Неопходен е внимателен надзор кога се користи во близина на деца.
- 3 За да се елиминира опасноста од гушење кај малите деца, извадете го и фрлете го заштитниот капак поставен на приклучокот за напојување на овој апарат.
- 4 Децата не смеат да си играат со апаратот.
- 5 За да спречите пожар, НЕ ставајте го апаратот на или во близина на шпорет на гас или електрична енергија или во загреана рерна.
- 6 НИКОГАШ не користете електричен приклучок под шалтер.
- 7 НИКОГАШ не поврзувајте го овој апарат со надворешен прекинувач за тајмер или посебен систем за далечинско управување.
- 8 НЕ користете продолжен кабел. Краток кабел за напојување се користи за да се намали ризикот децата помали од 8 години да го зграпчат кабелот или да се заплеткаат и да се намали ризикот луѓето да се сопнат на подолг кабел.
- 9 За заштита од електричен удар НЕ потопувајте кабел, приклучоци или кукиште на главниот уред во вода или друга течност. Гответе само во дадената фиока.
10 Редовно проверувајте го апаратот и кабелот за напојување. НЕ користете го апаратот ако има оштетувања на кабелот за напојување или приклучокот. Доколку апаратот не функционира или е оштетен во на кој било начин, веднаш престанете да ја користите и јавете се во службата за корисници.
- 10 СЕКОГАШ проверете дали апаратот е правилно склопен пред употреба.
- 11 НЕ покривајте го отворот за довод на воздух или отворот за отворот за воздух додека работи уредот. Ако го направите тоа, ќе спречите рамномерно готвење и може да го оштетите уредот или да предизвикате прегревање.
- 12 Пред да ставите отстранлива фиока во главниот дел, проверете дали фиоката и единицата се чисти и суви со бришење со мека крпа.
- 13 Овој апарат е само за домашна употреба. НЕ користете го овој апарат за ништо друго освен за наменетата употреба. НЕ користете го возила или чамци во движење. НЕ користете на отворено. Злоупотребата може да предизвика повреда.
- 14 Наменет само за употреба на работната плоча. Погрижете се површината да биде рамна, чиста и сува. НЕ поместувајте го апаратот кога го користите.
- 15 НЕ поставувајте го апаратот во близина на работ на работната плоча за време на работата.
- 16 НЕ користете додатоци кои не се препорачуваат или продаваат од SharkNinja. Не ставајте додатоци во микробранова печка, тостер, печка за конвекција или обична рерна или на керамичка плоча за готвење, електрична калем, опсег на горилници на гас или надворешна скара. Употребата на додатоци кои не се препорачани од SharkNinja може да предизвика пожар, електричен удар или повреди. Кога го користите овој апарат, обезбедете најмалку 6 инчи (15 см) простор над и од сите страни за соодветна циркулација на воздухот.
- 17 СЕКОГАШ проверете дали фиоката е правилно затворена пред да работите.

зачувајте го ова упатство

18 НЕ користете го апаратот без инсталирана отстранлива фиока за готвење.

19 НЕ користете го овој апарат за пржење.

20 Спречете контакт на храна со грејните елементи. НЕ преполнувајте кога готвите. Прекумерното полнење може да предизвика лична повреда или материјална штета или да влијае на безбедното користење на апаратот.

21 Напонот на приклучокот може да варира, што ќе влијае на перформансите на вашиот производ. За да спречите можна болест, користете термометар за да проверите дали вашата храна е подготвена на препорачаните температури.

22 Доколку уредот испушта црн чад, веднаш исклучете го од струја. Почекајте да престане пушењето пред да ги отстраните сите додатоци за готвење. НЕ допирајте жешки површини. Површините на апаратот се жешки за време на и по операцијата. За да спречите изгореници или лични повреди, СЕКОГАШ користете заштитни подлоги или изолирани белезници за рерна и користете достапни рачки.

23 Мора да се внимава кога апаратот содржи топла храна. Неправилната употреба може да резултира со лична повреда.

Истурената храна може да предизвика сериозни изгореници. Чувајте го апаратот и кабелот подалеку од деца. НЕ дозволувајте кабелот да виси над рабовите на маси или шалтери или да допира жешки површини.

24 Фиоката и плочата за крцкање стануваат многу жешки за време на процесот на готвење. Избегнувајте физички контакт додека ја вадите фиоката или плочата од апаратот. СЕКОГАШ ставајте ја фиоката или плочата на површина отпорна на топлина откако ќе ја извадите. НЕ допирајте додатоци за време или веднаш по готвењето.

25 Чистењето и корисничкото одржување не смеат да го вршат деца.

26 Исклучете го од штекерот кога не го користите и пред чистење. Оставете да се излади пред чистење, расклопување, ставање или вадење делови и складирање.

27 НЕ чистете со метални перничии за чистење. Парчињата може да ја откинат подлогата и да ги допрат електричните делови, создавајќи ризик од електричен удар.

28 Ве молиме погледнете го делот Чистење и одржување за редовно одржување на апаратот.



Покажува читање и прегледување на упатствата за разбирање на работата и употребата на производот.



Покажува присуство на опасност што може да предизвика лична повреда, смрт или значителна материјална штета доколку се игнорира предупредувањето вклучено со овој симбол.





Внимавајте да избегнете контакт со топла површина. Секогаш користете заштита за раце за да избегнете изгореници.



Само за внатрешна и домашна употреба

ДЕЛОВИ И ДОДАТОЦИ

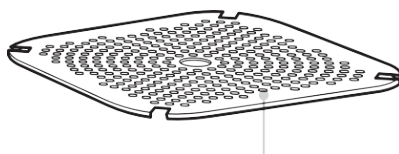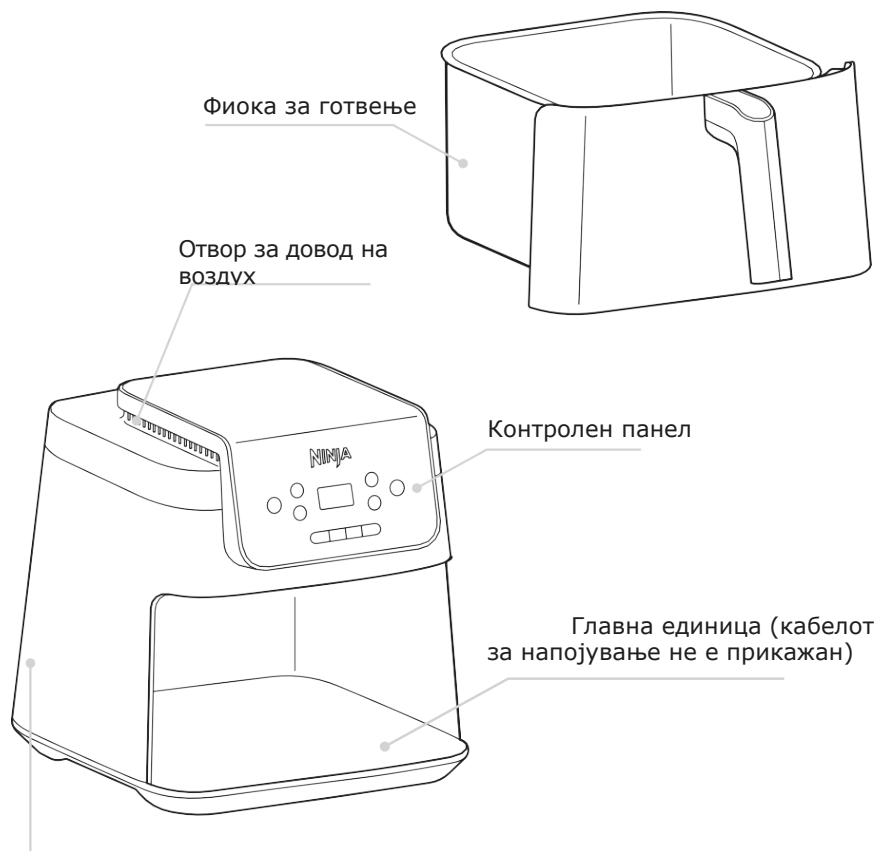

ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ВАШИОТ ВОЗДУШЕН ФРЕЈЕР



Кога го поставувате времето, дигиталниот екран покажува ЧЧ:ММ.

ФУНКЦИСКИ копчиња

ПРЕЖЕЊЕ СО ТОПОЛ ВОЗДУХ:

Користете ја оваа функција за да ја дадете вашата храна крцкава и крцкава со малку или без масло.

ПЕЧЕЊЕ: Користете го уредот како печка за печење за нежно месо, зеленчук и друго.

ЗАТОПЛУВАЊЕ: Оживејте ги остатоците со нежно загревање, оставајќи ви крцкави резултати.

ДЕХИДРИРАЈ: Дехидрирајте го месото, овошјето и зеленчукот за здрави закуски.

КОПЧИЊА ЗА РАБОТА

ТЕМП стрелки: Користете ги стрелките нагоре (▲) и надолу (▼) TEMP за да ја прилагодите температурата на готвењето за која било функција пред или за време на готвењето.

TIME стрелки: Користете ги стрелките нагоре (▲) и надолу (▼) TIME за да го прилагодите времето за готвење

во која било функција пред или за време на готвењето.

Копче СТАРТ/СТОП: After selecting the time and temperature, start cooking by pressing the **START/STOP** button. You can stop cooking at any time by pressing the button again.

☺ Копчето за вклучување го исклучува уредот и ги запира сите режими на готвење.

ЗАБЕЛЕШКА: По 10 минути без интеракција со контролната табла, уредот ќе влезе во режим на подготвеност. Копчето за вклучување ќе биде слабо осветлено.

ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА

Отстранете го и фрлете го целиот материјал за пакување, промотивните етикети и лентата од уредот.

- 1 Отстранете ги сите додатоци од пакувањето и внимателно прочитајте го ова упатство. Ве молиме обрнете особено внимание на оперативните упатства, предупредувањата и важните заштитни мерки за да избегнете каква било повреда или материјална штета.
- 2 Измијте ја тавата и крцкавата плоча во топла вода со сапуница, а потоа исплакнете и исушете темелно. Тавата и плочата за крцкање се исто така безбедни за миене садови. НИКОГАШ не чистете го главниот дел во машината за миене садови.
- 3 Кога го користите овој апарат, обезбедете најмалку 6 инчи (15 см) простор над и од сите страни за соодветна циркулација на воздухот.


КОРИСТЕЊЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА ГОТВЕЊЕ

За да го вклучите уредот, прво приклучете го кабелот за напојување во сиден штекер. Притиснете го копчето за вклучување .

ПРЖЕЊЕ НА ТОПОЛ ВОЗДУХ

ЗАБЕЛЕШКА: Температурата е претходно поставена на 200°C.

- 1 Проверете дали плочата за крчкање е во фиоката.

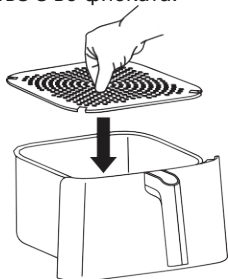

- 2 Притиснете го копчето **AIR FRY**. Ќе се прикаже стандардната поставка за температура. Користете ги копчињата со стрелки **TEMP** нагоре и надолу за да ја поставите саканата температура.



- 3 Притиснете ги копчињата со стрелки **TIME** нагоре и надолу за да го поставите посакуваното време за готвење.




- 4 Додадете состојки во фиоката. Вметнете ја фиоката во единицата.




- 5 Притиснете **START/STOP** за да започнете со готвење.




ЗАБЕЛЕШКА: За да ги исфрлите состојките за време на готвењето, извадете ја фиоката и протресете напред-назад. Единицата автоматски ќе паузира кога ќе се отстрани фиоката. Повторно ставете ја фиоката и готвењето ќе продолжи.

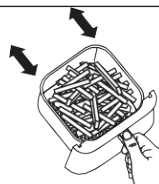

- 6 Кога готвењето ќе заврши, уредот ќе сигнализира и ќе се појави **КРАЈ** на екранот на контролната табла.

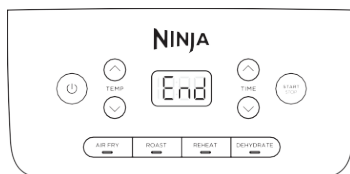


- 7 Отстранете ги состојките со фрлање или со ракавици за рерна или клешти/прибор со силиконски врвови.

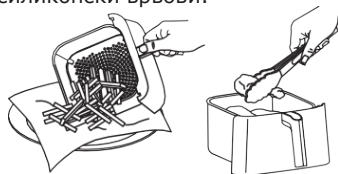

ПЕЧЕЊЕ

ЗАБЕЛЕШКА: Температурата е претходно поставена на 190°C.


- 1 Осигурете се дека крцкавата плоча е вметната во долната положба во фиоката, доколку е потребно.

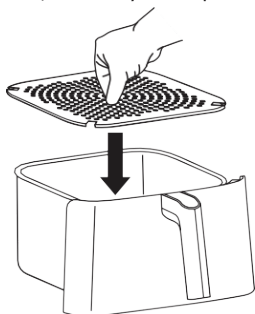


- 2 Притиснете го копчето ROAST. Ќе се прикаже стандардната поставка за температура. Притиснете ги копчињата со стрелки TEMP нагоре и надолу за да ја поставите саканата температура.



- 3 Притиснете ги копчињата со стрелки TIME нагоре и надолу за да го поставите посакуваното време за готвење.

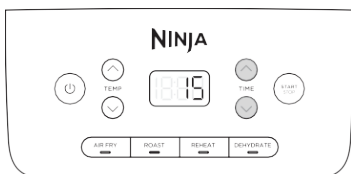


- 4 Додадете состојки во фиоката. Вметнете ја фиоката во единицата.

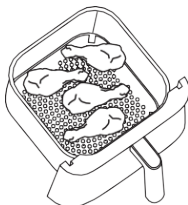


- 5 Притиснете START/STOP за да започнете со готвење.



- 6 Кога готвењето ќе заврши, уредот ќе сигнализира и ќе се појави КРАЈ на екранот на контролната табла.

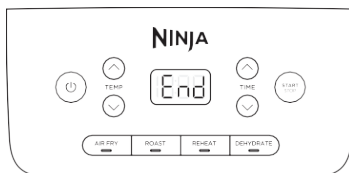

- 7 Отстранете ги состојките со фрлање или со ракавици за рерна или клешти/прибор со силиконски врвови.

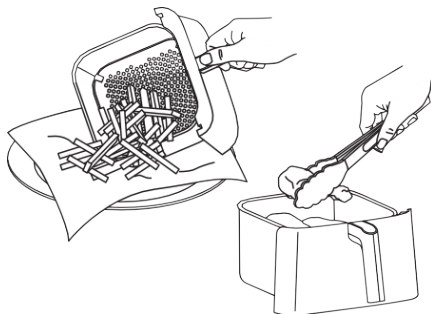


КОРИСТЕЊЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА ГОТВЕЊЕ

ЗАТОПЛУВАЊЕ

ЗАБЕЛЕШКА: Температурата е претходно поставена на 170°C.

- 1 Проверете дали плочата е во фиоката.

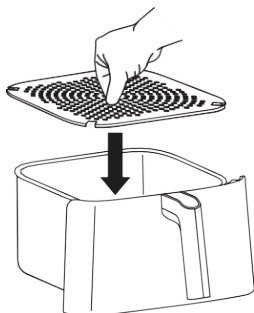


- 2 Притиснете го копчето REHEAT. Ќе се прикаже стандардната поставка за температура. Притиснете ги копчињата со стрелки TEMP нагоре и надолу за да ја поставите саканата температура.



- 3 Притиснете ги копчињата со стрелки TIME нагоре и надолу за да го поставите времето на повторно загревање.



- 4 Додадете состојки во фиоката. Вметнете ја фиоката во единицата.

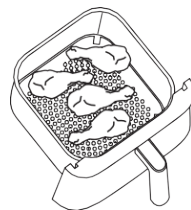


- 5 Притиснете START/STOP за да започне повторното загревање.



- 6 Кога ќе заврши повторното загревање, уредот ќе сигнализира и ќе се појави КРАЈ на екранот на контролната табла.




- 7 Отстранете ги состојките со фрлање или со ракавици за рерна или клешти/прибор со силиконски врвови.

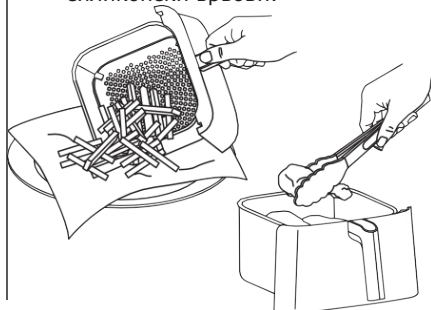

ДЕХИДРИРАЈ/ИСУШИ

ЗАБЕЛЕШКА: Температурата е претходно поставена на 60°C.

- 1 Ставете го првиот слој од состојките на дното на фиоката. Потоа инсталирајте ја крцкавата плоча во фиоката и поставете втор слој состојки на плочата за крцкање.

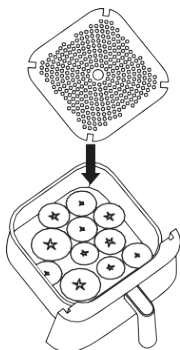

ЗАБЕЛЕШКА: Можете да го зголемите вашиот капацитет за дехидрација со решетката од средно ниво. Ако решетката не е вклучена со вашиот модел, таа е достапна за купување на ninjakitchen.eu.



- 2 Вметнете ја фиоката во единицата.
- 3 Притиснете го копчето DEHYDRATE. Ќе се прикаже стандардната температура. Користете ги копчињата со стрелки TEMP нагоре и надолу за да ја поставите саканата температура.


- 4 Притиснете ги копчињата со стрелки TIME нагоре и надолу за да го поставите посакуваното време на дехидрација.



- 5 Притиснете START/STOP за да започнете со дехидрација.



- 6 Кога ќе заврши дехидрацијата, уредот ќе сигнализира и ќе се појави КРАЈ на екранот на контролната табла.

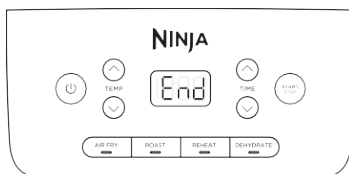

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

Чистење на вашиот фризер за воздух

ЗАБЕЛЕШКА: НИКОГАШ не потопувајте го главниот уред во вода или која било друга течност. НИКОГАШ не чистете го главниот дел во машина за миене садови.

Уредот треба да се чисти темелно после секоја употреба.

- 1 Исклучете го уредот од сидниот штекер пред да го чистите.
- 2 За чистење на главниот уред и контролната табла, избришете ги со влажна крпа. Не користете перница за чистење.

- 3 Фиоката и плочата за крцкање може да се мијат во машина за садови.
- 4 Ако остатоците од храна се заглавени на крцкавата чинија или тава, ставете ги во мијалник исполнет со топла вода со сапуница и оставете ги да се натопат.
- 5 Сите делови по употребата се сушат на воздух или со пешкир.

ПОМОШНИ СОВЕТИ

- 1 За постојано кафеава боја, проверете дали состојките се наредени во рамномерен слој на дното на тавата без преклопување. Ако состојките се преклопуваат, протресете ги на половина пат низ поставеното време за готвење.
- 2 Времето за готвење и температурата може да се прилагодат во секое време за време на готвењето. Едноставно притиснете ги стрелките нагоре и надолу TIME или TEMP за да го прилагодите времето или температурата.
- 3 За да ги конвертирате рецептите од вашата конвенционална рерна, намалете ја температурата на фризерот за 10°C. Често проверувајте ја храната за да избегнете претерување.
- 4 Препорачуваме 3 минути претходно загревање. Можете да го користите вградениот тајмер за да поставите одбројување од 3 минути.
- 5 Повремено, вентилаторот од фритезата ќе дува наоколу лесна храна. За да го ублажите ова, обезбедете ја храната (како горното парче леб на сендвич) со коктел стапчиња.
- 6 Крцкавата плоча ги подигнува состојките во тавата за да може воздухот да циркулира под и околу нив за рамномерни, јасни резултати.
- 7 Откако ќе се избере функција за готвење, можете да го притиснете копчето СТАРТ/СТОП за веднаш да започнете со готвење. Уредот ќе работи на стандардната температура и време.
- 8 За најдобри резултати, отстранете ја храната веднаш по завршувањето на времето за готвење за да избегнете претерување.
- 9 За најдобри резултати со свеж зеленчук и компир, користете најмалку 1 лажица масло. Додадете повеќе масло по желба за да го постигнете посакуваното ниво на крцкавост.
- 10 За најдобри резултати, проверете го напредокот во текот на готвењето и отстранете ја храната кога ќе се постигне посакуваното ниво на кафеава боја. Препорачуваме да користите термометар за инстант читање за следење на внатрешната температура на храната. Откако ќе заврши времето за готвење, веднаш отстранете ја храната за да избегнете претерување.

ВОДИЧ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

• Зошто температурата не се покаува?

Максималната температура е 210°C за сите функции.

• Дали треба да одмрзнувам замрзната храна пред пржење на воздух?

Зависи од храната. Следете ги упатствата на пакетот.

• Како да го паузирам одбројувањето?

Тајмерот за одбројување автоматски ќе паузира кога ќе ја извадите фиоката од уредот. Притискање на START/STOP за време на готвењето ќе ја прекине функцијата за готвење и ќе го ресетира тајмерот.

• Дали фиоката е безбедна за ставање на мојата работна плоча?

Фиоката ќе се загрее за време на готвењето. Бидете внимателни при ракување и ставете го само на површини безбедни за топлина.

• Како да знам кога да ја користам плочата за крчкање?

Користете ја крчкавата чинија кога сакате храната да излезе крчкава. Плочата ја подигнува храната во фиоката така што воздухот може да тече под неа за рамномерно да се зготват состојките.

• Храната не ми се зготви.

Проверете дали фиоката е целосно вметната за време на готвењето. За постојано кафеава боја, проверете дали состојките се наредени во рамномерен слој на дното на фиоката без преклопување.

Протресете за да се исфрлат лабавите состојки за постојана крчкавост. Времето за готвење и температурата може да се прилагодат во секое време за време на готвењето. Едноставно користете ги стрелките TEMP за да ја прилагодите температурата или стрелките ВРЕМЕ за да го прилагодите времето.

• Храната ми е преварена.

За најдобри резултати, проверете го напредокот во текот на готвењето и отстранете ја храната кога ќе се постигне посакуваното ниво на кафеава боја. Отстранете ја храната веднаш по завршувањето на времето за готвење за да избегнете претерување.

Зошто некои состојки лебдат наоколу при пржење на воздух?

Повремено, вентилаторот од фритезата ќе дува наоколу лесна храна.

За да го ублажите ова, обезбедете ја храната (како горното парче леб на сендвич) со коктел стапчиња.

• Може ли да пржам свежи изматени состојки?

Да, но користете ја соодветната техника на премачкување со панта. Важно е храната прво да се премачка со брашно, потоа со јајце, а потоа со лебни трошки. Погрижете се да ги притиснете лебните трошки врз храната за да се залепат на своето место. Лабавата обвивка може да се издува од моќниот вентилатор на единицата.

• Уредот испушта звуци.

Вашата храна е завршена со готвење.

• Екранот стана црн.

Уредот е во режим на подготвеност. Притиснете го копчето за вклучување за повторно да го вклучите.

• На екранот се појавува порака „E“.

Уредот не функционира правилно. Можете да најдете онлајн поддршка на ninjakitchen.eu.

РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОИЗВОДОТ

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЈА ДВЕ (2) ГОДИНИ

Кога купувате производ во Европа како потрошувач, ја добивате користа од законските права кои се однесуваат на квалитетот на производот (вашите „законски права“). Можете да ги спроведете овие законски права против вашиот продавач на мало. Сепак, во Ninja сме толку уверени во квалитетот на нашите производи („Производите“) што ви даваме гаранција од производителот од две години. Оваа гаранција важи само за Производот ако е купен во нов и неискористен. Овие одредби и услови се однесуваат само на нашите гаранции - вашите законски права како купувач не се засегнати.

Ве молиме имајте предвид дека гаранцијата од 2 години е достапна во оригиналната земја на купување.

Условите подолу ги опишуваат предусловите и опсегот на нашите гаранции кои се издадени од SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Германија) („нас“, „наше“ или „ние“). Тие не влијаат на вашите законски права или на обврските на вашиот продавач на мало и на вашиот договор со нив. Истото важи и ако сте го купиле производот директно од Ninja.

Гаранции на Ninja®

Кујнски апарат за домаќинство претставува значителна инвестиција. Вашата нова машина треба да работи правилно што е можно подолго. Гаранцијата со која доаѓа е важна сметка - и одразува колкава доверба има производителот во неговиот производ и квалитетот на производството..

Ќе најдете онлајн поддршка на www.ninjakitchen.eu

Како да ја регистрирам мојата гаранција?

Можете да ја регистрирате вашата гаранција онлајн во рок од 28 дена од купувањето. За да заштедите време, ќе ви требаат следните информации за вашата машина:

- Модел бр.
- Сериски број (само ако е достапен)
- Датум на купување на Производот (потврда за прием или испорака)

За да се регистрирате онлајн, посетете ја

www.ninjakitchen.eu

ВАЖНО

- Гаранцијата го покрива вашиот Производ 2 години почнувајќи од датумот на купување.
- Ве молиме чувајте ја сметката постојано. Доколку треба да ја користите вашата гаранција, ќе ни треба потврда за да потврдиме дека информациите што ни се доставени се точни. Неможноста да се изготви валидна потврда ќе ја поништи вашата гаранција.

Кои се придобивките од регистрирањето на мојата гаранција?

Кога ќе ја регистрирате вашата гаранција, можете да изберете да го добивате нашиот билтен кој содржи совети, совети и натпревари. Слушајте ги најновите вести за новата технологија и лансирањето на Ninja. Ако ја регистрирате вашата гаранција онлајн, ќе добиете инстант потврда дека сме ги добиле вашите податоци.

За детали за нашата политика за приватност, посетете ја www.ninjakitchen.eu

Колку долго се гарантирани нашите производи?

Нашата доверба во нашиот дизајн и контрола на квалитетот значи дека вашиот производ е загарантиран две години.

РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОИЗВОДОТ

Што е покриено со гаранцијата?

Поправка или замена (по дискреција на Ninja) на вашиот Производ, вклучувајќи ги сите делови и работна сила во случај на некаков дефект во дизајнот, материјалите и изработката (вклучувајќи транспортни и транспортни трошоци). Нашата гаранција е во прилог на вашите законски права како потрошувач.

Што не е покриено со гаранцијата?

- Нормално абење.
- Случајно оштетување, дефекти предизвикани од несовесна употреба или грижа, злоупотреба, занемарување, невнимателно ракување или ракување со кујнскиот апарат што не е во согласност со упатството за употреба Ninja® испорачано со вашата машина.
- Употреба на кујнскиот апарат за било што друго освен за вообичаени домашни потреби.
- Употреба на делови кои не се склопени или инсталирани во согласност со упатствата за работа.
- Употреба на делови и додатоци кои не се оригинални компоненти на Ninja®.
- Неисправна инсталација (освен онаму каде што е инсталирано од Ninja®).
- Поправки или измени извршени од други страни освен Ninja или неговите агенти, освен ако не можете да покажете дека поправките или измените извршени од други не се поврзани со дефектот за кој ја остварувате гаранцијата.

Каде можам да купам оригинални резервни делови и додатоци за Ninja?

Резервните и додатоците за Ninja се развиени од истите инженери кои го развија вашиот кујнски уред Ninja. Ќе најдете целосен асортиман на Ninja резервни делови, резервни делови и додатоци за сите Ninja машини на www.ninjakitchen.eu

Запомнете дека користењето резервни делови што не се нинџа може да ја поништи гаранцијата на вашиот производител. Сепак, вашите законски права не се засегнати.



DANSK

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel.

NINJA er et registreret varemærke tilhørende Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA

DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

NINJA ist eine eingetragene Marke von SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. GEDRUCKT IN CHINA

ENGLISH

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

NINJA is a registered trademark of Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. PRINTED IN CHINA

ESPAÑOL

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.

NINJA es una marca registrada de SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRESO EN CHINA

FRANÇAIS

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

NINJA est une marque déposée de Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMÉ EN CHINE

ITALIANO

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

NINJA è un marchio registrato di Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. STAMPATO IN CINA

NEDERLANDS

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

NINJA is een geregistreerd handelsmerk van SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. GEDRUKT IN CHINA

NORSK

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten varsel.

NINJA er et registrert varemerke som tilhører SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYKKET I KINA

PORTUGUÊS

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos, assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

NINJA é uma marca registrada da Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRESSO NA CHINA

SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

NINJA on Shark Ninja Operating LLC -yhtiön rekisteröity tavaramerkki.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. PAINETTU KIINASSA

SVENSKA

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

NINJA är ett registrerat varumärke som tillhör Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYCKT I KINA

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany**

ninjakitchen.eu

AF140EU_IB_MP_240103_Mv1

**SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8BZ**

ninjakitchen.eu

NINJA®

AIR FRYER 4.7L

PRO

Udhëzime për
përdorim



 ninjakitchen.eu

FALEMINDERIT

A e bleve Ninja® Air Fryer



REGJISTRONI BLERJEN TUAJ



ninjakitchen.eu/register-guarantee



Skanoni një kod QR duke përdorur një pajisje mobile

REGJISTRONI KËTË INFORMACION

Numri i modelit: _____

Numri serik: _____

Data e blerjes: _____
(Dëgjoni pritjen)

Dyqan për të blerë: _____

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tensioni: 220-240V ~, 50-

60Hz Vota: 1750W

TIP: Numrat model dhe serial mund të gjenden në etiketën e kodit QR të vendosur në pjesën e pasme të pajisjes pranë kabllos së energjisë.



Ky përcaktim tregon se ky produkt nuk duhet të hidhet me një familje tjetër

Mbeturina në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të njerëzve

Shëndeti nga mbetjet e pakontrolluara të landfillit, ricikloni atë me përgjegjësi për të nxitur ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale.

Për të kthyer një pajisje të përdorur, përdorni sistemet e kthimit dhe të mbledhjes ose kontaktoni shitësin ku është ky produkt

U ble. Ata mund ta marrin këtë produkt për riciklim miqësor ndaj mjedisit.

MASA MBROJTËSE TË RËNDËSISHME

VETËM SHTËPIAKE

Lexoni të gjitha drejtimet para se të përdorni Ninja® Air Fryer tuaj. Gjatë përdorimit të një pajisjeje elektrike, duhen ndjekur gjithmonë masat bazë të sigurisë, duke përfshirë këto:

PARALAJMËRIMET

- 1 Kjo pajisje mund të përdoret nga persona me aftësi fizike, shqisore ose mendore të reduktuara ose me mungesë të përvojës dhe njohurive nëse u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzim për ta përdorur pajisjen në mënyrë të sigurt dhe për të kuptuar rreziqet e përfshira.
- 2 Mbjajeni pajisjen dhe kordonin e saj jashtë mundësive të fëmijëve. MOS lejoni që pajisja të përdoret nga fëmijët. Mbikëqyrja e ngushtë është e nevojshme kur përdoret pranë fëmijëve.
- 3 Për të eliminuar rrezikun e mbytjes tek fëmijët e vegjël, hiqni dhe hidhni mbulesën mbrojtëse të vendosur në soketin e energjisë së kësaj pajisjeje.
- 4 Fëmijët nuk lejohen të luajnë me pajisjen.
- 5 Për të parandaluar një zjarr, mos e vendosni pajisjen në një furrë me gaz ose me energji elektrike ose në një furrë të nxehur.
- 6 KURRË mos përdorni një dalje elektrike nën një banak.
- 7 KURRË mos e lidhni këtë pajisje me një switch të jashtëm të kohëmatës ose me një sistem të veçantë telekomandë.
- 8 MOS përdorni një kordon të zgjatur. Një kordon i shkurtër energjie përdoret për të zvogëluar rrezikun që fëmijët nën moshën 8 vjeç të ngecin në kablo ose të ngecin dhe të zvogëlojnë rrezikun që njerëzit të bien mbi një kablo më të gjatë.
- 9 Për t'u mbrojtur nga goditjet elektrike, mos e zhytni kabllo, prizat ose strehimin e njësisë kryesore në ujë ose në lëngje të tjera. Gatuani vetëm në sirtar.
- 10 Kontrolloni rregullisht pajisjen dhe kordonin e energjisë. MOS e përdorni pajisjen nëse ka dëmtime të kordonit të energjisë ose të soketit. Nëse pajisja nuk funksionon ose është dëmtuar në
Sido që të jetë, ndalo së përdoruri menjëherë dhe kontakto shërbimin ndaj klientit.
- 10 GJITHMONË kontrolloni se pajisja është e montuar siç duhet para përdorimit.
- 11 MOS e mbuloni hyrjen e ajrit ose inletin e ajrit gjatë kohës që njësia është duke funksionuar. Kjo do të parandalojë edhe gatimin dhe mund të dëmtojë pajisjen ose të shkaktojë mbinxheje.
- 12 Para se të vendosni një sirtar të lëvizshëm në pjesën kryesore, sigurohuni që sirtari dhe njësia të jenë të pastra dhe të thata duke fshirë me një leckë të butë.
- 13 Kjo pajisje është vetëm për përdorim shtëpiak. MOS e përdorni këtë pajisje për asgjë tjetër përveç përdorimit të saj të synuar. MOS përdorni në automjete ose varka në lëvizje. MOS përdorni jashtë. Abuzimi mund të shkaktojë dëmtime.
- 14 I destinuar vetëm për përdorim desktop. Sigurohuni që sipërfaqja të jetë e sheshtë, e pastër dhe e thatë. MOS e lëvizni pajisjen kur e përdorni.
- 15 MOS e vendosni pajisjen pranë buzës së tavolinës së punës gjatë funksionimit.
- 16 MOS përdorni add-ons që nuk janë të rekomanduara ose të shitura nga SharkNinja. Mos i vendosni aksesoret në një mikrovalë, bukë buke, furrë me konveksion, ose furrë të rregullt ose në një hobi qeramike, bobinë elektrike, rreze djegieje gazi ose grilë të jashtme. Përdorimi i aksesorëve që nuk rekomandohen nga SharkNinja mund të shkaktojë zjarr, goditje elektrike ose dëmtime. Kur përdorni këtë pajisje, siguroni të paktën 15 cm hapësirë mbi dhe nga të gjitha anët për qarkullimin e duhur të ajrit.
- 17 GJITHMONË kontrolloni se sirtari është i mbyllur siç duhet para se të funksionojë.

RUAJI KËTO UDHËZIME

- 18 MOS e përdorni pajisjen pa instaluar një sirtar gatimi të lëvizshëm.
- 19 Mos e përdorni këtë makinë skuqjeje.
- 20 Parandaloni hyrjen e ushqimit në kontakt me elementët e ngrohjes. MOS e teproni kur gatvani. Mbingarkesa mund të shkaktojë dëmtime personale ose dëme materiale ose të ndikojë në përdorimin e sigurt të pajisjes.
- 21 Tensioni i prizës mund të ndryshojë, gjë që do të ndikojë në performancën e produktit tuaj. Për të parandaluar sëmundjet e mundshme, përdorni një termometër për të kontrolluar se ushqimi juaj gatuhet në temperaturat e rekomanduara.
- 22 Nëse pajisja lëshon tym të zi, shkëputeni menjëherë nga fuqia. Prisi që duhani të ndalet para se të hiqni ndonjë aksesore gatimi. Mos prekni sipërfaqet e nxehta. Sipërfaqet e aparatit janë të nxehta gjatë dhe pas operacionit. Për të parandaluar djegiet ose dëmtimet personale, GJITHMONË përdorni tamponë mbrojtës ose pranga të izoluar të furrës dhe përdorni doreza të arritshme.
- 23 Duhet pasur kujdes kur pajisja përmban ushqim të ngrohtë. Përdorimi i papërshtatshëm mund të

Ushqimi i derdhur mund të shkaktojë djegie serioze. Mbajini pajisjet dhe kabllot larg fëmijëve. MOS lejoni që kordoni të varet mbi skajet e tavolinave ose të banakëve ose të prekë sipërfaqet e nxehta.

- 24 Sirtari dhe pllaka crunch bëhen shumë të nxehta gjatë procesit të gatimit. Evitoni kontaktin fizik gjatë heqjes së sirtarit ose pllakës nga pajisja. GJITHMONË vendoseni sirtarin ose pllakën në një sipërfaqe rezistente ndaj nxehtësisë pasi ta hiqni. MOS i prekni aksesoret gjatë ose menjëherë pas gatimit.
- 25 Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të bëhet nga fëmijët.
- 26 Zhblokoheni kur nuk është në përdorim dhe para se të pastroheni. Lejoni të ftoheni para se të pastroni, shpalosni, vendosni ose hiqni pjesët dhe magazinoni.
- 28 MOS pastroni me jastëkë për pastrimin e metaleve. Copat mund të shkulin pad dhe të prekin pjesët elektrike, duke krijuar një rrezik të goditjes elektrike.
- 29 Ju lutemi referojuni seksionit të Pastrimit dhe Mirëmbajtjes për mirëmbajtjen e rregullt të pajisjes.



udhëzimeve për të kuptuar funksionimin dhe përdorimin e produktit.



Tregon praninë e një rreziku që mund të shkaktojë dëmtime personale, vdekje ose dëme të rëndësishme pronësore nëse paralajmërimi i përfshirë në këtë simbol shpërfilllet.




Kini kujdes të shmangni kontaktin me një sipërfaqe të ngrohtë. Përdorni gjithmonë mbrojtjen e duarve për të shmangur djegiet.



Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm vetëm

PJESË & AKSESORË

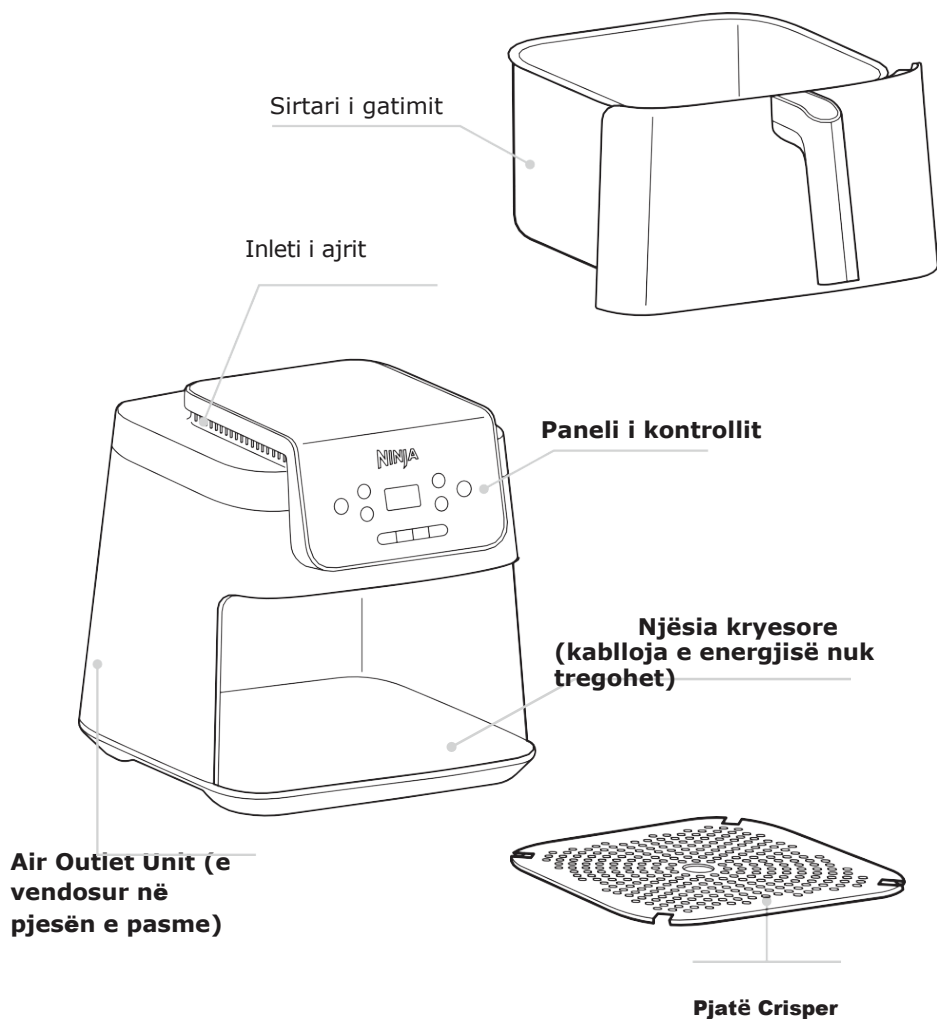

Për të porositur artikuj dhe aksesore shtesë, vizitoni ninjakitchen.com.

TË NJOHËSH SKUQËSEN E AJRIT



Kur caktoni kohën, ekrani dixhital tregon HH:MM.

BUTONAT E FUNKSIONIT

SKUQJE E AJRIT TË NXEHTË:

Përdorni këtë veçori për ta bërë ushqimin tuaj të freskët dhe të freskët me pak ose aspak vaj.

PJEKJA: Përdorni pajisjen si furrë pjekjeje për mish të njomë, perime dhe më shumë.

REHEAT: Rigjallëroni mbetjet me ngrohje të butë, duke ju lënë me rezultate të freskëta.

DEHIDRATONI: Dehidratoni mishrat, frutat dhe perimet për snacks të shëndetshëm.

BUTONAT E OPERACIONIT

Shigjetat TEMP: Përdorni shigjetat lart (▲) e poshtë (▼) TEMP për të rregulluar temperaturën e gatimit për çdo funksion para ose gjatë gatimit.

Shigjetat e kohës: Përdorni shigjetat lart (▲) e poshtë (▼) KOHA për të rregulluar kohën e gatimit.

Në çdo funksion para ose gjatë gatimit.

Butoni START/STOP: Pas përzgjedhjes së kohës dhe temperaturës, filloni të gatuar duke shtypur butonin **START/STOP**. Ju mund të ndaloni gatimin në çdo kohë duke shtypur përsëri butonin.

(⏻) Butoni i energjisë fik pajisjen dhe ndalon të gjitha mënyrat e gatimit.

SHËNIM: Pas 10 minutash pa bashkëvepruar me panelin e kontrollit, pajisja do të hyjë në modalitetin standby. Butoni i energjisë do të ndizet dobët.

PARA PËRDORIMIT TË PARË

1. Hiqni dhe hidhni të gjithë materialin e paketimit, etiketat promovuese dhe shiritin nga njësia.
2. Hiqni të gjithë aksesoret nga paketimi dhe lexoni me kujdes këtë manual. Ju lutemi kushtojni vëmendje të veçantë udhëzimeve operative, paralajmërimeve dhe masave mbrojtëse të rëndësishme për të shmangur çdo lëndim ose dëmtim të pronës.
3. Lani tiganin dhe pjatën e freskët në ujë të nxehtë dhe me sapun, më pas shpëlajeni dhe thajeni tërësisht. Tava dhe pjata krisper janë gjithashtu të sigurta në larje enësh. KURRË mos e pastroni njësinë kryesore në pjatalarëse.
4. Kur përdorni këtë pajisje, siguroni të paktën 6 inç (15 cm) hapësirë sipër dhe nga të gjitha anët për qarkullimin e duhur të ajrit.


DUKE PËRDORUR FUNKSIONET E GATIMIT

Për të ndezur pajisjen, së pari lidhni kordonin e energjisë në një prizë muri. Shtypni butonin e energjisë (⏻).

SKUQJE E AJRIT TË NXEHTË

SHËNIM: Temperatura është preset në 200°C.

- 1 Kontrolloni nëse dërrasa e gërryerjes është në sirtar.

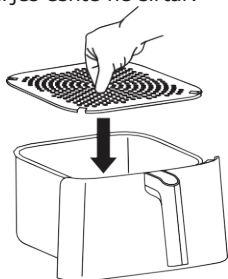

- 2 Shtypni butonin **AIR FRY**. Vendosja e prezgjedhur e temperaturës do të shfaqet. Përdorni butonat **TEMP** lart e poshtë për të vendosur temperaturën e dëshiruar.



- 3 Shtypni butonat **TIME** lart e poshtë me shigjeta për të vendosur kohën e dëshiruar të gatimit.




- 4 Shtoni përbërësit në një sirtar. Fute sirtarin në njësi.



- 5 Shtypni **START/STOP** për të filluar gatimin.




SHËNIM: Për t'i hedhur përbërësit gjatë gatimit, hiqe sirtarin dhe tunde sa andej-këtej.

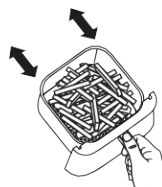

- 6 Kur gatimi të përfundojë, njësia do të sinjalizojë dhe **END** do të shfaqet në ekranin e panelit të kontrollit.




- 7 Hiqini përbërësit duke hedhur ose me doreza furre ose tongs/ustensile me këshilla silikon.

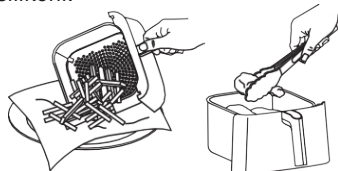

PJEKJA

SHËNIM: Temperatura është e vendosur paraprakisht në 190°C.


- 1 Sigurohuni që pllaka kruante të futet në pozicionin e poshtëm të sirtarit, nëse është e nevojshme.

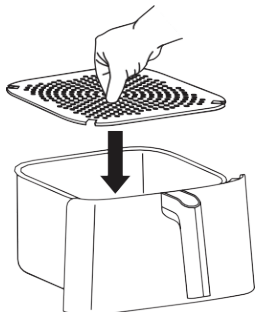


- 2 Shtyp butonin ROAST. Vendosja e prezgjedhur e temperaturës do të shfaqet. Shtypni butonat TEMP lart dhe poshtë shigjetave për të vendosur temperaturën e dëshiruar.




- 3 Shtypni butonat TIME lart e poshtë me shigjeta për të vendosur kohën e dëshiruar të gatimit.

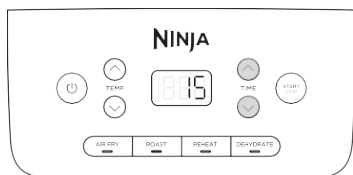


- 4 Shtoni përbërësit në një sirtar. Fute sirtarin në njësi.

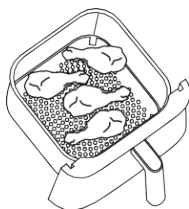


- 5 Shtypni START/STOP për të filluar gatimin.

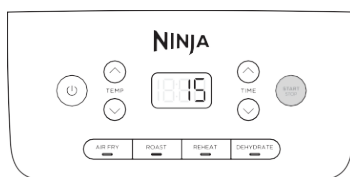

- 6 Kur gatimi të përfundojë, njësia do të sinjalizojë dhe END do të shfaqet në ekranin e panelit të kontrollit.

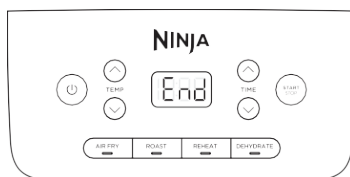

- 7 Hiqini përbërësit duke hedhur ose me doreza furre ose tongs/ustensile me këshilla silikon.

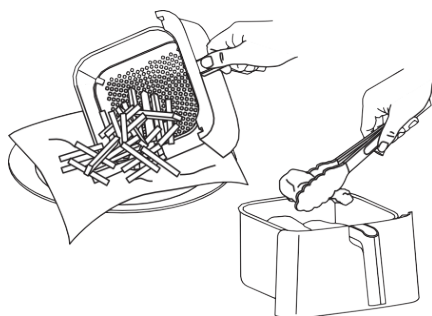


DUKE PËRDORUR FUNKSIONET E GATIMIT

NGROHJA

SHËNIM: Temperatura është preset në 170°C.

- 1 Kontrolloni nëse pllaka është në sirtar.

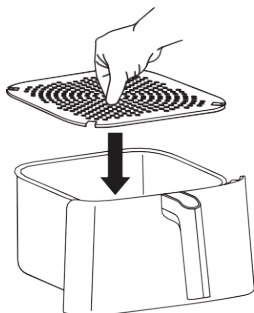


- 2 Shtypni butonin REHEAT. Vendosja e prezgjedhur e temperaturës do të shfaqet. Shtypni butonat TEMP lart dhe poshtë shigjetave për të vendosur temperaturën e dëshiruar.



- 3 Shtypni butonat TIME lart dhe poshtë shigjetave për të vendosur kohën e ngrohjes.




- 4 Shtoni përbërësit në një sirtar. Fute sirtarin në njësi.

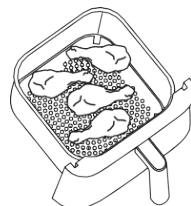


- 5 Shtypni START/STOP për të filluar ngrohjen.



- 6 Kur ngrohja të përfundojë, njësia do të sinjalizojë dhe END do të shfaqet në ekranin e panelit të kontrollit.

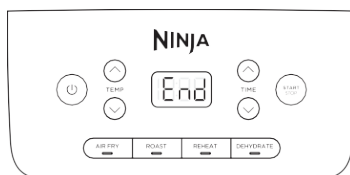


- 7 Hiqini përbërësit duke hedhur ose me doreza furre ose tongs/ustensile me këshilla silikon.

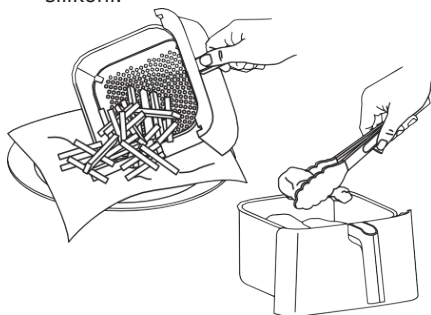

DEHIDRAT/THATË

SHËNIM: Temperatura është preset në 60°C.

- 1 Vendosni shtresën e parë të përbërësve në fund të sirtarit. Pastaj, instaloni pllakën e freskët në sirtar dhe vendosni një shtresë të dytë përbërësish në pjatën e pjekjes.

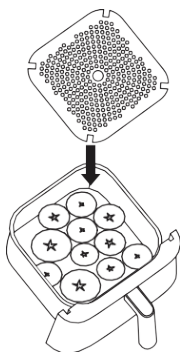

SHËNIM: Mund ta rritësh kapacitetin ninjakitchen.eu in e dehidratimit me një skarë të nivelit të mesëm.



- 2 Fute sirtarin në njësi.
- 3 Shtypni butonin DEHYDRATE. Temperatura standarde do të shfaqet. Përdorni dorezat e shigjetave TEMP lart e poshtë për të vendosur temperaturën e dëshiruar.


- 4 Shtypni butonat TIME lart dhe poshtë shigjetave për të vendosur kohën e dëshiruar të dehidratimit.



- 5 Shtypni START/STOP për të filluar dehidratimin.



- 6 Kur dehidratimi të përfundojë, pajisja do të sinjalizojë dhe END do të shfaqet në ekranin e panelit.

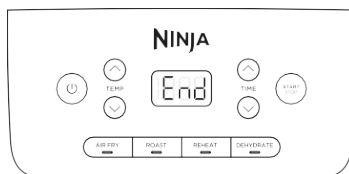

PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA

Pastrimi i skuqjes së ajrit

SHËNIM: Kurrë mos e zhytni njësinë kryesore në ujë ose në ndonjë lëng tjetër. KURRË mos e pastroni pjesën kryesore në lavatriçe.

Pajisja duhet të pastrohet mirë pas çdo përdorimi.

- 1 Hiqe pajisjen nga priza e murit para se ta pastros.
- 2 Për të pastruar njësinë kryesore dhe panelin e bordeve, fshijini me një leckë të lagur. Mos përdorni jastëk për pastrim.

- 3 Sirtari dhe dërrasa e freskët mund të lahen në një lavaman.
- 4 Nëse mbeturinat e ushqimit ngecin në një pjatë ose tigan të freskët, vendosini në një lavaman të mbushur me ujë të nxehtë sapun dhe lërinin të treten.
- 5 Të gjitha pjesët janë të thata me ajër ose të thata me peshqir pas përdorimit.

KËSHILLA NDIHMËSE

- 1 Për një ngjyrë kafe të qëndrueshme, sigurohuni që përbërësit të jenë të rregulluar në një shtresë të barabartë në pjesën e poshtme të tiganit pa mbivendosje. Nëse përbërësit mbivendosen, shkundini në gjysmën e kohës së gatimit.
- 2 Koha dhe temperatura e gatimit mund të rregullohen në çdo kohë gjatë gatimit. Thjesht shtypni shigjetat lart e poshtë TIME ose TEMP për të rregulluar motin ose temperaturën.
- 3 Për të konvertuar recetat nga furra juaj konvencionale, zvogëloni temperaturën e frigoriferit me 10°C. Kontrolloni shpesh ushqimin për të shmangur mbidozimin e tij.
- 4 Ne rekomandojmë 3 minuta të ngrohjes. Ju mund të përdorni kohëmatësin e integruar për të vendosur një numërim mbrapsht prej 3 minutash.
 - 5 Herë pas here, ventilatori i skuqjes së ajrit do të fryjë rreth ushqimit të lehtë. Për ta zbutur këtë, siguroni ushqim (si pjesa e sipërme e bukës në një sanduic) me shkopinj kokteji.
- 6 Pjata e freskët i ngre përbërësit në tigan në mënyrë që ajri të qarkullojë nën dhe përreth tyre për rezultate të barabarta dhe të freskëta.
- 7 Pasi të zgjidhet funksioni i gatimit, mund të shtypni butonin START/STOP për të filluar gatimin menjëherë. Pajisja do të funksionojë në temperaturën dhe kohën standarde.
- 8 Për rezultate më të mira, hiqni ushqimin menjëherë pasi të mbarojë koha e gatimit për të shmangur mbidozimin e tij.
- 9 Për rezultatet më të mira me perime dhe patate të freskëta, përdorni të paktën 1 lugë gjelle vaj. Shtoni më shumë vaj sipas dëshirës për të arritur nivelin e dëshiruar të crispiness.
- 10 Për rezultate më të mira, kontrolloni përparimin tuaj të gatimit dhe hiqni ushqimin kur arrihet niveli i dëshiruar i ngjyrës kafe. Ne rekomandojmë përdorimin e një termometri të leximit të castit
Monitoroni temperaturën e brendshme të ushqimit. Pasi të mbarojë koha e gatimit, hiqeni menjëherë ushqimin që të mos e teproni.

UDHËZUESI PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMEVE

• **Pse nuk rritet temperatura?**

Temperatura maksimale është 210 °C për të gjitha funksionet.

• **A duhet të shkrij ushqimin e ngrirë para skuqjes së ajrit?**

Varet nga ushqimi. Ndiqni udhëzimet në paketë.

• **Si ta ndërpres numërimin mbrapsht?**

Kohëmatësi i numërimit mbrapsht do të ndalet automatikisht kur të heqësh sirtarin nga njësia. Shtypja START/STOP gjatë gatimit do të ndërpresë funksionin e gatimit dhe do të rivendosë kohëmatësin.

• **A është sirtari i sigurt për të vënë në tavolinën time të punës?**

Sirtari do të nxehet gjatë gatimit. Përdorni kujdes kur merreni dhe vendoseni vetëm në sipërfaqe të sigurta për ngrohje.

• **Si ta di se kur duhet ta përdor pjatën e thërrmuar?**

Përdorni pjatën e freskët kur doni që ushqimi të dalë i freskët. Pjata e ngre ushqimin në sirtar në mënyrë që ajri të rrjedhë poshtë tij për të gatuar në mënyrë të barabartë përbërësit.

• **Nuk doja të gatuaja ushqimin tim.**

Sigurohuni që sirtari të futet plotësisht gjatë gatimit. Për një ngjyrë kafe të qëndrueshme, sigurohuni që përbërësit të jenë të rregulluar në një shtresë të barabartë në fund të sirtarit pa mbivendosje.

Koha dhe temperatura e gatimit mund të rregullohen në çdo kohë gjatë gatimit. Thjesht përdorni shigjetat TEMP për të rregulluar temperaturën ose shigjetat TIME për të rregulluar kohën.

• **Ushqimi im është i tepërt.**

Për rezultate më të mira, kontrolloni përparimin tuaj të gatimit dhe hiqni ushqimin kur arrihet niveli i dëshiruar i ngjyrës kafe. Hiqni ushqimin menjëherë pasi të mbarojë koha e gatimit për të shmangur mbidozimin e tij.

Pse disa përbërës vërtiten përreth kur skuqen ajri?

Herë pas here, ventilatori i skuqjes së ajrit do të fryjë rreth ushqimit të lehtë. Për ta pakësuar këtë, siguroni ushqim (si pjesa e sipërme e bukës në një sanduic) me shkopinj kokteji.

• **A mund të skuq përbërësit e freskët të skuqur?**

Po, por përdor teknikën e duhur të veshjes së charningut. Është e rëndësishme të lyeni ushqimin fillimisht me miell, pastaj me një vezë dhe pastaj me thërrime buke. Sigurohuni që të shtypni thërrimet e bukës kundër ushqimit për t'u ngjitur në vend. Guaska e lirshme mund të fryhet nga ventilatori i fuqishëm i njësisë.

• **Pajisja lëshon tinguj.**

Ushqimi juaj ka mbaruar së gatuari.

• **Ekrani u bë i zi.**

Pajisja është në gjendje gatishmërie. Shtypni butonin e energjisë për ta kthyer mbrapsht.

• **Një mesazh "E" shfaqet në ekran.**

Pajisja nuk po funksionon siç duhet. Ju mund të gjeni mbështetje online në ninja-kitchen.eu.

REGJISTRIMI I PRODUKTIT

GARANCI E KUFIZUAR DY (2) VJET

Kur blini një produkt në Evropë si konsumator, ju përfitoni nga të drejtat ligjore që lidhen me cilësinë e produktit ("të drejtat tuaja statutores"). Ju mund të zbatoni këto të drejta ligjore kundër shitësit tuaj. Megjithatë, në Ninja, ne jemi aq të sigurt në cilësinë e produkteve tona ("Produktet") që ne ju japim një garanci dy-vjeçare të prodhuesit. Kjo garanci vlen vetëm për Produktin nëse blihet i ri dhe i papërdorur. Këto terma dhe kushte zbatohen vetëm për garancitë tona – të drejtat tuaja statutores si blerës nuk preken.

Ju lutem vini re se garancia 2-vjeçare është në dispozicion në vendin origjinal të blerjes.

Termat më poshtë përshkruajnë parakushtet dhe fushëveprimin e garancive tona të lëshuara nga SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Gjermani) ("ne", "tanët" ose "ne"). Ato nuk ndikojnë në të drejtat tuaja ligjore apo detyrimet e shitësit tuaj dhe në kontratën tuaj me ta. E njëjta gjë vlen edhe nëse e keni blerë produktin direkt nga Ninja.

Garancitë Ninja®

Një pajisje kuzhine është një investim i rëndësishëm. Makina juaj e re duhet të funksionojë siç duhet për sa më gjatë që të jetë e mundur. Garancia që vjen me të është një konsideratë e rëndësishme – dhe ajo pasqyron se sa besim ka prodhuesi në produktin e tij dhe cilësinë e prodhimit.

Ju do të gjeni mbështetje online në www.ninjakitchen.eu

Si ta regjistroj garancinë time?

Ju mund të regjistroni garancinë tuaj online brenda 28 ditëve nga blerja. Për të kursyer kohë, ju do të keni nevojë për informacionin e mëposhtëm në lidhje me makinën tuaj:

- Modeli nr.
- Numri serial (vetëm nëse është i disponueshëm)
- Data e blerjes së Produktit (konfirmimi i marrjes ose dorëzimit)

Për t'u regjistruar online, vizitoni www.ninjakitchen.eu

RËNDËSISHME

- Garancia mbulon produktin tuaj për 2 vjet duke filluar nga data e blerjes.
- Ju lutem mbani një llogari në çdo kohë. Nëse keni nevojë të përdorni garancinë tuaj, ne do të kemi nevojë për konfirmim për të konfirmuar se informacioni që na është dhënë është i saktë. Dështimi për të prodhuar një certifikatë të vlefshme do të anulohet garancinë tuaj.

Cilat janë përfitimet e regjistrimit të garancisë sime?

Kur regjistroni garancinë tuaj, ju mund të zgjidhni të merrni buletin tonë që përmban këshilla, këshilla dhe konkurse. Dëgjoni lajmet më të fundit mbi teknologjinë e re dhe nisjen e Ninja. Nëse regjistroni garancinë tuaj online, ju do të merrni konfirmimin e menjëhershëm se ne kemi marrë detajet tuaja.

Për detaje mbi politikën tonë të privatësisë, ju lutemi vizitoni www.ninjakitchen.eu

Sa kohë janë të garantuara produktet tona?

Besimi ynë në dizajnin tonë dhe kontrollin e cilësisë do të thotë se produkti juaj është i garantuar për dy vjet.

REGJISTRIMI I PRODUKTIT

Çfarë mbulohet nga garancia?

Riparimi ose zëvendësimi (sipas dëshirës së Ninja) të Produktit tuaj, duke përfshirë të gjitha pjesët dhe punën në rast të ndonjë defekti në dizajn, materiale dhe punë (duke përfshirë kostot e transportit dhe transportit). Garancia jonë është përveç të drejtave tuaja statutorë si konsumator.

Çfarë nuk mbulohet nga garancia?

- Veshje normale.
- Dëmtime aksidentale, defekte të shkaktuara nga përdorimi ose kujdesi jokonsekuent, abuzimi, neglizhenca, trajtimi i pakujdesshëm, ose trajtimi i pajisjeve të kuzhinës që nuk përputhen me manualin e udhëzimeve Ninja® të furnizuar me makinën tuaj.
- Përdorni pajisje kuzhine për çdo gjë tjetër përveç nevojave normale të shtëpisë.
- Përdorimi i pjesëve që nuk janë të montuara ose të instaluar në përputhje me udhëzimet operative.
- Përdorimi i pjesëve dhe aksesoreve që nuk janë përbërës të vërtetë Ninja®.
- Instalimi i gabuar (përveç ku instalohet nga Ninja®).
- Riparimet ose ndryshimet e bëra nga palë të tjera përveç Ninja ose agentëve të tij, përveç nëse mund të tregoni se riparimet apo ndryshimet e bëra nga të tjerët nuk janë të lidhura me defektin për të cilin po bëni garancinë.

Ku mund të blej pjesë dhe aksesore të vërtetë Ninja?

Spades Ninja dhe Accessories u zhvilluan nga të njëjtët inxhinierë që zhvilluan pajisjen tuaj të kuzhinës Ninja. Ju do të gjeni një gamë të plotë të pjesëve të këmbimit Ninja, pjesë këmbimi, dhe aksesore për të gjitha makinat Ninja në www.ninjakitchen.eu

Mos harroni se përdorimi i pjesëve zëvendësuese jo-ninja mund të anulojë garancinë e prodhuesit tuaj. Megjithatë, të drejtat tuaja ligjore nuk preken.



DANSK

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel.

NINJA er et registreret varemærke tilhørende Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA

DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

NINJA ist eine eingetragene Marke von SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. GEDRUCKT IN KINA

ANGLISHT

Ilustrimet mund të ndryshojnë nga produkti aktual. Ne jemi vazhdimisht duke u përpjekur për të përmirësuar produktet tona, prandaj specifikimet e përbajtura këtu janë subjekt i ndryshimit pa njoftim.

NINJA është një markë tregtare e regjistruar e Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. PRINTUAR NË KINË

ESPAÑOL

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.

NINJA es una marca registrada de SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRESO EN CHINA

ENGLISH

Më pak ilustrime mund të ndryshojnë du produit réel. Nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

NINJA est une marque déposée de Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMÉ EN CHINE

ITALIANO

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

NINJA è un marchio registrato di Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. STAMPATO IN CINA

NEDERLANDS

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

NINJA is een geregistreerd handelsmerk van SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. GEDRUKT IN KINÊ

NORSK

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten varsel.

NINJA er et registrert varemerke som tilhører SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYKKET I KINA

PORTUGUÊS

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos, assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

NINJA é uma marca registrada da Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRESSO NA CHINA

SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

NINJA on Shark Ninja Operating LLC -yhtiön rekisteröity tavaramerkki.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. PAINETTU KIINASSA

SVENSKA

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten.

Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

NINJA är ett registrerat varumärke som tillhör Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYCKT I KINA

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Gjermania ninjakitchen.eu

AF140EU_IB_MP_240103_Mv1

SharkNinja Europe Ltd, ndërtesa e
katit të parë/2 3150, Thorpe Park,
Century Way, Leeds, Angli, LS15
8ZB

ninjakitchen.eu

ГАРАНТЕН ЛИСТ/ FLETË GARANCONI

Податоци за крајниот корисник/ Të dhënat e përdoruesit fundor:

Име и презиме (име на фирма)/Emri dhe mbiemri (emri i kompanisë) _____

Адреса/ Adresë: _____

Потпис на корисникот/Nënshkrimi i përdoruesit: _____ број на л.к/Numri i ID-së _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) _____

Во/ Në _____, Дата/Data: _____

M.P

Потпис/ Nënshkrimi _____

Податоци за продавачот:

Име и презиме (име на фирма): _____

Адреса/ Adresë _____

Потпис на корисникот/Nënshkrimi i përdoruesit: _____ број на л.к/Numri i ID-së _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) _____

Во/ Në _____, Дата/Data: _____

M.P

Потпис/ Nënshkrimi _____



Задолжително запознајте се со гарантните услови на следните страни од овој документ/Sigurohuni që të njiheni me kushtet e garancisë në faqet vijuese të këtij dokumenti

Уредите се тестирали и атестирали согласно Правилникот за атестирање на производите кои предизвикуваат радио-фреквенциски пречки/Pajisjet janë testuar dhe certifikuar në përputhje me rregulloret për certifikimin e produkteve që shkaktojnë interferenca në radiofrekuencë

Спецификација на испорачаните производи/Specifikimi i produkteve të dorëzuara

Сервисен Купон бр 1 (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Купон i Servisimit Nr. 1 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emet:	Сер.бп/Nr.ser:	Дата на Прием/ Data e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		Сервисер/Servisiet:

Сервисен Купон бр 2 (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Купон i Servisimit Nr. 2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emet:	Сер.бп/Nr.ser:	Дата на Прием/ Data e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		Сервисер/Servisiet:

Сервисен Купон бр 3 (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Купон i Servisimit Nr. 3 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emet:	Сер.бп/Nr.ser:	Дата на Прием/Data:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање: Data e servisimit
		Дата на испорака: Data e dorëzimit
		Сервисер/Servisiet:

Изјава

Потрошувачот има законски права кои произлегуваат од националното законодавство со кои се регулира продажбата на производите и правата не се загрозени со гаранцијата. Трошоците за отстранување на дефектите паѓаат на товар на давателот на гаранцијата.

Гарантна изјава на продавачот

-Гарантниот рок за производот е наведен на страна 4 од гарантниот лист.

Продавачот гарантира дека производот испорачан ќе функционира во склад со наведените технички податоци и особини, ако купувачот стриктно се придржува кон упатството за ракување со уредот.

-Продавачот гарантира дека во текот на целиот гарантен рок обезбедува:отстранување на евентуални дефекти, технички недостатоци и оригинални резервни делови, на наш трошок, доколку до неисправноста на производот е настаната на начин предвиден во упатствата за користење на производот.

-Не гарантира и не сноси одговорност за софтвер (Оперативен систем, дополнително инсталирани програми и податоци кои се на Купувачот)

- Со добивање на овој гарантен лист, се смета дека крајниот купувач е запознат и согласен со се што пишува во него

-За сите спорови врзани за оваа гаранција надлежен ќе биде судот во Скопје

-Доколку поправката на рекламираниот уред трае подолго од 15 (петнаесет) работни денови, гаранцијата се продолжува за онолку денови колку што траела поправката на уредот.Продолжувањето на гарантниот рок се упишува во гарантниот лист од страна на сервисерот.

-Рекламациите се примаат исклучиво сервисните објекти на Продавачот или договорените сервисни простории од страна на овластените лица.Адресите се наведени на страна 1 од оваа гаранција.

-Продавачот се обврзува дека во случај на рекламација на функционалноста на уредот во текот на гарантниот период:да го поправи, замени со друг уред кој може да биде нов или еквивалентен на нов или со уред кој има слични карактеристики или со уред предвиден од страна на Произведувачот, на сопствен трошок.

-Доколку не можеме да го отстраниме дефектот или не бидеме во можност да го замениме уредот во рок од 30денови од датумот на приемот на уредот на сервис, а купувачот ќе му биде одобрен износ во висина на цената на производот на денот на враќањето на финансиските средства.

-Замениетите делови, во гарантниот период, преоѓаат во сервис на ЦТ Компјутерс, сопственост на Продавачот.

-Во текотипоколниот век на траење на производот 3 години кој трае после истекот на гарантниот период, ќе обезбедиме сервисни услуги и резервни делови

-Услугите на терен и/или одржување, кои не се вработени во цената на производот, се решаваат спрема важниот ценовник.

-Гаранцијата на LCD панелите (за TFT мониторите и преносните компјутери) е во согласност со теконата политика на точни на дефект дадена од производителот и не се применува надвор д тавните норми.

Обврски на купувачот

Купувачот е должен:

1.да при привземане на уредот вочии негова некомплетност или физичка оштетеност, бидејќи дополнителни рекламации од тој тип нема да важат.

2.задожжително да се придржува на упатството за употреба на уредот

3.да обезбеди амбиентални услови кои се наведени во документацијата на уредот и да обезбеди уредот да биде заштитен од каков и да е тип на зрачење

4.да обезбеди стабилен извор на електрично напојување

5.пред првата употреба да се запознае со условите за работа на уредот, условите на оваа гаранција како и со техничката документација

6.во случај на рекламација на уредот задожжително да приложи фискална сметка (фактура)и оригинален заверен гаранцииски лист. Сите наведени мораат да бидат уреднопополнети и заверени.

7.Доколку не сме во можност да го поправиме уредот или замениме со нов, еквивалентно на нов или со производ предвиден од страна на произв одителот, се доставува комплетната оригинална амблага и ќе се одбие од износот наменет за рефундирање на корисникот. Во случај на замена на уредот, ќе се задржат компонентите што фалат од комплетот на новиот уред.

Гаранцијата не важи поради:

-неадекватна инсталација или нестручно користење или неадекватно одржување

-механично, хемиско или било какво друго оштетување во транспорт, при распакување или користење на уредот

-варијација во напонот на електричната мрежа, удари од гром и пропратни појави

-виша сила или елементарни непогоди

-користење на софтвер, медиум за репродукција(било оптички или магнетни), уреди за поврзување, други приклучни уреди, делови или потрошен материјал кој не се производ или авторизирани од страна на производителот

-не авторизирани преправки и поправки и последици настанати од тоа

-надворешно влијание:влага, вода, топло, вибрација, прашина, екстремни услови а наворешната средина и сл.

-за делови кои при употреба се трошат:тонери, кертриџи, глава на инк-џет принтери, ваљачица повлекување, механизми за транспорт на хартија

-за делови кои при употреба се трошат: гуми на врата подложни на механички оштетувања,ножеви,лерки и сл.

Губење на гаранција

-Доколку утврдиме дека (Сервис на Контреја Дистрибуција ДООЕЛ) дека на рекламираните уреди е вршено неовластена сервисна интервенција

-нестручно и несовесно користење на производот

-не придружување на условите дефинирани во поглавјето обврски на купувачот, точки:2,3,4,5 и 6,

Deklarata e garancisë së shëtitës

- Periudha e garancisë për produktin është e specifikuar në faqen 4 të kartës së garancisë.

Shëtitësi garanton që produkti do të funksionojë në mënyrë korrekte në përputhje me të dhënat teknike dhe vetitë e specifikuara, nëse blerësi respekton rreptësisht udhëzimet për funksionimin e pajisjes.

Shëtitësi garanton se gjatë gjithë periudhës së garancisë siguron: heqjen e defekteve të mundshme, të mangësive teknike dhe pjesëve rezervë origjinale, me shpenzimet tona, nëse defekti i produktit është shkaktuar në mënyrën e parashikuar në udhëzimet për përdorimin e produktit.

-Nuk garanton dhe nuk mban përgjegjësi për softuerin (Sistemi operativ, programet e instaluar shtesë dhe të dhënat që i përkasin blerësit)

-Me marrjen e kësaj karte garancie, konsiderohet se blerësi përfundimtar është i njohur dhe pajtohet me gjithçka që shkruhet në të.

-Për të gjitha kontestet lidhur me këtë garanci do të jetë kompetente gjykata në Shkup

- Nëse ripari i pajisjes së reklamuar zgjat më shumë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pune, garancia zgjatet për aq ditë sa ka zgja tur riparimi i pajisjes.Zgjatja e periudhës së garancisë shënohet në fletën e garancisë nga tekniku i shërbimit. .

- Ankesat pranohen ekskluzivisht në ambientet e shërbimit të shitesit ose në ambientet e shërbimit të dakorduara nga personat e autorizuar Adresat jane te listuara ne faqen 1 te kesaj garancie.

- Shëtitësi merr përsipër që në rast anekse për funksionalitetin e pajisjes gjatë periudhës së garancisë: ta riparojë atë, ta zëvendësojë me një pajisje tjetër që mund të jetë e re ose ekuivalente me një të re ose me një pajisje që ka karakteristika të ngjashme ose me një pajisje të siguruar nga prodhuesi, me shpenzimet e tij.

- Nëse nuk mund ta rregullojë defektin ose nuk jemi në gjendje ta zëvendësojmë pajisjen brenda 30 ditëve nga data e marrjes së pajisjes për shërbim, dhe blerësit do t'i jepet një shumë e barabartë me çmimin e produktit në ditën e rimbursimit .

- Pjesët e ndërhuara, gjatë periudhës së garancisë, kalojnë në shërbimin e CT Computers, në pronësi të Shëtitësit.

Gjatë jetës teknologjike të produktit për 3 vjet, e cila zgjat pas skadimit të periudhës së garancisë, ne do të ofrojmë shërbime shërbimi dhe pjesë këmbimi

- Shërbimet në terren dhe/ose të mirëmbajtjes, të cilat nuk përfshihen në çmimin e produktit, shlyhen sipas listës së çmimeve të vlefshme.

- Garancia e panelit LCD (për monitoret TFT dhe kompjuterët notebook) është në përputhje me politiken aktuale të pikës së dështimit të ofruar nga prodhuesi dhe nuk zbatohet jashtë normave të tilla.

Detyrimet e blerësit

Blerësi është i detyruar të:

- 1. në momentin e marrjes së pajisjes, vëreni mosplotësimin e saj ose dëmtimin fizik, sepse ankesat shtesë të atij lloji nuk do të jenë të vlefshme.
- 2. është e detyrueshme respektimi i udhëzimeve për përdorimin e pajisjes
- 3. të sigurojë kushtet mjedisore që janë të përcaktuara në dokumentacionin e pajisjes dhe të sigurojë që pajisja të jetë e mbrojtur nga çdo lloj rrezatimi
- 4. për të siguruar një burim të qëndrueshëm të energjisë elektrike
- 5. Përpara përdorimit të parë, njihuni me kushtet e funksionimit të pajisjes, kushtet e kësaj garancie si dhe me dokumentacionin teknik.
- 6. Në rast pretendimi për pajisjen, është e detyrueshme të dorëzoni një llogarë fiskale (faturë) dhe një kartë garancie origjinale të certifikuar. Të gjitha të listuara duhet të plotësohen dhe certifikohen siç duhet
- 7. Nëse nuk jemi në gjendje të riparojmë pajisjen ose ta zëvendësojmë atë me një të re, ekuivalente me një të re ose me një produkt të ofruar nga prodhuesi, paketimi i plotë origjinal do të dorëzohet dhe do të zbritet nga shumë e destinuar për rimbursim përdorues. Në rastin e zëvendësimit të pajisjes, komponentët që mungojnë nga kompleti i ri i pajisjes do të mbahen

Garanca nuk është e vlefshme për shkak të:

- instalim joadekuat ose përdorim jo profesional ose mirëmbajtje joadekuat
- dëmtime mekanike, kimike ose ndonjë dëm tjetër gjatë transportit, gjatë shpaktimit ose përdorimit të pajisjes
- ndryshimi i tensionit të rrjetit elektrik, rrufeja dhe dukuritë shoqeruese.
- Forca madhore ose fatkeqësitë natyrore
- përdorimi i softuerit, mediave të luajtjes (qoftë optike ose magnetike), pajisjeve lidhëse, pajisjeve të tjera lidhëse, pjesëve ose materialeve harxhuese që nuk janë produkt ose të autorizuar nga prodhuesi
- modifikimet dhe riparimet e paautorizuara dhe pasojat që rrjedhin prej tyre
- ndikimi i jashtëm: lagështia, uji, nxehtësia, dridhjet, pluhuri, kushtet ekstreme dhe mjedisi i jashtëm, etj.
- për pjesët që konsumohen gjatë përdorimit: tonerët, fishkëkë, kokën e printerit me bojë, tërheqës me ruf, mekanizmat e transportit të letrës
- për pjesët që konsumohen gjatë përdorimit: gomat e dymave që i nënshtrohen dëmtimeve mekanike, thika, pendët, etj.

Humbja e garancisë

- Nëse konstatohet se (Komtrejdh Distribucija DOOEL Service) është kryer ndërhyrje e paautorizuar e shërbimit në pajisjet e reklamuara.
- përdorimi jo profesional dhe i pakujdesëshëm i produktit
- mosrespektimi i kushteve të përcaktuara në kapitullin e detyrimeve të blerësit, pikat: 2, 3, 4, 5 dhe 6,

Спецификација на испорачаните производи/ Спецификации i produkteve të dorëzuara

Производ:

Сериски број:

Во случај корисникот на уредот да користи не оригинален или поправан полнач за полнење на истиот, не се признава гаранцијата на целиот уред./ Në rast se përdoruesi i pajisjes përdor një karikues jo origjinal ose të riparuar për ta ngarkuar atë, garancia e të gjithë pajisjes nuk njihet.

- *Гаранција на Тесла ТВ 36 месеци/ Garanci për bateri dhe përshtatës për Tesla TV, 36 muaj
- *Гаранција на Тошиба ТВ 24 месеци/ Garanci për bateri dhe përshtatës për Toshiba TV, 24 muaj
- *Гаранција на TCL/ ТВ 24 месеци/ Garanci për bateri dhe përshtatës për TCL TV, 24 muaj
- *Гаранција на батерија за Лаптоп АСЕР-12 месеци/ Garancia e baterisë për Laptop ACER - 12 muaj
- *Гаранција на адаптер за Лаптоп АСЕР-12 месеци/ Garancia e përshtatës për Laptop ACER - 12 muaj
- *Гаранција на Тесла фрижидери, шпорети, машини за перене, машини за сушење, машини за садови и вградин апарати 60 месеци/ Garanci për frigoriferët Tesla, soba, lavatrice, tharëse, pjatolarëse dhe pajisje të integruara 60 muaj
- *Гаранција на Тесла аспиратори 24 месеци/ Garanci për aspiratorët TESLA për 24 muaj
- *Гаранција на Тесла микробранови печи и мали кукли апарати 12 месеци/ Garanci për furrat me mikrovalë Tesla dhe pajisjet e vogla shtëpiake për 12 muaj
- *Гаранција на Xiaomi монитори за температура и влажност 3 месеци / Garanci për monitorët Xiaomi për 3 muaj
- *Гаранција на Xiaomi мауси 6 месеци/ Garancia e mausit Xiaomi 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi PowerBank 6 месеци / Garanci për PowerBank Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi слушалки 6 месеци / Garanci për kufje Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi диспензери 6 месеци / Garanci për dispenzuesve Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi звучници 6 месеци / Garanci për folësit Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi адаптер 6 месеци / Garanci për përshtatës Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi батери за скутер 6 месеци/ Garancia e bateri skuteri Xiaomi 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi скутер, рутер, брч, алат, фен за коса, правоаголник, TV Box, чета за заби, проектор, Humidifier, чајник, сензор, para, Mi Cameta, тоџак, прочистувач на воздух, часовник, телефон, Mi bands и греанки 12 месеци / Garanci për skuterin Xiaomi, ruter, brisik, Mjettet, fen për flokë, fshesë me korrent, TV Box, furçë dhëmbësh, projektore, Humidifier, kazanët, sensorë, monitoruesit ,peshore, Mi Camera, toџak, pastrues ajri, shikoni dhe ngrohje për 12 muaj.
- *Гаранција на Xiaomi Mi Bands и телефони 24 месеци / Garanci për Xiaomi Mi Bands dhe telefon 24 muaj
- *Гаранција на Segway тротинети 24 месеци/ Garanci për skuterët Segway 24 muaj
- *Гаранција на SharkNinja производи 24 месеци/ Garancia e produkteve Shark për 24 muaj

Гаранција за ACER/PackardBell Преносен Компјутер/ Garancia e laptopit ACER/PackardBell	Физичко лице 24 месеци/ Personi fizik 24 muaj	Правно лице 12 месеци/ Person juridik 12 muaj
--	---	---

