

NINJA®

СКАРА

GR101EU

**Упатство за
користење**



DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.
NINJA ist ein eingetragenes Europäische Union von SharkNinja Operating LLC im Vereinigten Königreich.
© 2024 SharkNinja Operating LLC
GEDRUCKT ВО КИНА

ENGLISH

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice. NINJA is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC. © 2024 SharkNinja Operating LLC PRINTED IN CHINA

FRANÇAIS

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits. Par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.
NINJA est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC au Union européenne.
© 2024 SharkNinja Operating LLC
IMPRIMÉ EN CHINE

ESPAÑOL

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos. Así pues, las especificaciones incluidas en el presente manual están sujetas a cambios sin aviso previo.
NINJA es una marca comercial de SharkNinja Operating LLC registrada en el Unión Europea.
© 2024 SharkNinja Operating LLC.
IMPRESO EN KИHA

ITALIANO

Il prodotto illustrato potrebbe risultare diverso dal prodotto effettivo. Ninja si impegna costantemente a migliorare i propri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifica senza preavviso.
NINJA è un marchio di SharkNinja Operating LLC registrato nel Unione Europea.
© 2024 SharkNinja Operating LLC
STAMPATO ВО ЧИНА

PORTUGUESE

As ilustrações podem diferir do produto real. Estamos continuamente a melhorar os nossos produtos, por isso as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
NINJA é uma marca comercial registada no União Europeia da SharkNinja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC
IMPRESSO NA KИHA

NEDERLANDS

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
NINJA is een geregistreerd handelsmerk in het Europese Unie van SharkNinja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC
GEDRUKT ВО КИHA

DANSK

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel.
NINJA er et registreret varemærke i den Europæiske Union tilhørende SharkNinja Operating LLC.
© 2023 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA

NORSK

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten videre varsel.
NINJA er et registrert varemerke i Den europeiske union som tilhører SharkNinja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC
TRYKKET I KINA

SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.
NINJA on SharkNinja Operating LLC -yhtiön Euroopan unioni kuningaskunnassa rekisteröity tavaramerkki.
© 2024 SharkNinja Operating LLC
Painettu Kiinassa

SVENSKA

Figurer kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar efter att ständigt förbättra våra produkter, och tekniska data i detta dokument kan därför ändras utan föregående meddelande.
Varumärket NINJA är registrerat i Europeiska unionen och tillhör SharkNinja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC
TRYCKT I KINA

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9, 60327
Frankfurt am Main, Germany

БЛАГОДАРАМ

за купување на овој производ



РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО КУПУВАЊЕ



Скенирајте QR код со помош на мобилен уред

СОВЕТ: Можете да ги најдете моделот и сериските броеви на етикетата со QR код на задната страна на уредот од страна на кабелот за напојување.

ЗАПИШИ ЈА ОВАА ИНФОРМАЦИЈА

Број на моделот: _____

Сериски број: _____

Датум на купување: _____
(Зачувај потврда)

Продавница за купување: _____

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напон: 220-240V~ 50-60 Hz

вати: 1450W



Оваа ознака покажува дека овој производ не треба да се отстранува со други

 отпад од домаќинството. За да се спречи можна штета на

животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано исфрлање на отпадот, рециклирајте одговорно за промовирање на одржлива повторна употреба на материјалните извори. За да го вратите користениот уред, молиме користите системи за враќање и собирање или контактирајте

трговецот на мало каде што е купен овој производ. Тие можат да го земат овој производ за рециклирање безбедно по животната средина.

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ

МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕД УПОТРЕБА • САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА



Прочитајте и прегледајте инструкции за да разберете работата и употребата на производот.



Укажува на присуство на опасност која може да предизвика телесна повреда, смрт или значителна штета на имот ако предупредувањето вклучено во овој симбол се игнорира.



Избегнувајте контакт со жешка површина. Секогаш користете заштита за



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ За да се намали ризикот од повреда, пожар, струен удар или оштетување на имот, секогаш мора да се следат основните безбедносни мерки на претпазливост, вклучувајќи ги и следниве нумерирани предупредувања и последователни инструкции. Не користете уред за друга употреба освен за наменета.

- 1 За да се елиминира опасноста од задушување кај малите деца, отфрлајте ги сите материјали за пакување веднаш по отпакувањето.
- 2 Овој апарат може да се користи од лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење, ако им е даден надзор или инструкции во врска со употребата на апаратот на безбеден начин и ги разбираат опасностите кои се вклучени.
- 3 Чувајте го уредот и кабелот надвор од дофат на деца. **НЕ** дозволувајте на децата да си играат или да го користат уредот. Строг надзор е потребен кога се користи во близина на деца.
- 4 Овој уред е само за домашна употреба. **НЕ** го користете овој уред за ништо друго освен за неговата наменета. **НЕ** се користи во возила или чамци во движење. **НЕ** користете надвор. Злоупотребата може да предизвика повреда.
- 5 За да се намали ризикот од пожар, **НЕ** ставајте на или во близина на топол гас или електричен горелник или во загреана перна.
- 6 Уверете се дека површината е рамна, чиста и сува. **НЕ** го ставајте уредот во близина на работ на плот за време на работа.
- 7 **СЕКОГАШ** се уверете дека уредот е правилно монтиран пред употреба.
- 8 Кога го користите овој уред, обезбедите најмалку 6 инчи (15 см) простор над и од сите страни за циркулација на воздухот.
- 9 **НЕ** користете продолжение. Краток кабел за напојување се користи за да се намали ризикот децата да го зграпчат кабелот или да се заплеткаат и да се намали ризикот луѓето да се сопнат за подолг кабел.
- 10 **НИКОГАШ** не го поврзувајте овој уред со надворешен прекинувач на тајмер или посебен систем за далечинско управување.
- 11 За заштита од електричен удар **НЕ** потопувајте кабел, приклучоци или кукиште на главната единица во вода или друга течност.
- 12 **НЕ** го користете уредот ако има оштетување на кабелот за напојување или приклучокот. Редовно го прегледајте уредот и кабелот за напојување. Ако уредот не функционира или е оштетен на било кој начин, веднаш престанете со употреба и се јавете во службата за клиенти.
- 13 **НИКОГАШ** не користете приклучок под работната површина.

- 14 **НЕ** ставајте уред и не дозволувајте кабелот да виси над рабовите на масите, работните површини или да допира жешки површини.
- 15 Користете само препорачани додатоци вклучени во овој апарат или овластени од SharkNinja. Употребата на додатоци или додатоци кои не се препорачани од SharkNinja може да предизвика ризик од пожар или повреда.
- 16 Пред да ставите било каков додаток на скара, уверете се дека се чисти и суви.
- 17 **НЕ** го местете уредот кога се користи или кога во производот има топли масла и топли течности.
- 18 **НЕ** допирајте топли површини. Површините на апаратот се топли за време и по работата. За да се спречат изгореници или повреди, **СЕКОГАШ** користете заштитни топли перничиња или изолирани ракавици и користете рачки и копчиња.
- 19 **НЕ** допирајте додатоци за време или веднаш по готвење. Плочите за скара стануваат екстремно топли за време на процесот на готвење. Избегнувајте физички контакт додека ги вадите од апаратот. За да се спречат изгореници или телесни повреди, **СЕКОГАШ** внимавајте кога го користите производот. Препорачува употреба на прибор со долга рачка и заштитни топли перничиња или изолирани ракавици.
- 20 **НЕ** го користете овој уред за пржење.
- 21 За да се спречи можна болест, **СЕКОГАШ** користете термометар за храна за да проверите дали храната е подготвена на препорачаните температури.
- 22 Ако се појави пожар или уредот испушта црн чад, веднаш го исклучете. Чекајте пушењето да престане пред да ги извадите додатоците за готвење.
- 23 Молиме погледнете во делот за чистење и одржување за редовно одржување на апаратот.
- 24 За да го исклучите, ја вклучете уредот во "OFF", а потоа го исклучете приклучокот кога не се користи и пред чистење.
- 25 Оставете да се олади пред чистење, разглубување, ставање или вадење на делови или складирање.
- 26 **НЕ** чистете со метални перничиња за чистење. Парчињата можат да ја откријат подлогата и да ги допрат електричните делови, создавајќи ризик од струен удар.
- 26 Кабелот за напојување не може да се замени. Ако кабелот е оштетен, уредот треба одговорно да се отфрли како електронски отпад.
 - 27 Молиме проверите онлајн на ninjakitchen.eu за најновата верзија на оваа брошура со инструкции.
- 28 Чистењето и одржувањето не смеат да го вршат децата

ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ ИНСТРУКЦИИ.

ЗАПОЗНАВАЊЕ СО NINJA SIZZLE СКАРА



За да нарачате замена или дополнителни делови и додатоци, посетете ninjakitchen.eu

ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА

- A** Отстранете и отфрлете го материјалот за пакување, налепници и лента од уредот.
- B** Отстранете ги сите додатоци од пакувањето и внимателно го прочитајте упатството пред употреба. Молиме обрнете посебно внимание на оперативните инструкции, предупредувања и важни заштитни мерки за да се избегнат повреди или оштетување на имот.
- B** Измијте скарата и планча со топла сапунска вода и темелно исушете. **НИКОГАШ не** потопете главната единица во вода.
- Г** Препорачуваме да го вклучите уредот и да го вклучите на 260 ° C за 10 минути без додавање храна. Уверете се дека областа е добро проветрена. Ова ги отстранува остатоците од пакувањето и трагите од мирис кои можат да бидат присутни. Ова е целосно безбедно и не е штетно за перформансите на скарата.

КАКО ДА ИМАТЕ ИСКУСТВО СО НИЗОК ЧАД (LOW SMOKE)

Секогаш ги користете препорачаните поставки на скара. Нашите температурни подесувања дизајнирани од готвачот го максимизираат вкусот и текстурата на скарата, додека го минимизираат чадот.

160°C	190°C	200°C	260°C
Кога се користат погустии сосови за скара	Замрзнато месо Маринирани протеини или протеини со сос Стекови со сланина Пилешки лосос	Хот-дог Палачинки Пржени јајца Сирење тост	Зеленчук овошје Свежа/замрзната морска храна

Нанесувањето на масло на храната или на скара или планча може да ги подобри перформансите за време на готвење. За најдобри резултати се препорачуваат сончогледово, рафинирано кокосово, авокадово, зеленчуково или рапично масло. Маслиново масло, путер, маргарин или аеросол спрејеви за готвење НЕ се препорачливи.


ГОТВЕЊЕ СО NINJA SIZZLE СКАРА

- A** За да инсталирате скара или планча, позиционирајте ја над основата со стапица за масти кон предната страна. Ставете плоча надолу осигурувајќи се дека страните се усогласуваат со надворешноста на основата.
- B** Уверете се дека уредот е приклучен, а потоа го свртете бројчаникот на саканата температура. Индикаторот за напојување ќе светне.
- B** Оставете скарата да се загрее со затворен капак 7 минути пред готвење.
- Г** Кога загревањето е завршено, отворете го капакот и ставете состојки на плочата за скара.
- Д** Откако состојките се подготвени до задоволство, отстранете од скарата и го вртете бројчаникот додека не кликне во "OFF" позиција. Индикаторот за напојување ќе се исклучи.
- E** За да ја извадите решетката за чистење, уверете се дека бројчаникот е во позиција "OFF" и уредот е исклучен и има доволно време да се излади. Отворете го капакот и ја подигнете плочата за готвење право нагоре со фаќање на вертикалните сидови по должината на работ на површината за готвење.


Забелешка: Ninja Sizzle Grill и Plancha може да се користат со отворен или затворен капак.

ИНСТАЛИРАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА КАПАКОТ ЗА ПРСКАЊЕ


- A** Откако ќе му дозволите на уредот да се олади, отстранете го капакот со отворање додека не стане приближно вертикален (Слика 1). Потоа го подигнете капакот право од шарката.
- B** За да го поставите капакот, држете го вертикално со рачката свртена нагоре и шарката се врти над основата на шарката (Слика 2). Уверете се дека рамните делови на шарките се ориентирани вертикално (Слика 3). Спуштање на шарката на капакот се врти во основата на шарката, а потоа го затворете капакот.

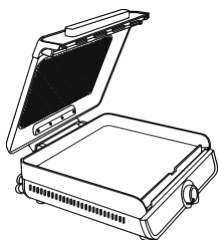

Слика 1

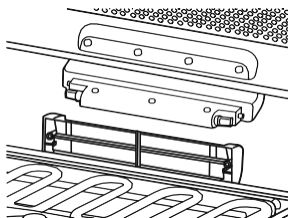

Слика 2

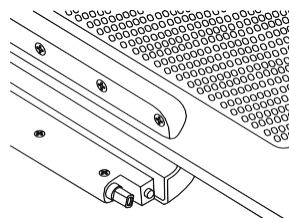

Слика 3

ЧИСТЕЊЕ НА СКАРА И ПЛАНЧА

Уредот треба да се чисти темелно по секоја употреба. Секогаш оставајте уредот да се олади пред чистење.

- A** Исклучете го уредот од приклучокот пред чистење. Држите капакот отворен по извадувањето на храната за да му овозможите на уредот да се олади побрзо.
- B** За да се продолжи незалепливиот слој на скарата и планчата, препорачуваме миенење раце во топла, сапунска вода, а потоа на воздух или крпа за сушење на сите делови. Не препорачуваме да се става скара и планча во машина за миенење судови.
Капакот за прскање е безпогоден за миенење судови.

- B** Ако остатоци од храна или маст се заглавени на грилот, планчата, капакот или било кој друг отстранлив дел, натопете во топла вода со сапун пред да се исчистите.
- Г** За да се исчисти околу грејниот елемент на скарата, користите влажна сапунска крпа, потоа избришете со чиста, влажна крпа и темелно исушете

ЗАБЕЛЕШКА: НИКОГАШ не користете абразивни алатки или чистачи. **НИКОГАШ** не ја потопувајте главната единица во вода или било која друга течност. Не ставајте во машина за миенење судови.

ВОДИЧ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

- **Зошто единицата испушта чад?**
Кога се користи скара, секогаш ја избирајте препорачаната температура. Препорачаните температури може да се најдат во Водичот за брз почеток. Уверете се дека капакот на прскањето е надолу

ДОДАТОЦИ ЗА КУПУВАЊЕ

Ние нудиме комплет на специјално изработени додатоци за вашиот Ninja Sizzle Grill и Plancha.

Посетете ninjakitchen.eu за да ги проширите своите способности и да го однесете готвењето на следното ниво

РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОИЗВОДОТ

ДВЕ (2) ГОДИНИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЈА

Кога купувате производ во Европа како потрошувач, добивате корист од законските права поврзани со квалитетот на производот ("вашите законски права"). Можете да ги спроведете овие законски права против вашиот трговец. Сепак, во Нинџа ние сме толку сигурни во квалитетот на нашите производи ("Производи") што ви даваме гаранција од производителот од две години. Оваа гаранција се однесува само на производот ако е купен нов и неискористен состојба. Овие услови се однесуваат само на нашите гаранции - вашите законски права како купувач не се променети.

Условите подолу ги опишуваат предусловите и обемот на нашите гаранции кои се издадени од SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11. Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Франкфурт на Мајна (Германија) ("нас", "нашите" или "ние"). Тие не влијаат на вашите законски права или обврски на трговецот и договорот со нив. Истото важи и ако сте го купиле производот директно од Нинџа.

Нинџа® гаранции

Кујнскиот апарат за домаќинство претставува значителна инвестиција. Вашата нова машина треба да работи правилно колку што е можно подолго. Гаранцијата со која доаѓа е важно размислување - и се одразува на тоа колку доверба има производителот во својот производ и квалитетот на производството.

Можете да најдете онлајн поддршка на www.ninjakitchen.eu.

Како да ја регистрирам мојата гаранција?

Можете да ја регистрирате вашата гаранција онлајн во рок од 28 дена од купувањето. За да заштедите време, ќе ви требаат следните информации за вашата машина:

- Модел бр.
- Сериски број (само ако е достапен)
- Датум на купување на производот (прием или белешка за испорака)

За да се регистрирате онлајн, молиме посетете www.ninjakitchen.eu

ВАЖНО

- Гаранцијата го покрива вашиот производ за 2 години почнувајќи од денот на купувањето.
- Молиме чувајте ја потврдата во секое време. Ако треба да ја искористите вашата гаранција, ќе ни треба потврда за да ги потврдиме информациите доставени до нас е во право. Неможноста да се произведе валидна потврда ќе ја поништи вашата гаранција.

Кои се придобивките од регистрирањето на мојата гаранција?

Кога ја регистрирате вашата гаранција, можете да изберете да го добивате нашиот билтен кој содржи совети, совети и натпревари. Слушнете ги последните вести за новата Нинџа технологија и лансирањата. Ако ја регистрирате вашата гаранција онлајн, ќе добиете инстант потврда дека Ние ги добивме вашите податоци.

За детали за нашата политика за приватност, моля посетете www.ninjakitchen.eu

Колку долго се гарантирани нашите производи?

Нашата доверба во нашиот дизајн и контрола на квалитетот значи дека вашиот производ е гарантиран за две години.

Што е покриено со гаранцијата?

Поправка или замена (по дискреција на Нинџа) на вашиот производ, вклучувајќи ги сите делови и труд во случај на било каков дефект во дизајнот, материјалите и изработка (вклучувајќи ги трошоците за транспорт и испорака). Нашата гаранција е во прилог на вашите законски права како потрошувач.

Што не е покриено со гаранцијата?

- Нормално абење.
- Случајно оштетување, грешки предизвикани од небрежна употреба или грижа, злоупотреба, занемарување, несвесно работење или ракување со кујнскиот апарат што не е во согласност со Нинџа® упатството за употреба со вашата машина.
- Употреба на кујнскиот апарат за било што друго освен за нормални домашни потреби.
- Употреба на делови кои не се монтирани или инсталирани во согласност со упатствата за употреба.
- Употреба на делови и додатоци кои не се оригинални компоненти на Нинџа®.
- Погрешна инсталација (освен кога е инсталирана од Нинџа®).
- Поправки или измени извршени од страна на други страни освен Нинџа или неговите агенти, освен ако не можете да покажете дека поправките или измените извршени од страна на други лица не се поврзани со дефектот за кој ја применувате гаранцијата.

Каде можам да купам оригинални нинџа резервни делови и додатоци?

Нинџа резервни делови и додатоци се развиени од истите инженери кои го развиле вашиот Нинџа кујнски апарат. На www.ninjakitchen.eu можете да најдете целосен спектар на Нинџа резервни делови, резервни делови и додатоци за сите Нинџа машини

Имајте на ум дека користењето на резервни делови кои не се нинџа може да ја поништи гаранцијата на вашиот производител. Сепак, вашите законски права не се променети.

DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

NINJA ist ein eingetragenes Europäische Union von SharkNinja Operating LLC im Vereinigten Königreich.

© 2024 SharkNinja Operating LLC
GEDRUCKT NĚ KINĚ

ENGLISH

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice. NINJA is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC. © 2024 SharkNinja Operating LLC PRINTED IN CHINAKINĚ

FRANÇAIS

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits. Par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis. NINJA est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC au Union européenne. © 2024 SharkNinja Operating LLC IMPRIMĚ EN CHINE

ENGLISH

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to changewithout notice.

NINJA is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC PRINTED IN CHINA

ESPAÑOL

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos. Así pues, las especificaciones incluidas en el presente manual están sujetas a cambios sin aviso previo.

NINJA es una marca comercial de SharkNinja Operating LLC registrada en el Unión Europea.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRESO EN CHINA

ITALIANO

Il prodotto illustrato potrebbe risultare diverso dal prodotto effettivo. Ninja si impegna costantemente a migliorare i propri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifica senza preavviso.

NINJA è un marchio di SharkNinja Operating LLC registrato nel Unione Europea.

© 2024 SharkNinja Operating LLC
STAMPATO

PORTUGALISHT

As ilustrações podem diferir do produto real. Estamos continuamente a melhorar os nossos produtos, por isso as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

NINJA é uma marca comercial registada no União Europeia da SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC
IMPRESSO NA CHINA

NEDERLANDS

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

NINJA is een geregistreerd handelsmerk in het Europese Unie van SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC
GEDRUKT NĚ KINĚ

DANSK

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel.

NINJA er et registreret varemærke i den Europæiske Union tilhørende SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA

NORSK

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten videre varsel.

NINJA er et registrert varemerke i Den europeiske union som tilhører SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC
TRYKKET I KINA

SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

NINJA on SharkNinja Operating LLC -yhtiön Euroopan unioni kuningaskunnassa rekisteröity tavaramerkki.

© 2024 SharkNinja Operating LLC
Painettu Kiinassa

SVENSKA

Figurer kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar efter att ständigt förbättra våra produkter, och tekniska data i detta dokument kan därför ändras utan föregående meddelande.

Varumärket NINJA är registrerat i Europeiska unionen och tillhör SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC
TRYCKT I KINA

NINJA®

GRILL

GR101EU

**Udhëzime për
përdorim**



FALEMINDERIT

Për të blerë këtë produkt



REGJISTRONI BLERJEN TUAJ



Skanoni një kod QR duke përdorur një pajisje mobile

SHKRUANI KËTË INFORMACION

Numri i modelit: _____

Numri serik: _____

Data e blerjes: _____
(Ruaj konfirmimin)

Dyqan për të blerë: _____

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tensioni: 220-240V ~ 50-60

Hz watts: 1450W

TIP: Ju mund të gjeni modelin dhe numrat serik në etiketë me një kod QR në pjesën e pasme të pajisjes në anën e kablos së energjisë.



Ky përcaktim tregon se ky produkt nuk duhet të disponohet me të tjerët Mbeturinat shtëpiake. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të

Shëndeti i mjedisit ose i njeriut nga hedhja e pakontrolluar e mbeturinave, riciklon me përgjegjësi për të nxitur ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Për të kthyer një pajisje të përdorur, ju lutemi përdorni sistemet e kthimit dhe mbledhjes ose kontaktin

Shitësi ku u ble ky produkt. Ata mund ta marrin këtë produkt për riciklim të sigurt në mjedis.

UDHËZIME TË RËNDËSISHME PËR SIGURINË

JU LUTEMI LEXONI ME KUJDES PARA PËRDORIMIT • VETËM PËR PËRDORIM SHTËPIAK

	Lexoni dhe rishikoni udhëzimet për të kuptuar funksionimin dhe përdorimin e produktit.
	Tregon praninë e një rreziku që mund të shkaktojë lëndime trupore, vdekje ose dëme të konsiderueshme në pronë nëse paralajmërimi i përfshirë në këtë simbol shpërfilllet.
	Shmangni kontaktin me sipërfaqet e nxehta. Përdorni gjithmonë mbrojtjen e duarve për të shmangur djegiet.
	Vetëm për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.


⚠KUJDES Për të zvogëluar rrezikun e dëmtimit, zjarrit, goditjes elektrike ose dëmtimit të pronës, duhen ndjekur gjithmonë masat bazë të sigurisë, duke përfshirë paralajmërimet e mëposhtme të numëruara dhe udhëzimet e mëvonshme. Mos e përdorni pajisjen për ndonjë përdorim tjetër përveç përdorimit të saj të synuar.

- 1 Për të eliminuar rrezikun e mbytjes tek fëmijët e vegjël, hidhni të gjitha materialet e paketimit menjëherë pas shpaketimit.
- 2 Ky aparat mund të përdoret nga persona me aftësi fizike, shqisore ose mendore të reduktuara, ose mungesë të përvojës dhe njohurive, nëse atyre u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzim lidhur me përdorimin e aparatit në mënyrë të sigurt dhe të kuptojnë rreziqet e përfshira.
- 3 Mbjani pajisjen dhe kabllon jashtë mundësive të fëmijëve. **MOS** lejoni që fëmijët të luajnë ose të përdorin pajisjen. Kërkohe mbikëqyrje e ngushtë kur përdoret pranë fëmijëve.
- 4 Kjo pajisje është vetëm për përdorim shtëpiak. **MOS** e përdorni këtë pajisje për asgjë tjetër përveç qëllimit të saj të synuar. **Nuk** përdoret në automjete apo varka në lëvizje. **MOS** përdorni jashtë. Abuzimi mund të shkaktojë dëmtime.
- 5 Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit, **mos** vendosni në ose pranë një gazi të nxehtë ose djegie elektrike ose në një furrë të nxehtë.
- 6 Sigurohuni që sipërfaqja të jetë e sheshtë, e pastër dhe e thatë. **MOS** e vendosni njësinë pranë buzës së një banaku gjatë operacionit.
- 7 **GJITHMONË** sigurohuni që njësia të instalohet siç duhet para përdorimit.
- 8 Kur përdorni këtë pajisje, siguroni të paktën 15 cm hapësirë mbi dhe nga të gjitha anët për qarkullimin e ajrit.
- 9 **MOS** përdorni një kordon zgjatues. Një kordon i shkurtër energjie përdoret për të zvogëluar rrezikun që fëmijët të kapin kordonin ose të ngecin dhe të zvogëlojnë rrezikun që njerëzit të çajnë mbi një kordon më të gjatë.
- 10 **KURRË mos** e lidhni këtë pajisje me një switch të jashtëm të kohëmatës ose me një sistem të veçantë telekomandë.
- 11 Për t'u mbrojtur nga goditjet elektrike, **mos** e zhytni kabllon, prizat ose strehimin e njësisë kryesore në ujë ose në lëngje të tjera.
- 12 **MOS** e përdorni pajisjen nëse ka dëmtime në kordonin e energjisë ose soketin.
Kontrollo rregullisht pajisjen dhe kabllon e energjisë. Nëse pajisja nuk funksionon ose është dëmtuar në ndonjë mënyrë, ndalo së përdoruri menjëherë dhe kontakto shërbimin ndaj klientit.
- 13 **KURRË mos** përdorni një soket nën sipërfaqen e punës.

- 14 **MOS** vendosni një pajisje ose mos lejoni që kordoni të varet mbi skajet e tavolinave, sipërfaqeve të punës ose të prekni sipërfaqet e nxehta.
- 15 Përdorni vetëm aksesoret e rekomanduar të përfshirë me këtë pajisje ose të autorizuar nga SharkNinja. Përdorimi i aksesorëve ose aksesorëve që nuk rekomandohen nga SharkNinja mund të shkaktojë një rrezik zjarri ose dëmtimi.
- 16 Para se të vendosni ndonjë add-ons në skarë, sigurohuni që ato të jenë të pastra dhe të thata.
- 17 **MOS** e lëvizni pajisjen kur është në përdorim ose kur në produkt ka vajra të nxehtë dhe lëngje të nxehta.
- 18 **MOS** prekni sipërfaqet e ngrohta. Sipërfaqet e pajisjes janë të ngrohta gjatë dhe pas operacionit. Për të parandaluar djegiet ose dëmtimet, **GJITHMONË** përdorni jastëkë të ngrohtë mbrojtës ose doreza të izoluar dhe përdorni doreza dhe butona.
- 19 **MOS** prekni aksesoret gjatë ose menjëherë pas gatimit. Pllakat e grilave bëhen jashtëzakonisht të nxehta gjatë procesit të gatimit. Evitoni kontaktin fizik ndërsa i hiqni nga pajisja. Për të parandaluar djegiet ose dëmtimet trupore, **gjithmonë përdorni kujdes** kur përdorni produktin. Ne rekomandojmë përdorimin e ustensileve të trajtuara gjatë dhe jastëkëve të ngrohtë mbrojtës ose dorezave të izoluar.
- 20 **MOS** e përdorni këtë pajisje për skuqje.
- 21 Për të parandaluar sëmundjet e mundshme, **GJITHMONË** përdorni një termometër ushqimor për të kontrolluar se ushqimi gatuhet në temperaturat e rekomanduara.
- 22 Nëse shpërthen një zjarr ose pajisja lëshon tym të zi, fike menjëherë. Prisni që duhani të ndalet para se të hiqni aksesoret e gatimit.
- 23 Ju lutemi referojuni seksionit të pastrimit dhe mirëmbajtjes për mirëmbajtjen e rregullt të pajisjes.
- 24 Për ta fikur, ndizeni njësinë në "OFF" dhe pastaj zhblokojeni kur nuk është në përdorim dhe para pastrimit.
- 25 Lëreni të ftohet para se të pastroni, të çmontoni, të vendosni ose të hiqni pjesët ose të ruani.
- 26 **MOS** pastroni me jastëkë për pastrimin e metaleve. Copat mund të shkulin substratin dhe të prekin pjesët elektrike, duke krijuar një rrezik të goditjes elektrike.
- 27 Kordoni i energjisë nuk mund të zëvendësohet. Nëse kabloja dëmtohet, pajisja duhet të asgjësohet si mbetje elektronike.
- 28 Ju lutemi kontrolloni online në ninjakitchen.eu për versionin më të fundit të kësaj broshure instruksionesh.
- 29 Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të bëhet nga fëmijët

NDIQ KËTO UDHËZIME.

HYRJE NË GRILLIN NINJA SIZZLE

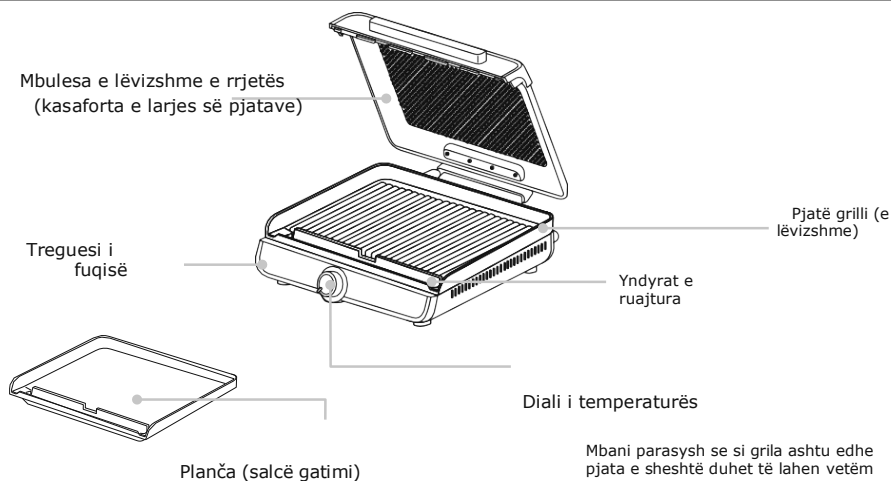

Për të porositur një zëvendësim ose pjesë dhe aksesore shtesë, vizitoni ninjakitchen.eu

PARA PËRDORIMIT TË PARË

- A** Hiqni dhe hidhni materialin e paketimit, stikerat dhe shiritin nga pajisja.
- B** Hiqni të gjitha shtesat nga paketimi dhe lexoni udhëzimet me kujdes para përdorimit. Ju lutemi kushtojni vëmendje të veçantë udhëzimeve operative, paralajmërimeve dhe masave mbrojtëse të rëndësishme për të shmangur dëmtimet ose dëmtimet e pronës.
- C** Lajeni skarën dhe grilën me ujë të ngrohtë sapun dhe thahuni mirë. **KURRË mos** e zhytni njësinë kryesore në ujë.
- D** Ne rekomandojmë ta ndezim pajisjen dhe ta ndezim në 260°C për 10 minuta pa shtuar ushqim. Sigurohuni që zona të jetë e ajrosur mirë. Kjo heq mbeturinat e paketimit dhe gjurmët e aromës që mund të jenë të pranishme. Kjo është plotësisht e sigurt dhe jo në dëm të performancës së skarës.

SI TË KESH NJË PËRVOJË TË ULËT TYMI

Përdorni gjithmonë rregullimet e rekomanduara të grillit. Parametrat e temperaturës të projektuara nga shefi i kuzhinës maksimizojnë shijen dhe grilën, ndërsa minimizojnë tymin.

160°C	190°C	200°C	260°C
Kur përdorni salca më të trasha barbecue	Mish i ngrirë Proteina të marinuara ose proteza me salcë Biftek proshutë salmoni i pulës	Hot Dog Pancakes Fried Eggs Cheese Toast	Fruta perimesh Fruta deti të freskëta/të ngrira

Aplikimi i vajit në ushqim ose në një skarë ose plança mund të përmirësojë performancën gjatë gatimit. Luledielli, arra kokosi e rafinuar, avokado, perime ose vajra kanola janë të rekomanduara për rezultate më të mira. Vaji i ullirit, gjalpi, margarina ose spërkatësit e gatimit aerosol nuk janë të rekomanduara.

GATIMI ME GLLËNJKË NINXHA

- A** Për të instaluar një skarë ose planch, pozicionojeni mbi bazën me një kurth dhjami për të Ana e përparme. Vendoseni pllakën poshtë, duke u siguruar që anët të përputhen me pjesën e jashtme të bazës.
- B** Sigurohuni që pajisja të jetë e lidhur, dhe pastaj kthejeni cadrën në temperaturën e dëshiruar. Treguesi i energjisë do të ndizet.
- C** Lëreni skarën të ngrohet me kapakun e mbyllur për 7 minuta para gatimit.
- D** Kur ngrohja të jetë e plotë, hapni kapakun dhe vendosni përbërësit në pjatën e grilës.
- E** Pasi përbërësit të gatohen në përmbajtjen e zemrës suaj, hiqni nga grila dhe ktheni cadrën derisa të klikohet në pozicionin "OFF". Treguesi i energjisë do të fiket.
- F** Për të hequr grilën e pastrimit, sigurohuni që diali të jetë në pozicionin "OFF" dhe njësia të fiket dhe të ketë kohë të mjaftueshme për t'u freskuar. Hape kapakun dhe ngrije hobin drejt e lart duke kapur muret vertikale përgjatë buzës së sipërfaqes së gatimit.

Shënim: Ninja Sizzle Grill dhe Plancha mund të përdoren me kapak të hapur ose të mbyllur.

INSTALIMI DHE HEQJA E MBULESËS SË SPËRKATJES

- A** Pasi të keni lejuar që pajisja të ftohet, hiqeni kapakun duke e hapur derisa të jetë afërsisht vertikale (Figura 1). Pastaj ngrije kapakun drejt e në shtambë.
- B** Për të instaluar fishekzjarren, mbajeni vertikalisht me dorezën e drejtuar lart dhe charningu rrotullohet mbi bazën e shtambës (Fig. 2). Sigurohuni që pjesët e sheshta të shtabeve të jenë të orientuara vertikalisht (Figura 3). Ulni shtambën e kapakut në bazën e shtambës dhe pastaj mbyllni kapakun.

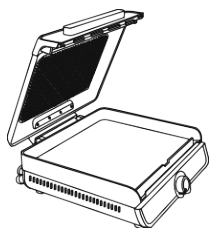


Figura 1

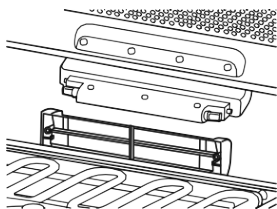


Figura 2

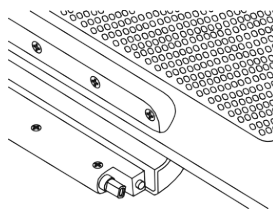


Figura 3

PASTRIMI I GRILLIT DHE PLANÇA

Pajisja duhet të pastrohet mirë pas çdo përdorimi. Gjithmonë lejoni që njësia të ftohet para se të pastrohet.

- A** Zhblokoni pajisjen para se të pastroni. Mbajeni kapakun hapur pas heqjes së ushqimit për të lejuar pajisjen të ftohet më shpejt.
- B** Për të mbajtur veshjen jo ngjitëse të grilave dhe grilave, ne rekomandojmë larjen e duarve në ujë të ngrohtë dhe sapun dhe pastaj ajër të kondicionuar ose një peshqir për të tharë të gjitha pjesët. Ne nuk rekomandojmë vendosjen e grillave dhe planches në lave-vaisselle. Kapaku i spërkatjes nuk është i përshtatshëm për larjen e enëve.

- C** Nëse mbeturinat e ushqimit ose dhjami ngecin në skarë, dërrasë, kapak ose në ndonjë zonë tjetër të lëvizshme, zhytuni në ujë të ngrohtë sapun para se të rinoheni.
- D** Për të pastruar rreth elementit të ngrohjes së skarës, përdorni një pëlhurë sapuni të lagësht, pastaj fshijeni me një pëlhurë të pastër e të lagësht dhe thahuni mirë

SHËNIM: KURRË mos përdorni mjete gërryese ose pastrues. **Mos** e zhytni kurrë njësinë kryesore në ujë ose në ndonjë lëng tjetër. Mos e vendosni në lavatriçe.

UDHËZUESI PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMEVE

- **Pse njësia lëshon tym?**
Kur përdorni një skarë, gjithmonë zgjidhni temperaturën e rekomanduar. Temperaturat e rekomanduara mund të gjenden në Udhëzuesin e Fillimit të Shpejtë. Sigurohuni që kapaku i spërkatjes të jetë poshtë

AKSESORËT E BLERJES

Ne ofrojmë një set aksesorësh të punuar posaçërisht për Ninja Sizzle Grill dhe Plancha tuaj.

Vizitoni ninjakitchen.eu për të zgjeruar aftësitë tuaja dhe për të çuar gatimin tuaj në nivelin tjetër

REGJISTRIMI I PRODUKTI

DY (2) GARANCI E KUFIZUAR VJETORE

Kur blini një produkt në Evropë si konsumator, përfitonit të drejta ligjore që lidhen me cilësinë e produktit ("të drejtat tuaja ligjore").

Ju mund t'i zbatoni këto të drejta ligjore kundër tregtarit tuaj. Megjithatë, në Ninja ne jemi aq të sigurt në cilësinë e produkteve tona ("Produktet") që ne ju japim garancinë e prodhuesit Dy vjet. Kjo garanci vlen vetëm për produktin nëse blihet i ri dhe i papërdorur kusht. Këto kushte zbatohen vetëm për garancitë tona – të drejtat tuaja statutores si blerës nuk janë ndryshuar.

Termat më poshtë përshkruajnë parakushtet dhe fushëveprimin e garancive tona të cilat janë lëshuar nga SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11. Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Gjermani) ("ne", "tona" ose "ne"). Ato nuk prekin të drejtat ose detyrimet tuaja ligjore të tregtarit dhe kontratën me ta. E njëjta gjë vlen edhe nëse e keni blerë produktin direkt nga Ninja.

Garancitë Ninja®

Pajisjet e kuzhinës janë një investim i rëndësishëm. Makina jote e re Ajo duhet të funksionojë siç duhet për sa më gjatë që të jetë e mundur. Garancia që vjen me të është një konsideratë e rëndësishme – dhe ajo pasqyron se sa besim ka prodhuesi në produktin e tyre dhe cilësinë e prodhimit.

Ju mund të gjeni mbështetje online në www.ninjakitchen.eu.

Si ta regjistroj garancinë time?

Ju mund të regjistroni garancinë tuaj online brenda 28 ditëve nga blerja. Për të kursyer kohë, ju do të keni nevojë për informacionin e mëposhtëm në lidhje me makinën tuaj:

- Modeli nr.
- Numri serial (vetëm nëse është i disponueshëm)
- Data e blerjes së produktit (fatura ose shënimi i dorëzimit)

Për t'u regjistruar online, ju lutem vizitoni www.ninjakitchen.eu

E RËNDËSISHME

- Garancia mbulon produktin tuaj për 2 vjet duke filluar nga dita e blerjes.
- Ju lutem mbani konfirmimin në çdo kohë. Nëse keni nevojë të përdorni garancinë tuaj, ne do të kemi nevojë për konfirmim për të verifikuar informacionin e dhënë për Nas ka të drejtë. Dështimi për të prodhuar një certifikatë të vlefshme do të anulojë garancinë tuaj.

Cilat janë përfitimet e regjistrimit të garancisë sime?

Kur të regjistroni garancinë tuaj, ju mund të zgjidhni të merrni buletin tonë i cili përmban Këshilla, këshilla dhe konkurse. Dëgjoni lajmet më të fundit mbi teknologjinë e re Ninja dhe njëjet. Nëse e regjistroni garancinë tuaj online, do të merrni konfirmimin e menjëhershëm se I kemi të dhënat e tua.

Për detaje mbi politikën tonë të privatësisë, ju lutemi vizitoni www.ninjakitchen.eu

Sa kohë janë të garantuara produktet tona?

Besimi ynë në dizajnin tonë dhe kontrollin e cilësisë do të thotë se produkti juaj është i garantuar Për dy vjet.

Çfarë mbulohet nga garancia?

Riparimi ose zëvendësimi (sipas dëshirës së Ninja) të produktit tuaj, duke përfshirë të gjitha pjesët dhe punën në rast të ndonjë defekti në dizajn, materiale dhe Prodhimi (duke përfshirë kostot e transportit detar dhe të transportit detar). Garancia jonë është përveç të drejtave tuaja statutores si konsumator.

Çfarë nuk mbulohet nga garancia?

- Veshje normale.
- Dëmtime aksidentale, gabime të shkaktuara nga përdorimi ose kujdesi neglizhent, keqpërdorimi, neglizhenca, operimi i paskrupullt ose trajtimi i pajisjeve të kuzhinës që nuk përputhen me Udhëzimet Ninja® për përdorimin e makinës suaj.
- Përdorni pajisje kuzhine për çdo gjë tjetër përveç nevojave normale të shtëpisë.
- Përdorimi i pjesëve që nuk janë të instaluar ose të instaluar në përputhje me udhëzimet për përdorim.
- Përdorimi i pjesëve dhe aksesoreve që nuk janë përbërës të vërtetë Ninja®.
- Instalim i pasaktë (përveç kur instalohet nga Ninja®).
- Riparimet apo ndryshimet e bëra nga palë të tjera përveç Ninja apo agentëve të tij, përveç nëse mund të tregoni se riparimet apo ndryshimet e bëra nga të tjerët nuk janë të lidhura me defektin ndaj të cilit zbatoni garancinë.

Ku mund të blej pjesë dhe aksesore të vërtetë ninja?

Pjesët dhe aksesoret e këmbimit ninja janë zhvilluar nga të njëjtët inxhinierë që zhvilluan pajisjen tuaj të kuzhinës Ninja. Në www.ninjakitchen.eu ju mund të gjeni një gamë të plotë të pjesëve rezervë Ninja, pjesë këmbimi, dhe pajisje për të gjitha makinat Ninja

Mbani parasysh se përdorimi i pjesëve zëvendësuese jo-ninja mund të anulojë garancinë e prodhuesit tuaj. Megjithatë, të drejtat tuaja ligjore nuk kanë ndryshuar.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



**COMTRADE
DISTRIBUTION**

Друштво за производство, промет и услуги **Комтрејд Дистрибуција Скопје** /

Компанијa për prodhim, shitje dhe shërbime **Comtrade Distribution Shkup**

Продажба и сервис/Shitje dhe servis: Скопје, Бул.Киро Глигоров бр.13, Шкопје, Киро Глигоров 13

Тел/Факс: Tel/fach: 02 3090 050 3091 112/

ГАРАНТЕН ЛИСТ/ FLETË GARANCIONI

Податоци за крајниот корисник/ Të dhënat e përdoruesit fundor:

Име и презиме (име на фирма)/Emri dhe mbiemri (emri i kompanisë) _____

Адреса/ Adresë: _____

Потпис на корисникот/Nënshkrimi i përdoruesit: _____ број на л.к/Numri i ID-së _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) _____

Во/ Në _____, Дата/Data: _____

M.P

Потпис/ Nënshkrimi _____

Податоци за продавачот:

Име и презиме (име на фирма): _____

Адреса/ Adresë _____

Потпис на корисникот/Nënshkrimi i përdoruesit: _____ број на л.к/Numri i ID-së _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) _____

Во/ Në _____, Дата/Data: _____

M.P

Потпис/ Nënshkrimi _____



Задолжително запознајте се со гарантните услови на следните страни од овој документ/Sigurohuni që të njiheni me kushtet e garancisë në faqet vijuese të këtij dokument

Уредите се тестирани и атестирани согласно Правилникот за атестирање на производите кои предизвикуваат радио-фреквенциски пречки/Pajisjet janë testuar dhe certifikuar në përputhje me rregulloret për certifikimin e produkteve që shkaktjnë interferenca në radiofrekuencë

Спецификација на испорачаните производи/Specifikimi i produkteve të dorëzuara

Сервисен Купон бр 1 (Купонот се пополнува само во случај на подвиечана рекламација/ Kuponi i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бр/Nr.ser:	Дата на Прием/ Data e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		Сервисер/Servisier:

Сервисен Купон бр 2 (Купонот се пополнува само во случај на подвиечана рекламација/ Kuponi i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бр/Nr.ser:	Дата на Прием/ Data e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		Сервисер/Servisier:

Сервисен Купон бр (Купонот се пополнува само во случај на подвиечана рекламација/ Kuponi i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бр/Nr.ser:	Дата на Прием/Data:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање: Data e servisimit
		Дата на испорака: Data e dorëzimit
		Сервисер/Servisier:

Изјава

Потрошувачот има законски права кои произлегуваат од националното законодавство со кои се регулира продажбата на производите и правата не се загрозени со гаранцијата. Трошоците за отстранување на дефектите паѓаат на товар на давателот на гаранцијата.

Гарантна изјава на продавачот

-Гарантниот рок за производот е наведен на страна 4 од гарантниот лист.

Продавачот гарантира дека производот испорачан ќе функционира во склад со наведените технички податоци и особини, ако купувачот стриктно се придржува кон упатството за ракување со уредот.

-Продавачот гарантира дека во текот на целиот гарантен рок обезбедува:отстранување на евентуални дефекти, технички недостатоци и оригинални резервни делови, на наш трошок, доколку до неисправноста на производот е настанат на начин предвиден во упатствата за користење на производот.

-Не гарантира и не сноси одговорност за софтвер (Оперативен систем, дополнително инсталирани програми и податоци кои се на Купувачот)

- Со добивање на овој гарантен лист, се смета дека крајниот купувач е запознат и согласен со се што пишува во него

-За сите спорови врзани за оваа гаранција надлежен ќе биде судот во Скопје

-Доколку поправката на рекламаниот уред трае подолго од 15 (петнаесет) работни денови, гаранцијата се продолжува за онолку денови колку што траела поправката на уредот.Продолжувањето на гарантниот рок се упишува во гарантниот лист од страна на сервисерот.

-Рекламациите се примаат исклучиво сервисните објекти на Продавачот или договорените сервисни простории од страна на овластените лица.Адресите се наведени на страна 1 од оваа гаранција.

-Продавачот се обврзува дека во случај на рекламација на функционалноста на уредот во текот на гарантниот период,да го поправи, замени со друг уред кој може да биде нов или еквивалентен на нов или со уред кој има слични карактеристики или со уред предвиден од страна на Произведувачот, на сопствен трошок.

-Доколку не можеме да го отстраниме дефектот или не бидеме во можност да го замениме уредот во рок од 30денови од датумот на приемот на уредот на сервис, а купувачот ќе му биде одобрен износ во висина на цената на производот на денот на враќањето на финансиските средства.

-Замениетите делови, во гарантниот период, преоѓаат во сервис на ЦТ Компјутерс, сопственост на Продавачот.

-Во текотипоколниот век на траење на производот 3 години кој трае после истекот на гарантниот период, ќе обезбедиме сервисни услуги и резервни делови

-Услугите на терен и/или одржување, кои не се вработени во цената на производот, се решаваат спрема важниот ценовник.

-Гаранцијата на LCD панелите (за TFT мониторите и преносните компјутери) е во согласност со теконата политика на точни на дефект дадена од производителот и не се применува надвор д тавните норми.

Обврски на купувачот

Купувачот е должен:

1.да при привземане на уредот вочии негова некомплетност или физичка оштетеност, бидејќи дополнителни рекламации од тој тип нема да важат.

2.задокожительно да се придржува на упатството за употреба на уредот

3.да обезбеди амбиентални услови кои се наведени во документацијата на уредот и да обезбеди уредот да биде заштитен од каков и да е тип на зрачење

4.да обезбеди стабилен извор на електрично напојување

5.пред првата употреба да се запознае со условите за работа на уредот, условите на оваа гаранција како и со техничката документација

6.во случај на рекламација на уредот задожительно да приложи фискална сметка (фактура)и оригинален заверен гаранцијски лист. Сите наведени мораат да бидат уреднопополнети и заверени.

7.Доколку не сме во можност да го поправиме уредот или замениме со нов, еквивалентно на нов или со производ предвиден од страна на произв одителот, се доставува комплетната оригинална амблага и ќе се одбие од износот наменет за рефундирање на корисникот. Во случај на замена на уредот, ќе се задржат компонентите што фалат од комплетот на новиот уред.

Гаранцијата не важи поради:

-неадекватна инсталација или нестручно користење или неадекватно одржување

-механично, хемиско или било какво друго оштетување во транспорт, при распакување или користење на уредот

-варијација во напонот на електричната мрежа, удари од гром и пропратни појави

-виша сила или елементарни непогоди

-користење на софтвер, медиум за репродукција(било оптички или магнетни), уреди за поврзување, други приклучни уреди, делови или потрошен материјал кој не се производ или авторизирани од страна на производителот

-не авторизирани преправки и поправки и последици настанати од тоа

-надворешно влијание: влага, вода, топло, вибрација, прашина, екстремни услови а наворешната средина и сл.

-за делови кои при употреба се трошат:тонери, кертриџи, глава на инк-џет принтери, ваљачица повлекување, механизми за транспорт на хартија

-за делови кои при употреба се трошат: гуми на врата подложни на механички оштетувања,ножеви,лерки и сл.

Губење на гаранција

-Доколку утврдиме дека (Сервис на Контрејда Дистрибуција ДООЕЛ) дека на рекламарианите уреди е вршено неовластена сервисна интервенција

-нестручно и несовесно користење на производот

-не придружување на условите дефинирани во поглавјето обврски на купувачот, точки:2,3,4,5 и 6,

Deklarata e garancisë së shitesit

- Periudha e garancisë për produktin është e specifikuar në faqen 4 të kartës së garancisë.

Shiteshi garanton që produkti do të funksionojë në mënyrë korrekte në përputhje me të dhënat teknike dhe vetitë e specifikuara, nëse blerësi respekton rreptësisht udhëzimet për funksionimin e pajisjes.

Shiteshi garanton se gjatë gjithë periudhës së garancisë siguron: heqjen e defekteve të mundshme, të mangësive teknike dhe pjesëve rezervë origjinale, me shpenzimet tona, nëse defekti i produktit është shkaktuar në mënyrën e parashikuar në udhëzimet për përdorimin e produktit.

-Nuk garanton dhe nuk mban përgjegjësi për softuerin (Sistemi operativ, programet e instaluar shtesë dhe të dhënat që i përkasin blerësit)

-Me marrjen e kësaj karte garancie, konsiderohet se blerësi përfundimtar është i njohur dhe pajtohet me gjithçka që shkruhet në të.

-Për të gjitha kontestet lidhur me këtë garanci do të jetë kompetente gjykata në Shkup

- Nëse ripari i pajisjes së reklamuar zgjat më shumë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pune, garancia zgjatet për aq ditë sa ka zgja tur riparimi i pajisjes.Zgjatja e periudhës së garancisë shënohet në fletën e garancisë nga tekniku i shërbimit. .

- Ankesat pranohen ekskluzivisht në ambientet e shërbimit të shitesit ose në ambientet e shërbimit të dakorduara nga personat e autorizuar Adresat jane te listuara ne faqen 1 te kesaj garancie.

- Shiteshi merr përsipër që në rast anekse për funksionalitetin e pajisjes gjatë periudhës së garancisë: ta riparojë atë, ta zëvendësojë me një pajisje tjetër që mund të jetë e re ose ekuivalente me një të re ose me një pajisje që ka karakteristika të ngjashme ose me një pajisje të siguruar nga prodhuesi, me shpenzimet e tij.

- Nëse nuk mund ta rregullojmë defektin ose nuk jemi në gjendje ta zëvendësojmë pajisjen brenda 30 ditëve nga data e marrjes së pajisjes për shërbim, dhe blerësit do t'i jepet një shumë e barabartë me çmimin e produktit në ditën e rimbursim .

- Pjesët e ndërhuara, gjatë periudhës së garancisë, kalojnë në shërbimin e CT Computers, në pronësi të Shitesit.

Gjatë jetës teknologjike të produktit për 3 vjet, e cila zgjat pas skadimit të periudhës së garancisë, ne do të ofrojmë shërbime shërbimi dhe pjesë këmbimi

- Shërbimet në terren dhe/ose të mirëmbajtjes, të cilat nuk përfshihen në çmimin e produktit, shlyhen sipas listës së çmimeve të vlefshme.

- Garancia e panelit LCD (për monitoret TFT dhe kompjuterët notebook) është në përputhje me politikat aktuale të pikës së dështimit të ofruar nga prodhuesi dhe nuk zbatohet jashtë normave të tilla.

