

NINJA®

OG701EU

**Упатство за
користење**

WOODFIRE **електрична** **надворешна скара**



ninjakitchen.eu



ДАНСК

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel.

NINJA er et registreret varemærke i den Europæiske Union tilhørende SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA

NEDERLANDS

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

NINJA is een geregistreerd handelsmerk in de Europese Unie van SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. GEDRUKT BO KИHA

ГЕРМАНСКИ

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

NINJA ist ein in der Europäischen Union eingetragenes Marken von SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. GEDRUCKT BO KИHA

ENGLISH

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice. NINJA is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC. © 2023 SharkNinja Operating LLC. PRINTED IN CHINA

ESPAÑOL

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.

NINJA es una marca comercial registrada en la Unión Europea de SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. IMPRESO EN KИHA

FRANÇAIS

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

NINJA est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC au sein de l'Union européenne.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMÉ EN CHINE

ITALIANO

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

NINJA è un marchio registrato di SharkNinja Operating LLC nell'Unione europea.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. stampato во Kина

NORSK

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten varsel. NINJA er et registrert varemærke i Den europeiske union som tilhører SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. TRYKKET I KINA

PORTUGUESE

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos, assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. NINJA é uma marca da SharkNinja Operating LLC registrada na União Europeia.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. Impresso na Kина

SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

NINJA on SharkNinja Operating LLC -yhtiön Euroopan unionissa rekisteröity tavaramerkki.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. Painettu Kiinassa

SVENSKA

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

NINJA är ett registrerat varumärke i Europeiska unionen för SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. TRYCKT I KINA

SharkNinja Europe Limited, ,
3150 Century Way, Thorpe
Park, Leeds, LS15 8ZB, UK
ninjakitchen.euOG701EU_Series
_IB_MP_231130_Mv1

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9, 60327
Frankfurt am Main,
Germany
www.ninjakitchen.eu

БЛАГОДАРАМ

За купување на Ninja Woodfire електрична надворешна скара



РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО КУПУВАЊЕТО



ninjakitchen.eu/registerguarantee



Scan QR code using mobile device

ЗАПИШЕТЕ ЈА ОВАА ИНФОРМАЦИЈА

Број на модел: _____

Сериски број: _____

Датум на купување: _____
(Чувајте ја сметката)

Продавница за купување: _____

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напон: 220-240V~ 50-60Hz

Воти: 2400W

СОВЕТ: Моделот и сериските броеви можете да ги најдете на етикетата со QR кодот на задната страна на уредот покрај кабелот за напојување.



Оваа ознака покажува дека овој производ не треба да се фрла со друг отпад од домаќинството. За да спречите можна штета на животната средина или на човековото здравје од неконтролирано депонирање отпад, рециклирајте го одговорно за да промовирате одржлива повторна употреба на материјалните извори. За да го вратите користениот уред, користете ги системите за враќање и наплата или контактирајте со продавачот каде што е купен овој производ. Тие можат да го земат овој производ за еколошки безбедно рециклирање.

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ

МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕД УПОТРЕБА • САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Непочитувањето на овие инструкции може да резултира со струен удар, пожар или опасност од изгореност, што може да предизвика штета на имот, телесна повреда или смрт. Кога се користат електрични уреди, секогаш треба да се следат основните безбедносни мерки на претпазливост, вклучувајќи го и следново:

- За да се елиминира опасноста од задушување кај малите деца, Отфрлете сите материјали за пакување веднаш по распакувањето.
- Овој уред е само за надворешна употреба во домаќинството. **НЕ** го користете овој уред за ништо друго освен за неговата наменета. **НЕ** се користи во возила или чамци во движење. Злоупотребата може да предизвика повреда.
- **НЕ** се користи во затворен простор. Оваа скара е дизајнирана само за **надворешна употреба** во добро проветрен простор. Ако се користи под капакот, може да се појават токсични гасови, вклучувајќи јаглерод моноксид акумулираат и предизвикуваат сериозни телесни повреди или смрт.
- Овој апарат може да се користи од лица, вклучувајќи деца, со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење, ако им е даден надзор или инструкции во врска со употребата на апаратот на безбеден начин и ги разбираат опасностите кои се вклучени.
- **СЕКОГАШ** се уверете дека уредот е правилно монтиран пред употреба. **НЕ** користете без прикачени странични рачки.
- За да се избегне оштетување на имотот од пламен или топлина, одржувајте минимално растојание од 92 см од задната страна, страните и врвот до сидови, шини или други запаливи конструкции.
- Уверете се дека површината е рамна, стабилна, чиста и сува. **НЕ** го ставајте уредот во близина на работ на површината на која се наоѓа скарата за време на работа.
- Децата треба да бидат надгледувани за да се осигура дека не си играат со апаратот. Чувајте го уредот и кабелот надвор од дофат на деца. **НЕ** дозволувајте уредот да се користи во близина, да се чисти или одржува од деца.
- Уредот треба да биде снабден преку уред за остаточна струја (RCD) со номинална преостаната работна струја која не надминува 30mA. Уредот треба да биде поврзан со приклучок кој има контакт за заземјување.
- Краток кабел за напојување е предвиден за да се намали ризикот децата под 8 години да го зграпчат кабелот или да се заплеткаат и да се намали ризикот луѓето да се сопнат за подолг кабел. **ПОГОДЕН ЗА УПОТРЕБА СО НАДВОРЕШНИ АПАРАТИ.** Подолги одвојливи кабели за напојување или екстензивни кабли се достапни и може да се користат ако се внимава при нивната употреба.
- За да се избегне оштетување на имот и изгореници од пламен или топлина, **СЕКОГАШ** одржувајте минимално безбедно растојание од најмалку 1 стапка (30 см) од кутијата за пелети за време на пушењето. Мал пламен може да излезе од кутијата за пелети ако капакот на скарата се подигне во ветровити услови.
- За да се избегнат повреди од изгореници, **СЕКОГАШ** користете лопатка за пелети кога додавате пелети во кутијата за пушачи. **НЕ** додавајте пелети со рака.
- За да се избегнат повреди од изгореници и оштетување на имотот, уверете се дека капакот на кутијата за чад е целосно затворен за да се спречи пламенот да излезе од кутијата за чад.
- Пелетите може да продолжат да горат по завршувањето на времето за готвење. Не допирајте и не ја отстранувајте кутијата за чад додека скарата не престане да пуши, пелетите целосно изгорени и кутијата за чад не се излади.
- За да се избегнат повреди и изгореници, дозволете да се олади пред чистење, разглобување, ставање или вадење на делови и складирање.
- **НЕ** дозволувајте пелетите да ја преплават кутијата за пелети. Со тоа ќе се внесе кислород што ќе доведе до согорување, пламен и оштетување на уредот што може да резултира со изгореници.
- **НЕ** допирајте топли површини. Површините на апаратот се топли за време и по работата. За да се спречат изгореници или повреди, **СЕКОГАШ** користете заштитни топли перничина или изолирани ракавици и користете рачки и копчиња.
- **НЕ** допирајте додаточи за време или веднаш по готвење. Кошницата ќе стане екстремно жешка за време на процесот на готвење. Избегнувајте физички контакт додека го вадите додатокот од апаратот. За да се спречат изгореници или телесни повреди, **СЕКОГАШ** внимавајте кога се користи со производот. Ние препорачуваме употреба на прибор за долги раце и заштитни топли перничина или изолирани ракавици за рерна.
- **СЕКОГАШ** се уверете дека скарата е целосно ладна пред да ги ослободите и отстраните плочите за готвење или да ги преместите за да се избегнат изгореници или повреди.
- **НЕ** го користете уредот без поставена плоча за скара.
- За да се заштитат од електричен удар, кабелот и продолжувањето треба да бидат поставени така што тие нема да се покријат со работниот плоч или масата, каде што децата можат да ги влечат или да се сопнат. Одржувајте ја врската на кабелот сува и **НЕ** потопувајте кабелот, приклучоците или кукиштето на главната единица во вода или друга течност.

22 Редовно го прегледајте уредот и кабелот за напојување. **НЕ** го користете уредот ако има оштетување на кабелот за напојување или приклучокот. Ако уредот не функционира или е оштетен на било кој начин, веднаш престанете со употреба и повикајте

Услуга за клиенти.

- **НИКОГАШ** не користете приклучок под работната површина.
- **НИКОГАШ** не го поврзувајте овој уред со надворешен прекинувач на тајмер или посебен систем за далечинско управување .
- **НЕ** ставајте уред и не дозволувајте кабелот да ги допре топлите површини.
- Користете само препорачани додатоци вклучени во овој апарат или овластени од SharkNinja. Употреба на додатоци или додатоци кои не се препорачани од SharkNinja може да предизвикаат ризик од пожар или повреда.
- Пред да ставите било каков додаток во шпоретот, уверете се дека е чист и сув.
- **НЕ** го местете уредот кога се користи.
- **НЕ** го покривајте вентилациониот отвор за воздух додека уредот работи. Тоа ќе спречи дури и готвење и може да го оштети уредот или да предизвика прегревање.
- **НЕ** ставајте ништо на врвот на производот кога капакот е затворен за време на употреба.
- Уверете се дека плочата за скара е правилно вметната и безбедно заклучена на место.
- **НЕ** го користете овој уред за пржење.
- Некои видови храна може да предизвикаат прскање на масла или масти. Внимавајте кога ја отворате скарата за да избегнете изгореници.
- Ако се појави пожар или уредот испушта црн чад, веднаш го исклучете. Чекајте пушењето да престане пред да ги извадите додатоците за готвење.
- Напоните на приклучокот може да варираат, влијаејќи на перформансите на вашиот производ. За да се спречи можна болест, **СЕКОГАШ** користете надворешен термометар за храна за да проверите дали храната е подготвена на препорачаните температури.

- Користете **САМО** оригинални дрвени пелети од Нинџа во вашата единица.
- **НИКОГАШ** не користете пелети за гориво за греење, тврдо дрво, јаглен, течни горива или било кој друг запалив материјал во пущачот.
- Држете рацете и лицето подалеку од кутијата за пушење кога уредот е во употреба и е топол.
- **СЕКОГАШ** чувајте апарат за гаснење на пожар погоден за електрични пожари достапен додека работите со пущачот.
- **СЕКОГАШ** чувајте дрвени пелети на сува локација, далеку од апарати за производство на топлина и други контејнери за гориво.
- Чувајте ја вашата скара чиста и не дозволувајте вишокот на маст или пепел да се собере внатре или на кутијата за чад и кертриџот. Правејќи го тоа значително ги зголемува шансите за пожар и дополнителен чад кој може да го наруши вкусот на вашата храна.
- Молиме погледнете во делот за чистење и одржување за редовно одржување на апаратот.
- За да го исклучите, притиснете копче за напојување за да го исклучите уредот, а потоа го исклучете од приклучокот кога не се користи и пред чистење.
- **НЕ** го чистете овој производ со воден спреј или слично.
- **НЕ** чистете со метални перничкиња за чистење. Парчињата можат да ја откријат подлогата и да ги допрат електричните делови, создавајќи ризик од струен удар.
- Чувајте во затворен простор кога не се користи - надвор од дофат на деца.
- **НЕ** држете непокриена скара изложена на елементи. **СЕКОГАШ** користете капак за скара кога се чувате на отворено.



Read and review instructions to understand operation and use of product.



Indicates the presence of a hazard that can cause personal injury, death or substantial property damage if the warning included with this symbol is ignored.



Avoid contact with hot surface. Always use hand protection to avoid burns.



For outdoor use only.


IPX4

Resistant to water splash from any direction.

ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОБИЕ ИНСТРУКЦИИ

ДЕЛОВИ И ДОДАТОЦИ

- A. Плоча за скара
- B. Криспер корпа
- C. Кутија за чад (претходно инсталиран)
- D. Подлога за маснотии
- E. Леви и десни рачки за склопување
- F. Завртка 3.5mm x 16mm (4x) (претходно монтирани на рачки)
- G. Хексадецимален клуч
- H. Лажичка за пелети
- I. Составена главна единица (Кабелот за напојување не е прикажан)
- J. Капак
- K. Контролен панел
- L. ВКЛ./ИСКЛУЧУВАЊЕ Притиснете
- M. Кабел за напојување и RCD приклучок
- N. Облога за подлога за маснотии

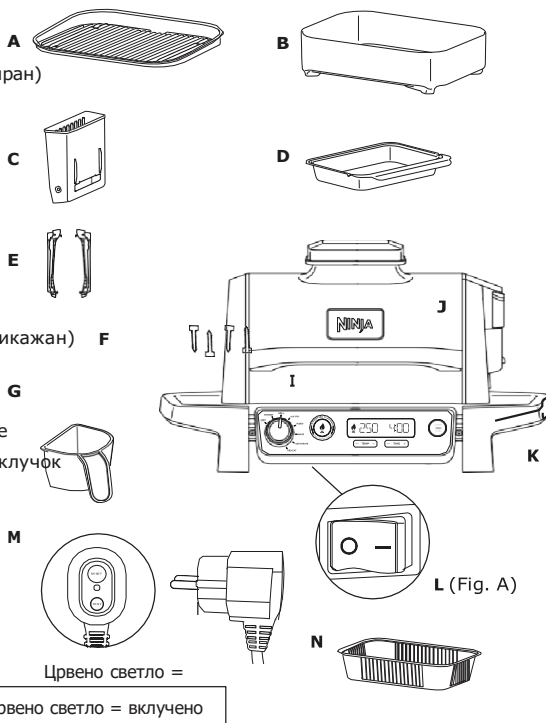

За да нарачате замена или дополнителни делови и додатоци, посетете ninjakitchen.eu

ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА


- 1 Отстранете го и фрлете го материјалот за пакување и лентата од уредот. Некои налепници треба трајно да се чуваат на уредот, САМО отстранете ги налепниците со „излупете овде“.
- 2 Отстранете ги сите додатоци од пакувањето и внимателно прочитајте го ова упатство. Обрнете особено внимание на оперативните упатства, предупредувањата и важните заштитни мерки за да избегнете каква било повреда или материјална штета.
- 3 Измијте ја плочата за скара и крчкава корпа во топла вода со сапуница, а потоа исплакнете и исушете ги темелно. Плочата за скара, корпата за крчкање и основната единица НЕ можат да се мијат во машина за садови. НИКОГАШ не чистете го главниот дел во машината за миене садови. ЗАБЕЛЕШКА: Основната обвивка под долниот грејач може да има видлива промена на бојата. Ова е резултат на нашиот нормален производствен процес. Уредот не бил претходно користен.
- 4 НЕ користете абразивни четки или сунѓери на површините за готвење, бидејќи тие ќе предизвикаат оштетување на облогата.

Препорачуваме да ги ставите сите додатоци во внатрешноста на скарата и да ја вклучите на GRILL, температурата поставена на HI 20 минути без додавање храна. Ова ги отстранува сите остатоци. Ова е сосема безбедно и не е штетно за перформансите на скарата. Продолжете да ги следите упатствата на страницата x & x пред да се обидете да го направите ова.

ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА - ПРОДОЛЖЕНИЕ

ИНСТАЛАЦИЈА НА РАЧКА

- A** Уверете се дека правилната рачка се користи на левата и десната страна. (Погледнете на сликата. А и имајте на ум дека рачките имаат L и R налепници на долната страна). Нех клучот е залепен на левата рачка (види слика А).
- Б** Ставете единица на работ на масата (Слика Б) ИЛИ со капак сè уште залепен, внимателно ја ставете скарата наопаку држејќи ги страните на уредот и капакот надолу. Ако лентата е отстранета, отстранете ги сите додатоци од решетката и држејќи ги страните на уредот и капакот надолу, ставете скара на врвот на горниот дел од пулпата за да ја заштитите единицата (Слика В).
- В** Усогласете секоја рачка со јазичиња на основата, а потоа притиснете нагоре за да ја поставите рачката на место (слика Г). Користете шестокрасен клуч за да ги затегнете претходно монтираните завртки (2x) на секоја рачка (Слика Д).

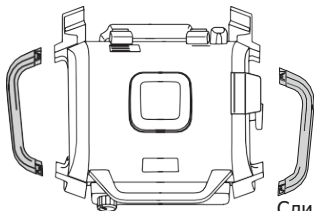

Слика
. А

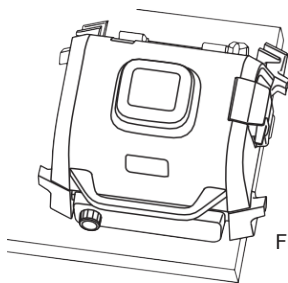


Fig. B

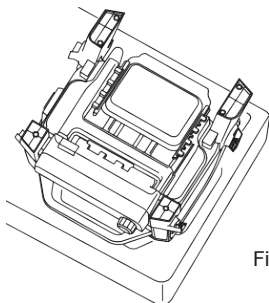


Fig. C


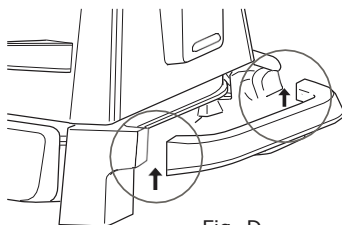


Fig. D

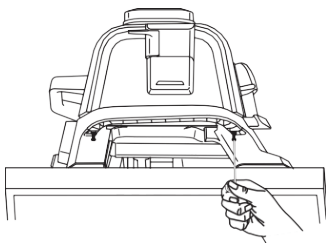


Слика. Е

ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА - ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАПОЛУВАЊЕ НА СКАРАТА

A Приклучете го RCD во електрична приклучка. Вклучете приклучок.

B Притиснете копче RESET на RCD. Светлината под копчето RESET треба да свети црвено. Ако ова не е случај, пробајте друг приклучок. Забелешка: Може да биде тешко да се види светлината ако е на директна сончева светлина.

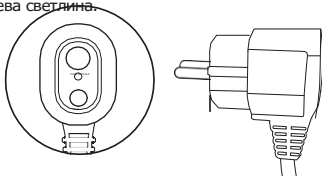


B Притиснете копче TEST на RCD. Црвеното светло сега треба да биде исклучено. Ова значи дека RCD е функционирање правилно. Ако притискањето на копчето TEST не го исклучи светлото, контактирајте ги службите за клиенти.

Г По утврдувањето дали RCD функционира правилно, уште еднаш притиснете RESET. Црвеното светло треба повторно да се појави. Уредот сега може да се вклучи.

**ЗАБЕЛЕШКА: RCD светло;
ЦРВЕНО = RCD е ВКЛУЧЕНО; ЦРНО = RCD е
ИСКЛУЧЕНО**

Д Притиснете прекинувач за вклучување/исклучување на задната страна на контролната табла. Прекинувачот е вклучен кога страната со линијата е притисната надолу.

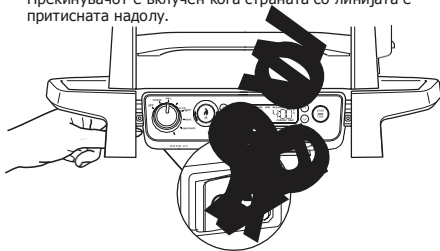

Е Сега го свртете бројчаникот на предната страна на контролната табла и го вклучете на посакуваната функција. Екранот треба да свети за да ги открие времињата или температурите. Скарата е сега подготвена за употреба.

**ЗАБЕЛЕШКА: копчето RESET на RCD ќе треба
да се притиска секогаш кога уредот ќе се
исклучи од струја.**

ЕКСТЕНЗИВЕН КАБЕЛ


Ако користите продолжение, уверете се дека е погоден за употреба на отворено со надворешни апарати. Користењето на погрешен кабел може да доведе до прегревање на кабелот, топење и/или пад на напонот. Падот на напонот може да го зголеми времето на загревање и да влијае на перформансите на готвење и/или времето на готвење.

ОТСТРАНЛИВА КУТИЈА ЗА ЧАД

Кутијата за чад е целосно инсталирана во уредот и се наоѓа на десната страна на капакот. Секогаш се уверете дека отстранливата кутија за чад е вметната на место пред додавање на пелети. Прегледајте ги сите предупредувања пред да продолжите.

Инсталирање на чадната кутија:

За да се инсталира, држете капакот на чадната кутија отворен со една рака и вметнете отстранлива кутија за чад така што седи на место.

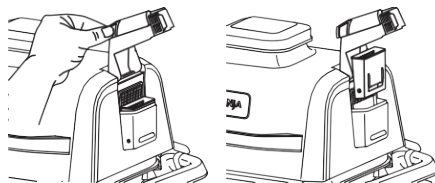

Додавање на нинџа дрвени пелети:


Наполнете лопатка до врвот и израмнете за да се избегне истурвање. Додека го држите капакот на кутијата за чад отворен, истурете пелети во кутијата за чад додека не се наполнат до врвот, а потоа го затворете капакот на кутијата за чад. Уверете се дека капакот е правилно затворен пред готвење.

Користете само Ninja Woodfire пелети за најдобри резултати, перформанси и вкус.




Отстранување на чадната кутија и чистење:

За да се избегнат изгореници, дозволете пелетите целосно да изгорат и чадната кутија да се излади целосно, потоа отстранете чадната кутија и безбедно ја исфрлете целата содржина.

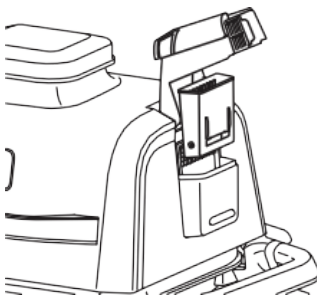

ЗАПОЗНАВАЊЕ СО WOODFIRE ELECTRIC GRILL & SMOKER

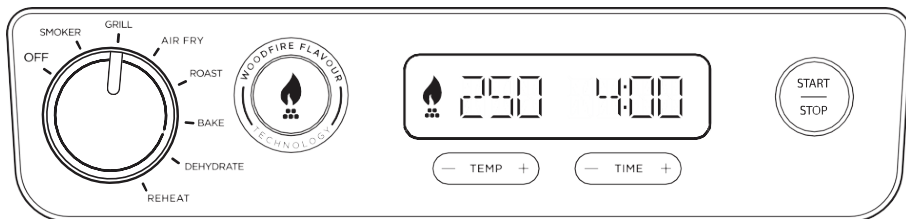

ФУНКЦИОНАЛНИ КОПЧИЊА

Постојат 2 начини да се постигне автентичен чаден вкус на барбекю:

- Посветена **SMOKER** програма за готвење во текот на подолг временски период за длабоки вкусови и нежни резултати.
- Додадете брз излив на вкус на дрво на било која од другите функции, освен **ЗАГРЕВАЊЕ**, со користење на вкусот на **ДРВО КОПЧЕ ТЕХНОЛОГИЈА**.

SMOKER: Создавајте длабоки, чадени вкусови додека готвите ниско и бавно за да омекнете големи парчиња месо.

GRILL: Готвење со затворен капак за горна и долна топлина. Најдобро е кога се пече големи или дебели парчиња месо или замрзната храна. Отворете го капакот додека печете деликатна храна или посни протеини за да се развие текстура на скара без преварување.

AIR FRY: Постигнување на крцкавост и крцкање со малку или без масло и поголеми брзини на вентилаторот.

ROAST: Омекнување на месо, печен зеленчук и многу други.

BAKE: Печете леб, торти и многу други со помали брзини на вентилаторот.

DEHYDRATE: Одлично за сушење на овошје, зеленчук и сушено месо.

REHEAT: Идеално за загревање на остатоците, така што ништо не се губи.

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ВКУС НА ДРВО: Прес по изборот на функцијата за готвење за да додадете вкус на дрво со користење на функции за скара, пржење, печење, печење или дехидрирање. Кога ќе се притисне, иконата на пламен ќе светне на екранот.

КОПЧИЊА ЗА РАБОТА

DIAL: За да го вклучите уредот и да изберете функција за готвење, го вртете бројчаникот во насока на стрелките на часовникот додека не се избере посакуваната функција. За да го исклучите уредот, го завртете бројчаникот спротивно од стрелките на часовникот во **позиција OFF**.

NOTE: When the unit is powered on, the display will be illuminated.

TEMP: Стандардното подесување на температурата ќе се прикаже, за да ја прилагодите температурата ако сакате, користите копчиња - и + до TEMP.

TIME: За да го прилагодите времето за готвење, користите копчиња - и + до ВРЕМЕ.

START / STOP: Притиснете за да ја започнете или запрете тековната функција за готвење или притиснете и задржите 3 секунди за да го прескокнете загревањето.

ЗАГРЕВАЊЕ ЗА ПОДОБРИ РЕЗУЛТАТИ

За најдобри резултати на скара, нека уредот целосно се загрее пред додавање на храна. Додавањето на храна пред загревањето може да доведе до преварување, чад и подолго време на загревање.

Откако ќе ја поставите функцијата, времето и температурата, а потоа притиснете **СТАРТ**, уредот автоматски ќе започне со загревање (освен ако не се користи функцијата за пушач или функциите за загревање/дехидрирање) без да се активира технологијата за вкус на дрво.

ФУНКЦИИ ЗА ГОТВЕЊЕ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

Приклучете го уредот и го притиснете прекинувачот кој се наоѓа под левата страна на контролниот панел во позиција ON.

ВАЖНО: Прегледајте ги сите важни безбедносни инструкции пред употреба.



Пушач

ЗАБЕЛЕШКА: Температурата е поставена од 120°C.

- A** Ставете скара на рамна, рамна површина.
- B** Отворете го капакот и ја поставете плочата за скара со поставување рамно на врвот на грејниот елемент така што седи на место.
- B** Инсталирајте подножје со масти со лизгање на местото на задниот дел на скарата.
- Г** Подигнете капакот на кутијата за чад и со помош на лопатката, ја наполнете кутијата за чад со пелети до врвот, а потоа го затворете капакот. **НЕ** преполнете кутија за чад.
- Д** Отворете капак и ставете состојки на плочата за скара. Затворете го капакот.
- E** Уверете се дека решетката е приклучена и го завртете бројчаникот во насока на стрелките на часовникот од **ИСКЛУЧЕНА** позиција за да ја изберете функцијата **ПУШАЧ**.
- Ж** Стандардното поставување на температурата ќе се прикаже. Користете копчињата - и + до **ТЕМП** за да изберете температура од 120 ° C до 210 ° C со чекор од 10 степени.
- З** Користете копчињата - и + до **TIME** за да го прилагодите времето за готвење од 1 минута до 30 минути, во чекори од 1 минута и од 30 минути до 12 часа во чекори од 15 минути.
- И** Притиснете **СТАРТ** за да почнете да готвите. Не постои време за загревање за функцијата пушач.
- K** Кога времето за готвење ќе достигне нула, единицата ќе издаде сигнал и **END** ќе се појави на екранот.
- Л** Отстранете храната од плочата за скара.

Скара

ЗАБЕЛЕШКА: Температурата е поставена на HI.

- A** Ставете скара на рамна, рамна површина.
- B** Отворете го капакот и ја поставете плочата за скара со поставување рамно на врвот на грејниот елемент така што седи на место.
- B** Инсталирајте подножје со масти со лизгање на местото на задниот дел на скарата.
- Г**  Ако планирате да ја користите технологијата за вкус на дрво, подигнете капак на кутијата за чад и со помош на лопатката, ја наполнете кутијата за чад со пелети до врвот, а потоа го затворете капакот. **НЕ** преполнете кутија за чад.
- Д** Уверете се дека решетката е приклучена и го завртете бројчаникот во насока на стрелките на часовникот од **ИСКЛУЧЕНА** позиција за да ја изберете функцијата **ГРИЛ**.
- E**  Ако додавате технологија за вкус на дрво, притиснете **копче за технологија WOODFIRE FLAVOR**.
- Ж** Стандардното поставување на температурата ќе се прикаже. Користете копчињата - и + до **ТЕМП** за да изберете температура од LO до HI.
- З** Користете копчињата - и + до **TIME** за да го прилагодите времето за готвење во чекор од 1 минута до 1 час.
- И** Притиснете **СТАРТ** за да започнете со загревање. Ако се користи технологијата со вкус на дрво, пелетите ќе поминат низ циклус на палење (IGN), а потоа скарата ќе почне да се загрева (PRE).

Забелешка: Додека предзагревањето е силно препорачано за најдобри резултати, можете да го прескокнете со притискање и држење на **копчето СТАРТ/СТОП** за 4 секунди. **"ADD FOOD"** ќе трепне на екранот. Отворете капак и ставете состојки на плочата за скара. Откако капакот ќе се затвори, готвењето ќе започне и тајмерот ќе почне. Почнете да одбројувате. Прескочи на чекор 11 за понатамошни инструкции.

- K** Кога загревањето е завршено, уредот ќе издаде сигнал и **на екранот** ќе се појави **ADD FOOD**.
- Л** Отворете капак и ставете состојки на плочата за скара. Откако капакот е затворен, готвењето ќе започне и тајмерот ќе почне да одбројува.
- M** Кога времето за готвење ќе достигне нула, скарата ќе издаде звуков сигнал и **ГОТОВО** ќе се појави на екранот.
- Н** Отстранете храната од плочата за скара.

ВАЖНО: Прегледајте ги сите важни безбедносни упатства пред употреба.

Пржење на топол воздух

ЗАБЕЛЕШКА: Температурата е претходно поставена на 200°C.

Ставете скара на рамна, рамна површина.

Отворете го капакот и ја поставете плочата за скара со поставување рамно на врвот на грејниот елемент така што седи на место.

Ставете појасната кошница на плочата за скара и ги позиционирајте нозете на кошницата во назначените вдлабнатини на површината на плочата.

 Инсталирајте подножје со масти со лизгање на местото на задниот дел на скарата.

Ако планирате да додадете вкус на дрво, подигнете капак на кутијата за чад и со помош на лопатката за пелети, ја наполнете кутијата за чад со пелети до врвот, а потоа го затворете капакот. **НЕ** преполнете кутија за чад.

Уверете се дека скарата е приклучена и го завртете бројчаникот во насока на стрелките на часовникот од **ИСКЛУЧЕНА** позиција за да ја изберете **функцијата AIR FRI**.

 Ако додавате Woodfire Flavor, притиснете технолошко **копче WOODFIRE FLAVOR**.

Стандардното поставување на температурата ќе се прикаже. Користете копчињата - и + до **TEMP** за да изберете температура од 150 °C до 240 °C со чекор од 10 степени.

Користете копчиња - и + до **TIME** за да го прилагодите времето за готвење во чекор од 1 минута до 1 час.

Притиснете **СТАРТ** за да започнете со загревање. Ако се користи технологијата со вкус на дрво, пелетите ќе поминат низ циклус на палење (IGN), а потоа скарата ќе почне да се загрева (PRE).

Забелешка: Додека предзагревањето е силно препорачано за најдобри резултати, можете да го прескокнете со притискање и држење на **копчето СТАРТ/СТОП** за 4 секунди. „ADD FOOD“ ќе трепне на екранот. Отворете капак и ставете состојки во кошницата. Откако капакот ќе се затвори, готвењето ќе започне и тајмерот ќе почне. Почнете да одбројувате. Прескочи на чекор 12 за понатамошни инструкции.

Кога загревањето е завршено, уредот ќе издаде сигнал и **на екранот** ќе се појави ADD FOOD.

1. Отворете капак и ставете состојки на плочата за скара. Откако капакот е затворен, готвењето ќе започне и тајмерот ќе почне да одбројува.
 2. Кога времето за готвење ќе достигне нула, единицата ќе издаде сигнал и **END** ќе се појави на екранот.
- A** Извадете храна од кошницата.

Печење

ЗАБЕЛЕШКА: Температурата е претходно поставена на 180°C.

A Ставете скара на рамна, рамна површина.

B Отворете го капакот и монтирајте ја плочата за скара така што ќе ја поставите рамно на врвот на грејниот елемент за да седи на своето место.

B Поставете го садот за маснотии со лизгање на своето место на задниот дел од скарата.

Г  Ако планирате да додадете вкус на Woodfire, подигнете го капакот на кутијата за чад и користејќи ја топката за пелети, наполнете ја кутијата за дим со пелети до врвот, а потоа затворете го капакот. **НЕ** преполнувајте ја кутијата за чад.

D Осигурете се дека скарата е приклучена и завртете го бирачот во насока на стрелките на часовникот од положбата OFF за да ја изберете функцијата ROAST.

E  Ако додадете Вкус на Дрво, притиснете го копчето за технологија WOODFIRE FLAVOR.

Ж Ќе се прикаже стандардната поставка за температура. Користете ги копчињата - и + до TEMP за да изберете температура од 160 °C до 220 °C во чекори од 10 степени.

З Користете ги копчињата - и + до ВРЕМЕ за да го прилагодите времето на готвење од 1 минута до 1 час, со чекори од 1 минута и од 1 час до 2 часа со чекори од 5 минути.

И Притиснете СТАРТ за да започнете со претходно загревање. Ако се користи технологијата Woodfire Flavour, пелетите ќе поминат низ циклус на палење (IGN), а потоа скарата ќе почне да се загрева (PRE).

K Кога ќе заврши претходното загревање, уредот ќе сигнализира и на екранот ќе се појави ADD FOOD.

ЗАБЕЛЕШКА: Додека предгревањето силно се препорачува за најдобри резултати, можете да го прескокнете со притискање и држење на **копчето СТАРТ/СТОП** 4 секунди. „ADD FOOD“ ќе трепка низ екранот.

Отворете го капакот и ставете ги состојките во корпата за крчкање. Откако ќе се затвори капакот, готвењето ќе започне и тајмерот ќе почне да одбројува. Прескокнете на чекор 12 за дополнителни инструкции.

Отворете го капакот и ставете ги состојките на плочата за скара. Откако ќе се затвори капакот, готвењето ќе започне и тајмерот ќе почне да одбројува.

L Кога времето за готвење ќе достигне нула, уредот ќе сигнализира и на екранот ќе се појави KPAJ.

M Извадете ја храната од плочата за скара.

Печете

ЗАБЕЛЕШКА: Температурата е претходно поставена на 160°C..

- A** Ставете скара на рамна, рамна површина.
- B** Отворете го капакот и монтирајте ја плочата за скара со тоа што ќе ја поставите рамно на врвот на грејниот елемент за да седи на своето место.
- B** Монтирајте го садот за маснотии со лизгање на своето место на задниот дел од решетката.

Г Ако планирате да додадете вкус на Woodfire, подигнете го капакот на кутијата за чад и наполнете ја кутијата за чад со пелети до врвот, а потоа затворете го капакот. НЕ преполнувајте ја кутијата за чад.

Д Осигурете се дека скарат е приклучена и завртете го бирачот во насока на стрелките на часовникот од положбата OFF за да ја изберете функцијата BAKE.

Е Ако додадете Вкус на Дрво, притиснете го копчето за технологијата WOODFIRE FLAVOR.

Ж Ќе се прикаже стандардната поставка за температура. Користете ги копчињата - и + до TEMP за да изберете температура од 120°C до 210°C во чекори од 10 степени.

З Користете ги копчињата - и + до TIME за да го прилагодите времето за готвење од 1 минута до 1 час, со чекори од 1 минута и од 1 час до 4 часа со чекори од 5 минути.

И Притиснете СТАРТ за да започнете со претходно загревање. Ако се користи технологијата Woodfire Flavour, пелетите ќе поминат низ циклус на палење (IGN), а потоа скарат ќе почне да се загрева (PRE).

К Кога ќе заврши претходното загревање, уредот ќе сигнализира и на екранот ќе се појави ADD FOOD. **ЗАБЕЛЕШКА: Додека предгревањето силно се препорачува за најдобри резултати, можете да го прескокнете со притискање и држење на копчето СТАРТ/СТОП 4 секунди. „ADD FOOD“ ќе трепка низ екранот. Отворете го капакот и ставете ги состојките во корпата за крчкање. Откако ќе се затвори капакот, готвењето ќе започне и тајмерот ќе почне да одбројува. Прескокнете на чекор 12 за дополнителни инструкции.**

Л Отворете го капакот и ставете ги состојките на чинијата или ставете ја тавата за печење на чинијата. Откако ќе се затвори капакот, готвењето ќе започне и тајмерот ќе почне да одбројува.

М Кога времето за готвење ќе достигне нула, уредот ќе сигнализира и на екранот ќе се појави END.

Н Извадете ја храната од плочата за скара.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога ја користите функцијата BAKE, погрижете се да го користите соодветниот додаток. За влажни или изматени состојки, користете сад за печење. За слободни предмети како леб, колачи или бисквити, користете ја крчкавата корпа.

Дехидрирајте

ЗАБЕЛЕШКА: Температурата е претходно поставена на 60°C.

A Ставете скара на рамна, рамна површина.

B Отворете го капакот и монтирајте ја плочата за скара со тоа што ќе ја поставите рамно на врвот на грејниот елемент за да седи на своето место.

B Монтирајте го садот за маснотии со лизгање на своето место на задниот дел од решетката.

Г Отворете го капакот и ставете ги состојките на плочата за скара. Затворете го капакот. Нема претходно загревање.

Д Проверете дали уредот е приклучен и завртете го бирачот во насока на стрелките на часовникот од положбата OFF за да ја изберете функцијата DEHYDRATE.

Е Ќе се прикаже стандардната поставка за температура. Користете ги копчињата - и + до TEMP за да изберете температура од 40°C до 90°C во чекори од 10 степени.

Ж Користете ги копчињата - и + до TIME за да го прилагодите времето на готвење од 1 минута до 30 минути, со чекори од 1 минута и од 30 минути до 12 часа со чекори од 15 минути.

З Притиснете СТАРТ за да започнете со готвење.

И Кога времето за готвење ќе достигне нула, уредот ќе сигнализира и на екранот ќе се појави KPAJ.

К Извадете ја храната од скарат.

КОРИСТЕЊЕ НА WOODFIRE ТЕХНОЛОГИЈА СО ДЕХИДРИРАЊЕ

- За да додадете вкус на Woodfire, по чекор 3, подигнете го капакот на кутијата за чад и наполнете ја кутијата за чад со пелети до врвот, а потоа затворете го капакот. НЕ преполнувајте ја кутијата за чад.

- Прескокнете го чекорот 4, следете ги чекорите 5-7 за програмирање.

*Притиснете го копчето WOODFIRE FLAVOR откако ќе изберете DEHYDRATE во чекор 4.

- По чекор 7, притиснете START за да започнете со претходно загревање. Пелетите ќе поминат низ циклус на палење (IGN).

- Кога ќе заврши претходното загревање, уредот ќе сигнализира и на екранот ќе се појави ADD FOOD.

- Отворете го капакот и ставете ги состојките на плочата за скара. Откако ќе се затвори капакот, готвењето ќе започне и тајмерот ќе почне да одбројува.

- Кога времето за готвење ќе достигне нула, уредот ќе сигнализира и на екранот ќе се појави KPAJ.

- Извадете ја храната од плочата за скара.

ФУНКЦИИ ЗА ГОТВЕЊЕ - ПРОДОЛЖЕНИЕ ФУНКЦИИ ЗА ГОТВЕЊЕ -

ВАЖНО: Прегледајте ги сите важни безбедносни упатства пред употреба.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Загревање

ЗАБЕЛЕШКА: Температурата е претходно поставена на 170°C.

А Ставете ја скарата на рамна, рамна површина.

Б Доколку е потребно, поставете ја крцкавата корпа на плочата за скара и поставете ги стапалата на корпата во назначените вдлабнатини на плочата за скара површина. Додадете состојки, а потоа затворете го капакот.

В Поставете го садот за маснотии со лизгање на своето место на задниот дел од скарата.

Г Проверете дали решетката е вклучена во струја и заврете го бирачот во насока на стрелките на часовникот од положбата OFF за да ја изберете функцијата RENEAT.

Д Ќе се прикаже стандардната поставка за температура. Користете ги копчињата - и + до TEMP за да изберете температура од 130°C до 210°C во чекори од 10 степени.

Е Користете копчиња - и + до **TIME** за да го прилагодите времето за готвење во чекор од 1 минута до 1 час.

Ж Притиснете **START** за да започнете со готвење (уредот не се загрева во режим на загревање).

З Готвењето ќе започне и тајмерот ќе почне да одбројува.

И Кога времето за готвење ќе достигне нула, единицата ќе издаде сигнал и **END** ќе се појави на екранот.

К Отстранете храната од скара.

WOODFIRE електрична надворешна скара

Уредот треба да се чисти темелно по секоја употреба. СЕКОГАШ нека се оладат апаратот и додатоците пред да ги чистите.

- Исклучете го уредот од изворот на струја пред да го чистите. Чувајте го капакот отворен откако ќе ја извадите храната за да дозволите уредот да се олади побрзо.
- Отстранете ја кутијата за чад и безбедно фрлете ја содржината на изладената пепел по секоја употреба.

- Лажичката за пелети може да се мие во машина за садови. Плочата за скара, корпата за крцкање, садот за маснотии и кутијата за чад НЕ можат да се мијат во машина за садови.

- Внимателно отстранете ја изладената тава за маснотии од задната страна на уредот. Безбедно отфрлете ја содржината на маснотиите и рачно измијте го садот за маснотии во топла вода со сапуница.

- Не е потребно чистење на кутијата за чад. Меѓутоа, ако сакате, може да се користи жичана четка за отстранување на дополнителниот креозот.

ЗАБЕЛЕШКА: НЕ користете течен раствор за чистење на кутијата за чад.

- Ако остатоци од храна или маснотии се заглавени на плочата за скара или на кој било друг отстранлив дел, натопете во топла вода со сапуница пред чистење.

- Отстранете ја налепливата плоча за скара и крцкавата корпа (ако се користи) по секоја употреба и рачно измијте се со топла вода со сапуница.

ЗАБЕЛЕШКА: НИКОГАШ не користете абразивни алатки или средства за чистење. НИКОГАШ не потопувајте го главниот уред во вода или која било друга течност. НЕ ставајте во машина за миење садови.

- Кога ги наложувате обложените додатоци за складирање, ставете крпа или хартиена крпа помеѓу секое парче за да ги заштитите обложените површини.

ЧИСТЕЊЕ НА КАПАКОТ

- Внатрешниот капак треба да се избрише со влажна крпа или крпа по секоја употреба дезодорирајте го уредот и отстранете ја маснотиите.

- Нежно избришете ја внатрешноста на капакот со влажна крпа.

ВОДИЧ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да се намали ризикот од шок и ненамерно работење, исклучете го напојувањето и исклучете уредот пред решавање на проблеми.

- **Мојата единица не се вклучува?**

1 Проверете дали уредот за остаточна струја (RCD) е целосно приклучен и копчето за ресетирање е притиснато. 2 Уверете се дека прекинувачот е свртен во позиција ON. 3 Уверете се дека бројчаникот не е во ИСКЛУЧЕНА положба.

Ако вашата единица не се вклучи по преземањето на чекорите погоре, молиме контактирајте го Корисничкиот сервис на 0800 000 9063.

- **"Add Gril" се појавува на екранот на контролниот панел.**

Треба да се постави плочата за скара. Откако ќе се инсталира, затворете го капакот и притиснете копче за старт за да започнете.

- **"Add Food" се појавува на екранот на контролната табла.**

Уредот заврши со загревање и сега е време да ги додадете вашите состојки.

- **"Shut Lid" се појавува на екранот на контролната табла.**

Капакот е отворен и треба да се затвори за да започне избраната функција.

- **"E" се појавува на екранот на контролната табла.**

Уредот не функционира правилно. Молиме контактирајте го Корисничкиот сервис на 0800 000 9063.

За да можеме подобро да ви помогнеме, молиме регистрирајте го вашиот производ онлајн на ninjakitchen.eu и го имајте производот при рака кога ќе се јавите.

- **"CLD" се појавува на екранот на контролната табла.**

Ладното пушење треба да се користи за да се обезбеди вкус на чад на храната, но не е наменето за готвење. Кога се користи на месо, живина или риба, овој процес секогаш треба да се користи заедно со посебен чекор за да се доведе храната до внатрешна температура безбедна за храна. Обърнете се до локалниот орган за стандарди за храна за препорачани безбедни температури на храната.

- **Дали треба да ги додам моите состојки пред или по загревањето?**

За најдобри резултати, оставете уредот да се загрее пред додавање на состојки.

- **Дали треба целосно да ја наполнам кутијата за чад со пелети?**

Да, секогаш ја наполнете кутијата за чад до врвот. Ние ја усовршивме количината на пелети потребни за секоја сесија на пушење, без оглед на функцијата или оптоварувањето на храната, единицата ќе ги изгори соодветно.

- **Кога да го притиснам технолошкото копче Woodfire Flavor?**

Притиснете технолошкото копче за вкус на дрво пред да притиснете старт кога сакате да додадете чад со користење на скара, пржење, печење, печење или дехидрирање. Не е потребно да го притискате технолошкото копче Woodfire Flavor кога ја користите функцијата Smoker. Не советуваме да се користи технологијата за загревање, бидејќи храната е веќе полна со вкус.

- **Зошто пламенот излегува од кутијата со пелети?**

Мал пламен може да излезе од кутијата за пелети ако капакот на скарата се подигне во ветровити услови.

- **Каде да ги чвам моите пелети?**

Секогаш чувајте пелети на суво место. Секоја влага во пелетите може да го загрози палењето и квалитетот на вкусот на чадот.

- **Дали треба да користам било какви масла или спрејови за незалепување кога пушам?**

Не, не препорачуваме користење на масла или спрејови за пушење, бидејќи чадот нема да се лепи на храната.

- **Како да ги отстранам изгорените пелети по циклусот на готвење?**

Пелетите може да продолжат да горат по завршувањето на времето за готвење. Не допирајте и не ја отстранувајте кутијата за чад додека скарата не престане да пуши, пелетите целосно изгорени и кутијата за чад не се излади. Потоа ја отстранете кутијата за чад и безбедно ја исфрлете изладената пепел.

ВОДИЧ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

- **Зошто загревањето трае толку долго?**

Времето на загревање варира во зависност од функцијата и температурата на единицата. ГРИЛ: околу HI 8-12 | МЕД 6-11 | LO 5-9 минути.

ПРЖЕЊЕ, ПЕЧЕЊЕ, ПЕЧЕЊЕ: 3 минути

ПУШАЧ, ДЕХИДРИРАЊЕ, ПОВТОРНО ЗАГРЕВАЊЕ: Без предзагревање.

Ако се додаде Woodfire Flavor, времето на палење ќе додаде дополнителни 2-4 минути.

Користењето на уредот во лошо време со пороен дожд може да предизвика подолго време на загревање.

Ако користите продолжение, уверете се дека е погоден за употреба на отворено со надворешни апарати. Користењето на погрешен кабел може да доведе до прегревање на кабелот, топење и/или пад на напонот.

Додека предварителното загревање е силно препорачано за најдобри резултати, можете да го прескокнете со притискање и држење на копчето СТАРТ/СТОП за 3 секунди. "ADD FOOD" ќе трепне на екранот. Отворете капак и ставете состојки во единица. Откако капакот ќе се затвори, готвењето ќе започне и тајмерот ќе почне да одбројува .

- **Може ли да се исклучи технологијата за вкус на дрво?**

Ако сте ја притиснале технологијата Woodfire Flavor и веќе ја започнавте функцијата за готвење со притискање на START, можете повторно да го притиснете копчето Woodfire Flavor Technology за да го исклучите ако циклусот на палење е помалку од 75% завршен. Ако пелетите целосно се запалиле и скарата преминала во циклус на претходно загревање (прикажано на екранот), не можете да ја исклучите технологијата за вкус на дрво.

- **Може ли да додам повеќе пелети за време на циклусот на готвење?**

Кога ја користите функцијата SMOKER, можете да додадете повеќе пелети откако првата серија целосно ќе изгори. Притиснете и задржете копчето Woodfire Flavor Technology за 4 секунди за да се запали нова полна кутија со пелети. Ако се одржуваат последователни сесии за пушење, препорачуваме повторно да се наполни кутијата за чад со лопатка за пелети кога половина од топчињата ќе изгореат. **НЕ** дополнувајте повеќе од 2 пати. **НЕ** повторно запалувајте топчиња.

РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОИЗВОДОТ

ДВЕ (2) ГОДИНИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЈА

Кога купувате производ во Европа како потрошувач, добивате корист од законските права поврзани со квалитетот на производот ("вашиите законски права"). Можете да ги спроведете овие законски права против вашиот трговец. Сепак, во Нинџа ние сме толку сигурни во квалитетот на нашите производи ("Производи") што ви даваме гаранција од производителот од две години. Оваа гаранција се однесува само на производот ако е купен во нова и неискористена состојба. Овие услови се однесуваат само на нашите гаранции - вашите законски права како купувач не се променети. Имајте на ум дека 2-годишната гаранција е достапна во сите земји на ЕУ.

Условите подолу ги опишуваат предусловите и обемот на нашите гаранции кои се издадени од SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11. Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Франкфурт на Мајна (Германија) ("нас", "нашите" или "ние"). Тие не влијаат на вашите законски права или обврски на трговецот и договорот со нив. Истото важи и ако сте го купиле производот директно од Нинџа.

Нинџа гаранции

Кујнскиот апарат за домаќинство претставува значителна инвестиција. Вашата нова машина

треба да работи правилно колку што е можно подолго. Гаранцијата со која доаѓа е важно размислување - и се одразува на тоа колку доверба има производителот во својот производ и квалитетот на производството.

Можете да најдете онлајн поддршка на www.ninjakitchen.eu.

Како да ја регистрирам мојата гаранција?

Можете да ја регистрирате вашата гаранција онлајн во рок од 28 дена од купувањето. За да заштитите време, ќе ви требаат следните информации за вашата машина:

- Модел бр.
- Сериски број (само ако е достапен)
- Датум на купување на производот (потврда или белешка за испорака) За да се регистрирате онлајн,

молиме посетете www.ninjakitchen.eu **ВАЖНО**

- Гаранцијата го покрива вашиот производ за 2 години почнувајќи од денот на купувањето.
- Молиме чувајте ја потврдата во секое време. Ако треба да ја искористите вашата гаранција, ќе ни треба потврда за да потврдиме дека информациите кои ни се доставени се точни. Неможноста да се произведе валидна потврда ќе ја поништи вашата гаранција.

Кои се придобивките од регистрирањето на мојата гаранција?

Кога ќе ја регистрирате својата гаранција, можете да изберете да го добивате нашиот билтен кој содржи совети, совети и натпревари. Слушнете ги последните вести за новата Нинџа технологија и лансирањата. Ако ја регистрирате вашата гаранција онлајн, ќе добиете инстант потврда дека ги добиле вашите податоци.

За детали за нашата политика за приватност, моля посетете www.ninjakitchen.eu

Колку долго се гарантирани нашите производи?

Нашата доверба во нашиот дизајн и контрола на квалитетот значи дека вашиот производ е гарантиран за две години.

РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОИЗВОДОТ

Што е покриено со гаранцијата?

Поправка или замена (по дискреција на Ninja) на вашиот производ, вклучувајќи ги сите делови и труд во случај на било каков дефект во дизајнот, материјалите и изработката (вклучувајќи ги трошоците за транспорт и испорака). Нашата гаранција е во прилог на вашите законски права како потрошувач.

Што не е покриено со гаранцијата?

- Нормално абење.
- Случајно оштетување, грешки предизвикани од небрежна употреба или грижа, злоупотреба, занемарување, несовесно работење или ракување со кујнскиот апарат што не е во согласност со Нинџа упатството за употреба со вашата машина.
- Употреба на кујнскиот апарат за било што друго освен за нормални домашни потреби.
- Употреба на делови кои не се монтирани или инсталирани во согласност со упатствата за употреба.
- Употреба на делови и додатоци кои не се оригинални компоненти на Нинџа.
- Погрешна инсталација (освен кога е инсталирана од Нинџа®).
- Поправки или измени извршени од страна на други страни освен Нинџа или неговите агенти, освен ако не можете да покажете дека поправките или измените извршени од страна на други лица не се поврзани со дефектот за кој ја применувате гаранцијата.

Каде можам да купам оригинални нинџа резервни делови и додатоци?

Нинџа резервни делови и додатоци се развиени од истите инженери кои го развиле вашиот Нинџа кујнски апарат. На www.ninjakitchen.eu можете да најдете целосен спектар на Нинџа резервни делови, резервни делови и додатоци за сите Нинџа машини

Имајте на ум дека користењето на резервни делови кои не се нинџа може да ја поништи гаранцијата на вашиот производител. Сепак, вашите законски права не се променети.

[illegible]



DANSK

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel. NINJA er et registreret varemærke i den Europæiske Union tilhørende SharkNinja Operating LLC. © 2023 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA

NEDERLANDS

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. NINJA is een geregistreerd handelsmerk in de Europese Unie van SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. GEDRUKT IN KINA

DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor. NINJA ist ein in der Europäischen Union eingetragenes Marken von SharkNinja Operating LLC. © 2023 SharkNinja Operating LLC.

NORSK

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten varsel. NINJA er et registrert varemærke i Den europeiske union som tilhører SharkNinja Operating LLC. © 2023 SharkNinja Operating LLC. TRYKKET I KINA

ENGLISH

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice. NINJA is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC. © 2023 SharkNinja Operating LLC. PRINTED IN CHINA

PORTUGALISHT

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos, assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. NINJA é uma marca da SharkNinja Operating LLC registada na União Europeia. © 2023 SharkNinja Operating LLC.

ESPAÑOL

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo. NINJA es una marca comercial registrada en la Unión Europea de SharkNinja Operating LLC.

SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. NINJA of SharkNinja Operating LLC është një degë e SharkNinja Operating LLC. © 2023 SharkNinja Operating LLC. Painettu Kiinassa

© 2023 SharkNinja Operating LLC. IMPRESO EN CHINA

FRANÇAIS

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis. NINJA est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC au sein de l'Union européenne. © 2023 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMÉ EN CHINE

SVENSKA

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi Strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande. NINJA är ett registrerat varumärke i Europeiska unionen för SharkNinja Operating LLC. © 2023 SharkNinja Operating LLC. TRYCKT I KINA

ITALIANO

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso. NINJA è un marchio registrato di SharkNinja Operating LLC nell'Unione europea. © 2023 SharkNinja Operating LLC.

SharkNinja Europe Limited, ,
3150 Century Way, Thorpe
Park, Leeds, LS15 8ZB, UK
ninjakitchen.euOG701EU_Serie
s_IB_MP_231130_Mv1

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9, 60327
Frankfurt am Main,
Gjermani
www.ninjakitchen.eu

NINJA®

OG701EU

**Udhëzime
për
përdorim**

WOODFIRE

**Grilë elektrike në
natyrë**



ninjakitchen.eu

FALEMINDERIT

Ninja Woodfire Electric Outdoor Grill



REGJISTRONI BLERJEN TUAJ



ninjakitchen.eu/registerguarantee



Skanoni kodin QR duke përdorur pajisjen mobile

SHKRUANI KËTË INFORMACION

Numri i modelit: _____

Numri serik: _____

Data e blerjes: _____
(Mbani llogarinë)

Dyqan për të blerë: _____

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tensioni: 220-240V ~ 50-60Hz

Votat: 2400W

TIP: Modeli dhe numrat serialë mund të gjenden në etiketë me kodin QR në pjesën e pasme të pajisjes pranë kablos së energjisë.



Kjo etiketë tregon se ky produkt nuk duhet të asgjësohet me mbeturina të tjera shtëpiake. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose shëndetit të njeriut nga landfillimi i pakontrolluar, ricikloni atë me përgjegjësi për të nxitur ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Për të kthyer një pajisje të përdorur, përdorni sistemet e kthimit dhe të faturimit ose kontaktoni shitësin ku është blerë produkti. Ata mund ta marrin këtë produkt për riciklim miqësor ndaj mjedisit.

UDHËZIME TË RËNDËSISHME PËR SIGURINË

JU LUTEMI LEXONI ME KUJDES PARA PËRDORIMIT • VETËM PËR PËRDORIM SHTËPIAK

⚠ PARALAJMËRIMI Moszbatimi i këtyre udhëzimeve mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr ose rrezik djegieje, gjë që mund të shkaktojë dëme materiale, lëndime trupore ose vdekje. Gjatë përdorimit të pajisjeve elektrike, duhen ndjekur gjithmonë masat bazë të sigurisë, duke përfshirë këto:

- Për të eliminuar rrezikun e mbytjes tek fëmijët e vegjël, Hidhni të gjitha materialet e paketimit menjëherë pas shpaktimit.
- Kjo pajisje është vetëm për përdorim shtëpiak në natyrë. **MOS** e përdorni këtë pajisje për asgjë tjetër përveç qëllimit të saj të synuar. **MOS** përdorni në automjetet lëvizëse ose në varka. Përdorimi mund të shkaktojë dëmtime.
- Jo për t'u përdorur brenda. Kjo skarë është projektuar për **përdorim në natyrë** vetëm në një zonë të ajrosur mirë. Nëse përdoret nën kapak, mund të ndodhin gaze toksike, duke përfshirë monoksidin e karbonit. Akumulohehen dhe shkaktojnë lëndime të rënda trupore ose vdekje.
- Kjo pajisje mund të përdoret nga persona, përfshirë fëmijët, me aftësi fizike, shqisore ose mendore të reduktuara ose me mungesë të përvojës dhe njohurive, nëse atyre u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzime lidhur me përdorimin e pajisjes në mënyrë të sigurt dhe të kuptojnë rreziqet e përfshira.
- **GJITHMONË** sigurohuni që njësia të instalohet siç duhet para përdorimit. **MOS** përdorni pa dorezat anësore të ngjitura.
- Për të shmangur dëmtimin e pronës nga flaka ose nxehtësia, mbani një distancë minimale prej 92 cm nga prapa, anët dhe sipër mureve, shinave ose strukturate të tjera të djegshme.
- Sigurohuni që sipërfaqja të jetë e sheshtë, e qëndrueshme, e pastër dhe e thatë. **MOS** e vendosni pajisjen pranë buzës së sipërfaqes mbi të cilën ndodhet grila gjatë funksionimit.
- Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u siguruar që të mos luajnë me pajisjen. Mbajeni pajisjen dhe kablloën jashtë mundësive të fëmijëve. **MOS** lejoni që pajisja të përdoret aty pranë, të pastrohet ose të mbahet jashtë mundësive të fëmijëve.
- Pajisja duhet të furnizohet nëpërmjet një pajisjeje me rrymë të mbetur (RCD) me një rrymë operative të mbetur të vlerësuar që nuk i kalon 30 mA. Pajisja duhet të lidhet me një soket që ka një kontakt grounding.
- Një kordon i shkurtër energjie është projektuar për të zvogëluar rrezikun që fëmijët nën 8 vjeç të kapin kablloën ose të ngecin dhe të zvogëlojnë rrezikun që njerëzit të çajnë mbi një kabillo më të gjatë. **I PËRSHTATSHËM PËR PËRDORIM ME PAJISJE TË JASHME**. Kordat më të gjata të shkëputura të energjisë ose kabllo të zgjatjes janë në dispozicion dhe mund të përdoren nëse merret kujdes në përdorimin e tyre.
- Për të shmangur dëmet dhe djegiet e pronës Nga flaka ose nxehtësia, **gjithmonë** mbani një distancë minimale të sigurt prej të paktën 30 cm nga kutia e pelletit gjatë përfjes së duhanit. Një flakë e vogël mund të shpëtojë nga kutia e pelletit nëse kapaku i grilës ngrihet në kushte me erë.
- Për të shmangur dëmtimin nga djegiet, **gjithmonë** përdorni një spatula pellet kur shtoni pellet në kutinë e duhanpërësit. **MOS** i shtoni pelletat me dorë.
- Për të shmangur dëmtimin nga djegiet dhe dëmtimet e pronës, sigurohuni që kapaku i kutisë së tymit të jetë plotësisht i mbyllur për të parandaluar që flakët të ikën nga kutia e tymit.
- Pelletat mund të vazhdojnë të digjen pasi të mbarojë koha e gatimit. Mos e prekni ose mos e hiqni kutinë e tymit derisa grila të mos pijë më duhan, kokrrat të digjen plotësisht dhe kutia e tymit të jetë ftohur.
- Për të shmangur dëmtimet dhe djegiet, lëroni të ftohet para se të pastrohet, çmontimi, vënia ose heqja e pjesëve dhe magazinimi.
- **MOS** lejoni që kokrrat të përmbysin kutinë e pelletave. Kjo do të futë oksigjen që do të gojë në djegie, flakë dhe dëmtim të pajisjes që mund të rezultojë në djegie.
- **MOS** prekni sipërfaqet e ngrohta. Sipërfaqet e pajisjes janë të ngrohta gjatë dhe pas operacionit. Për të parandaluar djegiet ose dëmtimet, **GJITHMONË** përdorni jastëkë të ngrohtë mbrojtës ose doreza të izoluar dhe përdorni doreza dhe butona.
- **MOS** prekni aksesoret gjatë ose menjëherë pas gatimit. Shporta do të bëhet jashtëzakonisht e nxehtë gjatë procesit të gatimit. Evitoni kontaktin fizik ndërsa hiqni aksesoren nga pajisjet. Për të parandaluar djegiet ose lëndimet trupore, **gjithmonë** përdorni kujdes kur përdorni produktin. Ne rekomandojmë përdorimin e ustensileve me krahë të gjatë dhe jastëkëve mbrojtës të ngrohtë ose dorezave të izoluar të furrës.
- **GJITHMONË** sigurohuni që grila të jetë krejtësisht e freskët para se të lirohet dhe të heqë tavat e gatimit ose t'i lëvizë ato për të shmangur djegiet ose dëmtimet.
- **MOS** e përdorni pajisjen pa pjatën e grilës në vend.
- Për t'u mbrojtur nga goditjet elektrike, kordoni dhe zgjatja duhet të pozicionohen në mënyrë që të mos mbulojnë tavolinën e punës ose tavolinën, ku fëmijët mund të tërheqin ose të udhëtojnë mbi to. Mbajeni lidhjen e kordonit të thatë dhe **mos** e zhytni kordonin, prizat ose njësinë kryesore që gjendet në ujë ose në lëng tjetër.

22 Kontrolllo rregullisht pajisjen dhe kabllo e energjisë.

MOS e përdorni pajisjen nëse ka dëmtime në kordonin e energjisë ose plug. Nëse pajisja nuk funksionon mirë ose dëmtohet në ndonjë mënyrë, ndaloni së përdoruri menjëherë dhe telefononi

Shërbimi ndaj klientit.

- **KURRË mos** përdorni një soket në sipërfaqen e punës.
- **KURRË mos** e lidhni këtë pajisje me një switch të jashtëm të kohëmatës ose me një sistem të veçantë telekomandë .
- **MOS** e vendosni pajisjen ose mos lejoni që kordoni të prekë sipërfaqet e ngrohta.
- Përdorni vetëm aksesoret e rekomanduar të përfshirë me këtë pajisje ose të autorizuar nga SharkNinja. Përdorimi i aksesorëve ose aksesorët që nuk janë rekomanduar nga SharkNinja mund të shkaktojnë një rrezik zjarri ose dëmtimi.
- Para se të vendosni ndonjë additiv në sobë, sigurohuni që të jetë i pastër dhe i thatë.
- **MOS** e lëvizni pajisjen kur jeni në përdorim.
- **MOS** e mbuloni ventilatorin e ajrit gjatë kohës që njësia është duke vrapuar. Kjo do të parandalojë edhe gatimin dhe mund të dëmtojë njësinë ose të shkaktojë mbinxhje.
- **MOS** vendosni asgjë mbi produktin kur kapaku është mbyllur gjatë përdorimit.
- Sigurohuni që pjata e grilës të futet siç duhet dhe të jetë e mbyllur në mënyrë të sigurtë në vend.
- **MOS** e përdorni këtë pajisje për skuqje.
- Disa ushqime mund të bëjnë që vaji ose dhjami të shpërthejnë. Kini kujdes kur hapni skarën për të shmangur djegiet.
- Nëse shpërthen një zjarr ose pajisja lëshon tym të zi, fike menjëherë. Prisi që duhani të ndalet para se të hiqni aksesoret e gatimit.
- Tensioni i prizës mund të ndryshojë, duke ndikuar në performancën e produktit tuaj. Për të parandaluar sëmundjet e mundshme, **GJITHMONË** përdorni një termometër të jashtëm ushqimor për të kontrolluar se ushqimi gatuhet në temperaturat e rekomanduara.

- Përdorni **vetëm** peleta druri Ninja origjinale në njësinë tuaj.
- **KURRË mos** përdorni granula për ngrohjen e karburantit, drurit të fortë, qymyrit, karburanteve të lëngshme ose ndonjë material tjetër të djegshëm tek duhanpirësi.
- Mbajini duart dhe fytyrën larg kutisë së pirjes së duhanit kur pajisja është në përdorim dhe e ngrohtë.
- **GJITHMONË** mbani në dispozicion një fikës zjarri të përshtatshëm për zjarret elektrike gjatë operimit të duhanpirësit.
- **GJITHMONË** ruajini granulat e drurit në një vend të thatë , larg pajisjeve që prodhojnë nxehtësi dhe kontejnerëve të tjerë të karburantit.
- Mbajeni skarën të pastër dhe mos lejoni që dhjami i tepërt ose hiri të mblidhet brenda ose në kutinë e tymit dhe në karikator. Duke e bërë atë Ajo rrit shumë shanset për zjarr dhe tym shtesë që mund të dëmtojë shijen e ushqimit tuaj.
- Ju lutemi referojuni seksionit të pastrimit dhe mirëmbajtjes për mirëmbajtjen e rregullt të pajisjes.
- Për ta zbllokuar, shtypni butonin e energjisë për të fikur pajisjen, pastaj zbllokoheni kur nuk është në përdorim dhe para pastrimit.
- **MOS** e pastroni këtë produkt me spërkatje uji ose të ngjashme.
- **MOS** e pastroni me tamponë për pastrimin e metaleve. Copat mund të shkulin substratin dhe të prekin pjesët elektrike, duke krijuar një rrezik të goditjes elektrike .
- Ruajeni brenda kur nuk është në përdorim – jashtë mundësive të fëmijëve.
- **MOS** e mbani një skarë të zbuluar të ekspozuar ndaj elementeve. **GJITHMONË** përdorni një kapak grilli kur mbahet jashtë.



Lexoni dhe rishikoni udhëzimet për të kuptuar funksionimin dhe përdorimin e produktit.



Tregon praninë e një rreziku që mund të shkaktojë dëmtime personale, vdekje ose dëme të konsiderueshme të pronës nëse paralajmërimi i përfshirë me këtë simbol shpërfilllet.



Shmangni kontaktin me sipërfaqen e nxehtë. Përdorni gjithmonë mbrojtjen e duarve për të shmangur djegiet.




Vetëm për përdorim të jashtëm.

Rezistente ndaj spërkatjes së ujit nga çdo drejtim.

RUAJI KËTO UDHËZIME

PJESË & AKSESORË

- A. Pjatë grilli
- B. Karroca Crisper
- C. Kutia e tymit (e parainstaluar)
- D. Kapaku i dhjavit
- E. Dorezat e palosjes majtas dhe djathtas
- F. Vidë 3.5mm x 16mm (4x)
(e montuar paraprakisht në doreza)
- G. Çelësi heksadecimal
- H. Lugë pellet
- I. Njësia kryesore e përbërë
(Kordoni i energjisë nuk tregohet)
- J. Kapaku
- K. Paneli i kontrollit
- L. ON/OFF Press
- M. Kablo elektrike dhe lidhës RCD
- N. Liner pad graase

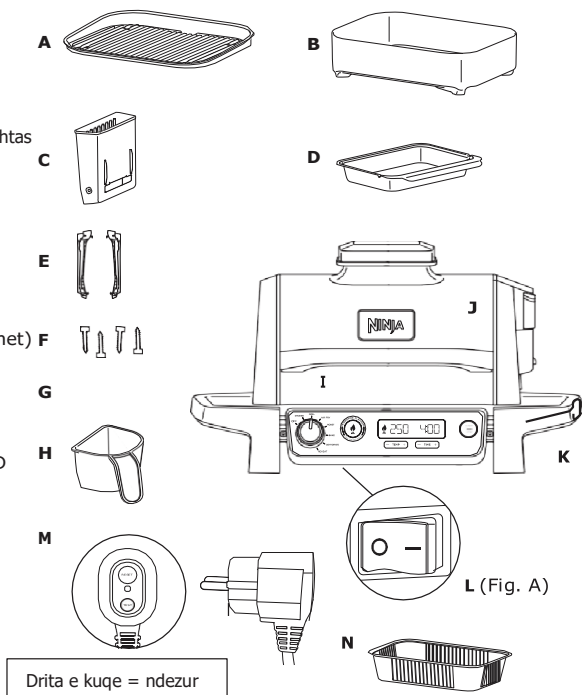

Për të porositur një zëvendësim ose pjesë dhe aksesorë shtesë, vizitoni **ninjakitchen.eu**

PARA PËRDORIMIT TË PARË


- A Hiqni dhe hidhni materialin e paketimit dhe shiritin nga pajisja. Disa stickers duhet të mbahen përgjithmonë në pajisje, VETËM hiqni stickers me "peel këtu".
- B 2 Hiqni të gjitha lidhjet nga paketimi dhe lexoni me kujdes këtë manual. Kushtojini vëmendje të veçantë udhëzimeve operative, paralajmërimeve dhe masave mbrojtëse të rëndësishme për të shmangur çdo dëmtim ose dëmtim të pronës.
- C 3 Lajeni pjatën e grilave dhe shportën e freskët në ujë të ngrohtë sapun, pastaj rindezini dhe thajini mirë. Pjata e grilave, shporta e freskët dhe njësia bazë nuk janë të sigurta për larjen e pjatlarësve. KURRË mos e pastroni pjesën kryesore në lavaman. SHËNIM: Kasaforta bazë nën ngrohësen e poshtme mund të ketë një çngjyrosje të dukshme. Ky është rezultati i procesit tonë normal të prodhimit. Pajisja nuk është përdorur më parë.
- D 4 MOS përdorni furça abrasive ose sfungjerë në sipërfaqet e gatimit, pasi ato do të shkaktojnë dëme në shtresën e brendshme.

Në rekomandojmë vendosjen e të gjithë aksesorëve brenda skarës dhe ndezjen e tij në skarë, temperatura e vendosur në HI për 20 minuta pa shtuar ushqim. Kjo heq të gjitha mbeturinat. Kjo është plotësisht e sigurt dhe jo në dëm të performancës së skarës. Vazhdoni të ndiqni drejtimet në faqen x & x para se të përpiqeni ta bëni këtë.

PARA PËRDORIMIT TË PARË - VAZHDOI

INSTALIMI I DOREZËS

- A Sigurohuni që doreza e saktë të përdoret në anën e majtë dhe të djathtë. (Shih foton. A dhe vini re se dorezat kanë stikera L dhe R në pjesën e poshtme. Çelësi Hex është ngjitur në dorezën e majtë (shih figurën A).
- B Vendosni një njësi në buzë të tavolinës (Fig. B) OSE me kapakun ende të ngjitur, vendoseni me kujdes grilën me kokë poshtë, duke mbajtur anët e njësive dhe kapakun poshtë. Nëse shiriti hiqet, hiqni të gjithë aksesoret nga grila dhe, duke mbajtur anët e pajisjes dhe kapakun poshtë, vendosni një skarë sipër majës së pulpës për të mbrojtur njësinë (Figura C).
- C Rreshtoni çdo dorezë me tabs në bazë, pastaj shtypni lart për të vendosur dorezën në vend (Figura D). Përdorni një çelës hekxi për të shtrënguar vidat e para-montuara (2x) në çdo dorezë (Fig. D).

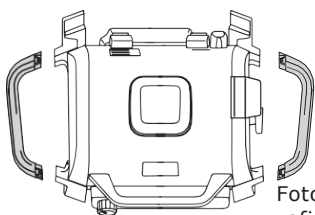

Fotografia.
A

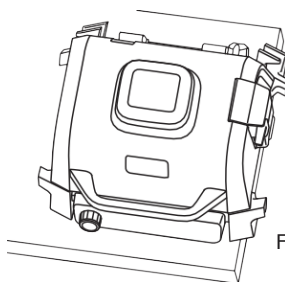


Fig. B

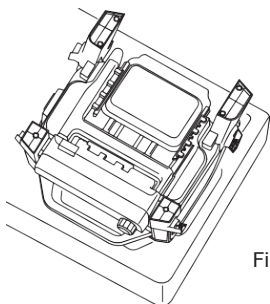


Fig. C


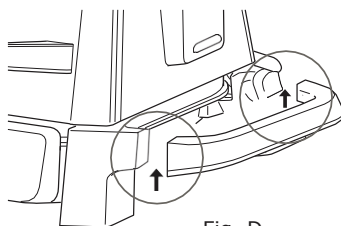


Fig. D

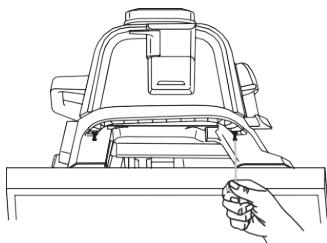


Fotografia. E

PARA PËRDORIMIT TË PARË - LEXO MË SHUMË

USHQYERJA E SKARËS

A Lidhe RCD-në në një dalje elektrike. Ndize prizën.

B Shtypni butonin RESET në RCD. Drita poshtë butonit RESET duhet të shkëlqejë e kuqe. Nëse nuk është kështu, provoni një prizë tjetër. Shënim: Mund të jetë e vështirë të shohësh dritën nëse është në dritën e drejtpërdrejtë të diellit.

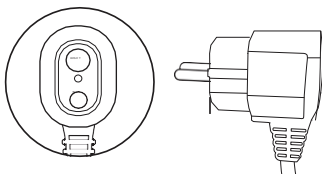


C Shtypni butonin TEST në RCD. Drita e kuqe tani duhet të fiket. Kjo do të thotë se RCD është funksionon siç duhet. Nëse shtypja e butonit TEST nuk fik dritën, kontakti shërbimin ndaj klientit.

D Pas përcaktimit nëse RCD është duke punuar siç duhet, shtypni RESET përsëri. Drita e kuqe duhet të rishfaqet. Pajisja tani mund të ndizet.

SHËNIM: Drita RCD;

RED = RCD është ON; BLACK = RCD është OFF

E Shtypni kaloni në / off në pjesën e prapme të panelit të kontrollit . Kaloni është ndezur kur ana e vijës është shtypur poshtë.

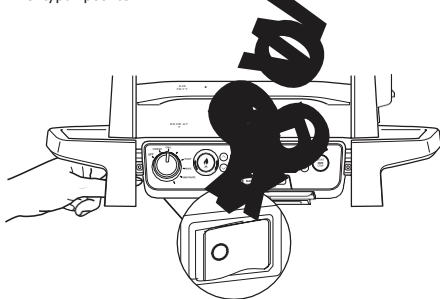

F Tani kthejeni dialin në pjesën e përparme të panelit dhe ndizeni në funksionin e dëshiruar. Ekranin duhet të ndizet për të zbuluar kohët ose temperaturat. Grila tani është gati për përdorim.

SHËNIM: Butoni RESET në RCD do të duhet të shtypet sa herë që pajisja është shkëputur nga fuqia.

KABLO E SHTRIRJES


Nëse jeni duke përdorur një kordon zgjatje, sigurohuni që ai është i përshtatshëm për përdorim në natyrë me pajisje të jashtme. Përdorimi i kablos së gabuar mund të bëjë që kabloja të mbinxehet, shkrihet dhe/ose një rënie tensioni. Një rënie e tensionit mund të rrisë kohën e ngrohjes dhe të ndikojë në performancën e gatimit dhe/ose kohën e gatimit.

KUTIA E LËVIZSHME E TYMIT

Kutia e tymit është instaluar plotësisht në njësi dhe ndodhet në anën e djathtë të kapakut. Gjithmonë sigurohuni që kutia e tymit të lëvizshëm të futet në vend para se të shtoni pelet. Rishiko të gjitha paralajmërimet para se të procedosh.

Instalimi i kutisë së tymit:


Për t'u instaluar, mbajeni kapakun e kutisë së tymit të hapur me një dorë dhe futni një kuti tymi të lëvizshme në mënyrë që të ulet në vend.

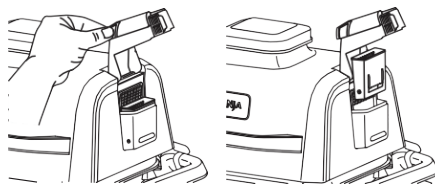

Duke shtuar pellet druri Ninja:


Mbushni një spatula në majë dhe rrafshohuni për të shmangur derdhjen. Ndërsa mbani kapakun e kutisë së tymit të hapur, hidhni peleta në kutinë e tymit derisa të mbushen në krye, pastaj mbyllni kapakun e kutisë së tymit. Sigurohuni që kapaku të jetë i mbyllur siç duhet para gatimit.

Përdorni vetëm peleta Ninja Woodfire për rezultatet, performancën dhe shijen më të mirë.

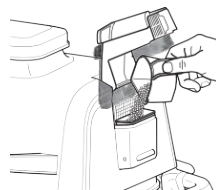


Heqja e kutisë së tymit dhe pastrimi:

Për të shmangur djegiet, lejoni peletat të digjen plotësisht dhe kutia e tymit të ftohet plotësisht, pastaj hiqni kutinë e tymit dhe hidhni në mënyrë të sigurt të gjitha përmbajtjet.

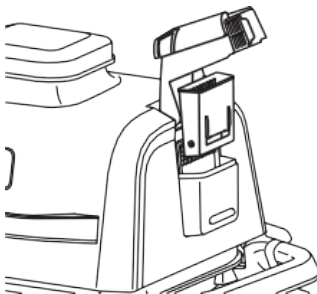

HYRJE NË WOODFIRE ELECTRIC GRILL & SMOKER

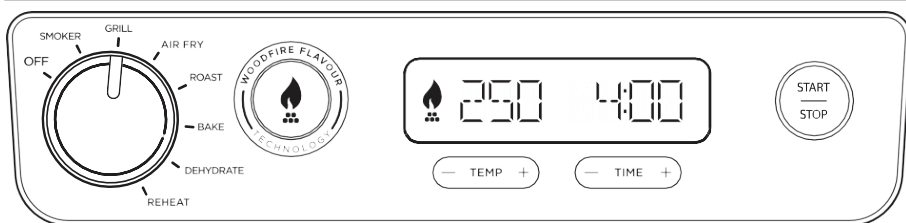

BUTONAT E FUNKSIONIT

Ka 2 mënyra për të arritur një shije autentike barbecue smoky :

A. Një **program i dedikuar gatimi** SMOKER gjatë një periudhe të gjatë kohore për shijet e thella dhe rezultatet e tenderit.

B. Shtoni një shpërthim të shpejtë të shijes së drurit në ndonjë nga veçoritë e tjera përveç **NGROHJE, DUKE PËRDORUR AROMËN E DRURIT** Teknologjia e butonit .

DUHANPIRËSI: Krijoni shije të thella dhe të tymosura, ndërsa gatuani ulët dhe ngadalë për të zbutur copa të mëdha mishi.

Gatuani me kapak të mbyllur për nxehtësinë e sipërme dhe të poshtme, më mirë kur grini copa të mëdha ose të trasha mishi ose ushqime të ngrira.

AIR FRY: Arritja e kruajtjes dhe crunch me pak ose aspak vaj dhe shpejtësi më të lartë të ventilatorit.

PJEKJA: Zbutni mishrat, perimet e pjekura dhe më shumë.

BAKE: Piqni bukë, tortë dhe më shumë me shpejtësi më të ngadalshme të ventilatorit.

DEHIDRAT: Shkëlqyeshëm për tharjen e frutave, perimeve dhe mishit të kurrur.

REHEAT: Ideale për ngrohjen e mbetjeve në mënyrë që asgjë të mos humbasë.

TEKNOLOGJIA E SHIJES SË DRURIT:

Shtyp Pas përzgjedhjes së funksionit të gatimit për të shtuar shijen e drurit duke përdorur funksionet e skarës, skuqjes, pjekjes , pjekjes ose dehidratimit. Kur shtypet, ikona e flakës do të ndizet në ekran.

BUTONAT E OPERACIONIT

DIAL: Për të ndezur njësinë dhe për të zgjedhur një funksion gatimi, kthejeni dialin në drejtimin e orës derisa të zgjidhet funksioni i dëshiruar. Për ta fikur njësinë, fiken dialin në drejtim të kundërt në **pozicionin OFF**.

SHËNIM: Kur njësia të fuqizohet, ekranin do të ndriçohet.

TEMP: Vendosja e prezgjedhur e temperaturës do të shfaqet, për të rregulluar temperaturën nëse dëshironi, përdorni butonat - dhe + në TEMP.

KOHA: Për të rregulluar kohën e gatimit, përdor butonat dhe + në KOHË.

START/STOP: Shtypni për të filluar ose ndaluar funksionin aktual të gatimit ose shtypni dhe mbani për 3 sekonda për të kaluar ngrohjen.

NGROHJA PËR REZULTATE MË TË MIRA

Për rezultatet më të mira të grillimit, lëni njësinë të nxehtë plotësisht para se të shtoni ushqim. Shtimi i ushqimit para ngrohjes mund të çojë në mbingarkesë, tym dhe kohë më të gjata ngrohjeje.

Pasi të vendosni funksionin, kohën dhe temperaturën, dhe pastaj shtypni **START**, njësia automatikisht do të fillojë ngrohjen (përveç nëse përdorni funksionin e duhanpirësit ose funksionet e ngrohta/dehidratuese) pa aktivizuar teknologjinë e shijes së drurit.

FUNKSIONET E GATIMIT - VAZHDOI

Plug në pajisje dhe shtypni switch vendosur nën anën e majtë të panelit të kontrollit në pozicionin ON.

E RËNDËSISHME: Rishikoni të gjitha udhëzimet e rëndësishme të sigurisë para përdorimit.



Duhanpirësi

SHËNIM: Temperatura është vendosur në 120°C.

- A Vendoseni skarën në një sipërfaqe të sheshtë dhe të sheshtë.
- B Hapeni kapakun dhe vendoseni pllakën e grilës duke e vendosur të sheshtë sipër elementit të ngrohjes në mënyrë që të ulet në vend.
- C Instaloni një tampon me dhjamë me një rrëshqitëse në vend të pjesës së pasme të skarës.
- D Ngrini kapakun e kutisë së tymit dhe, duke përdorur një spatulë, mbushni kutinë e tymit me granula në krye dhe pastaj mbyllni kapakun. **MOS** e teproni me një kuti tymi.
- E Hapni kapakun dhe vendosni përbërësit në pjatën e grilës. Mbylle kapakun.
- F Sigurohuni që grila të jetë e lidhur brenda dhe të kthehet cadran clockwise nga pozicioni **OFF** për të zgjedhur funksionin **SMOKER**.
- G Vendosja e prezgjedhur e temperaturës do të shfaqet. Përdorni butonat - dhe + për **TEMP** për të zgjedhur një temperaturë nga 120 °C në 210 °C në 10 gradë rritje.
- H Përdorni butonat - dhe + në **TIME** për të rregulluar kohën e gatimit nga 1 minutë në 30 minuta, në 1 minutë incizime, dhe nga 30 minuta në 12 orë në 15 minuta incizime.
- I Shtyp **START** për të filluar gatimin. Nuk ka kohë ngrohjeje për funksionin e duhanpirësve.
- J Kur koha e gatimit të arrijë zero, njëسيا do të lëshojë një alarm dhe **END** do të shfaqet në ekran.
- K Hiqe ushqimin nga pjata e skarës.

Skarë

SHËNIM: Temperatura është vendosur në HI.

- A Vendoseni skarën në një sipërfaqe të sheshtë dhe të sheshtë.
- B Hapeni kapakun dhe vendoseni pllakën e grilës duke e vendosur të sheshtë sipër elementit të ngrohjes në mënyrë që të ulet në vend.
- C Instaloni një tampon me dhjamë me një rrëshqitëse në vend të pjesës së pasme të skarës.
- D  Nëse planifikoni të përdorni teknologjinë e shijes së drurit, ngrini kapakun e kutisë së tymit dhe përdorni spatulën për të mbushur kutinë e tymit me peleta në krye, dhe pastaj mbyllni kapakun. **MOS** e teproni me një kuti tymi.
- E Sigurohuni që grila të jetë e lidhur brenda dhe të kthehet dial clockwise nga pozicioni **OFF** për të zgjedhur funksionin **GRILL**.
- F  Nëse po shtoni teknologjinë me shije druri, shtypni **butonin e teknologjisë WOODFIRE FLAVOR**.
- G Vendosja e prezgjedhur e temperaturës do të shfaqet. Përdorni butonat - dhe + në **TEMP** për të zgjedhur një temperaturë nga LO në HI.
- H Përdorni butonat - dhe + në **TIME** për të rregulluar kohën e gatimit në shtesa nga 1 minutë deri në 1 orë.
- I Shtypni **START** për të filluar ngrohjen. Nëse përdoret teknologjia me shije druri, peletat do të kalojnë nëpër një cikël ndezjeje (IGN) dhe pastaj grila do të fillojë të ngrohet (PRE).

Shënim: Ndërsa parangrohja është shumë e rekomanduar për rezultatet më të mira, ju mund ta anashkaloni atë duke shtypur dhe mbajtur butonin **START/STOP** për 4 sekonda. **"ADD FOOD"** do të ndizet në ekran. Hapni kapakun dhe vendosni përbërësit në pjatën e skarës. Sapo kapaku të mbyllet, gatimi do të fillojë dhe kohëmatësi do të fillojë. Fillo të numërosh poshtë. Kaloni në hapin 11 për udhëzime të mëtejshme.

- J Kur ngrohja të përfundojë, pajisja do të lëshojë një sinjal dhe **ADD FOOD do të shfaqet** në ekran.
- K Hapni kapakun dhe vendosni përbërësit në pjatën e grilës . Pasi kapaku të mbyllet, gatimi do të fillojë dhe kohëmatësi do të fillojë të numërojë poshtë.
- L Kur koha e gatimit të arrijë zero, grila do të bip dhe **DONE** do të shfaqet në ekran.
- M Hiqe ushqimin nga pjata e skarës.

Skuqe e ajrit të nxehtë

SHËNIM: Temperatura është preset në 200°C.

Vendoseni skarën në një sipërfaqe të sheshtë dhe të sheshtë.

Hapeni kapakun dhe vendoseni pllakën e grilës duke e vendosur të sheshtë sipër elementit të ngrohjes në mënyrë që të ulet në vend.

Vendoseni shportën në pjatën e grilës dhe poziciononi këmbët e shportës në reçetat e caktuara në sipërfaqen e skarës.



Instaloni një tampon me dhjamë në një rrëshqitëse në vend të pjesës së pasme të skarës.

Nëse planifikoni të shtoni një aromë druri, ngrini kapakun e kutisë së tymit dhe, duke përdorur lopatën me pellet, mbushni kutinë e tymit me peleta në pjesën e sipërme dhe pastaj mbyllni kapakun. **Mos** e teproni me kutinë e tymit.

Sigurohuni që grila të jetë e lidhur brenda dhe të kthehet dial clockwise nga pozicioni **OFF** për të zgjedhur funksionin **AIR FRI**.



Nëse jeni duke shtuar Woodfire Flavor, shtypni butonin **WOODFIRE FLAVOR**.

Vendosja e prezgjedhur e temperaturës do të shfaqet. Përdorni butonat - dhe + për **TEMP** për të zgjedhur një temperaturë nga 150 °C në 240 °C në 10 gradë rritje.

Përdorni butonat - dhe + në **TIME** për të rregulluar kohën e gatimit në shtesa nga 1 minutë deri në 1 orë.

Shtypni **START** për të filluar ngrohjen. Nëse përdoret teknologjia me shije druri, peletat do të kalojnë nëpër një cikël ndezjeje (IGN) dhe pastaj grila do të fillojë të ngrohet (PRE).

Shënim: Ndërsa parangrohja është shumë e rekomanduar për rezultatet më të mira, ju mund ta anashkaloni atë duke shtypur dhe mbajtur butonin **START/STOP** për 4 sekonda. "**ADD FOOD**" do të ndizet në ekran. Hapni kapakun dhe vendosni përbërësit në shportë. Sapo kapaku të mbyllet, gatimi do të fillojë dhe kohëmatësi do të fillojë. Fillo të numërosh poshtë. Kaloni në hapin 12 për udhëzime të mëtejshme.

Kur ngrohja të përfundojë, pajisja do të lëshojë një sinjal dhe **ADD FOOD** do të shfaqet në ekran.

1. Hapni kapakun dhe vendosni përbërësit në pjatën e grilës. Pasi kapaku të mbyllet, gatimi do të fillojë dhe kohëmatësi do të fillojë të numërojë poshtë.
 2. Kur koha e gatimit të arrijë zero, njëسيا do të lëshojë një alarm dhe **END** do të shfaqet në ekran.
- A Hiqni ushqimin nga shporta.

Pjekja

SHËNIM: Temperatura është e vendosur paraprakisht në 180°C.

- A Vendoseni skarën në një sipërfaqe të sheshtë dhe të sheshtë.
- B Hapni kapakun dhe montoni pllakën e grilës në mënyrë që të vendoset e sheshtë mbi pjesën e sipërme të elementit të ngrohjes në mënyrë që të ulet në vend.
- C Vendoseni tiganin me dhjamë duke rrëshqitur në vendin e tij në pjesën e prapme të skarës.
- D Nëse planifikoni t'i shtoni shije Woodfire, ngrini kapakun e kutisë së tymit dhe, duke përdorur topin e peletit, mbushni kutinë e tymit me peleta në pjesën e sipërme, dhe pastaj mbyllni kapakun. **Mos** e teproni me kutinë e tymit.
- E Sigurohuni që grila të jetë e lidhur dhe ta ktheni cadrën në drejtim të orës nga pozicioni **OFF** për të zgjedhur funksionin **ROAST**.
- F Nëse shtoni Wood Flavor, shtypni butonin **WOODFIRE FLAVOR**.
- G Vendosja e prezgjedhur e temperaturës do të shfaqet. Përdorni butonat - dhe + në **TEMP** për të zgjedhur një temperaturë nga 160°C në 220°C në 10 gradë.
- H Përdorni butonat - dhe + në **TIME** për të rregulluar kohën e gatimit nga 1 minutë në 1 orë, në 1 minutë incizime, dhe nga 1 orë në 2 orë në 5 minuta incizime.
- I Shtypni **START** për të filluar parangrehjen. Nëse përdoret teknologjia Woodfire Flavour, peletat do të kalojnë nëpër një cikël ndezjeje (IGN) dhe pastaj grila do të fillojë të ngrohet (PRE).
- J Kur parangrohja të përfundojë, njëسيا do të sinjalojë dhe **ADD FOOD** do të shfaqet në ekran.

SHËNIM: Ndërsa parangrohja është shumë e rekomanduar për rezultatet më të mira, ju mund ta anashkaloni atë duke shtypur dhe mbajtur butonin **START/STOP** për 4 sekonda. "**ADD FOOD**" flashes në të gjithë ekranin.

Hapni kapakun dhe vendosni përbërësit në shportën crunch. Pasi kapaku të mbyllet, gatimi do të fillojë dhe kohëmatësi do të fillojë të numërojë poshtë. Kaloni në hapin 12 për udhëzime shtesë.

- Hape kapakun dhe vendose përbërësit në pjatën e skarës. Sapo kapaku të mbyllet, gatimi do të fillojë dhe kohëmatësi do të fillojë të numërohet.
- K Kur koha e gatimit të arrijë zero, njëسيا do të sinjalojë dhe **END** do të shfaqet në ekran.
- L Hiqe ushqimin nga pjata e skarës.

Pjekje

SHËNIM: Temperatura është preset në 160°C..

- A** Vendoseni skarën në një sipërfaqe të sheshtë dhe të sheshtë.
- B** Hapeni kapakun dhe montoni pllakën e grilës duke e vendosur të sheshtë mbi pjesën e sipërme të elementit të ngrohjes për t'u ulur në vend.
- C** Montojeni enën me dhjamë duke e rrëshqitur në vend në pjesën e pasme të rrogozit.
- D** Nëse planifikoni t'i shtoni shije Woodfire, ngrini kapakun e kutisë së tymit dhe mbushni kutinë e tymit me peleta në pjesën e sipërme, atëherë mbyllni kapakun. Mos e teproni me kutinë e tymit.
-  **E** Sigurohuni që grila të jetë e lidhur dhe ta ktheni dialin në drejtim të orës nga pozicioni OFF për të zgjedhur funksionin BAKE.
- F** Nëse shtoni Wood Flavor, shtypni butonin WOODFIRE FLAVOR.
- G** Vendosja e prezgjedhur e temperaturës do të shfaqet. Përdorni butonat - dhe + në TEMP për të zgjedhur një temperaturë nga 120°C deri në 210°C në incizime 10 gradë.
- H** Përdorni butonat - dhe + në TIME për të rregulluar kohën e gatimit nga 1 minutë në 1 orë, në incizime 1 minutëshe dhe nga 1 orë në 4 orë në 5 minuta.
-  **I** Shtypni START për të filluar parangrehjen. Nëse përdoret teknologjia Woodfire Flavour, peletat do të kalojnë nëpër një cikël ndezjeje (IGN) dhe pastaj grila do të fillojë të ngrohet (PRE).
- J** Kur parangrohja të përfundojë, njësia do të sinjalizojë dhe ADD FOOD do të shfaqet në ekran.
- SHËNIM: Ndërsa parangrohja është shumë e rekomanduar për rezultatet më të mira, ju mund ta anashkaloni atë duke shtypur dhe mbajtur butonin START/STOP për 4 sekonda. "ADD FOOD" flashes në të gjithë ekranin. Hapni kapakun dhe vendosini përbërësit në shportën crunch. Pasi kapaku të mbyllet, gatimi do të fillojë dhe kohëmatësi do të fillojë të numërojë poshtë. Kaloni në hapin 12 për udhëzime shtesë.**
- K** Hapni kapakun dhe vendosni përbërësit në pjatë ose vendoseni tabakanë e pjekjes në pjatë. Pasi kapaku të mbyllet, gatimi do të fillojë dhe kohëmatësi do të fillojë të numërojë poshtë.
- L** Kur koha e gatimit të arrijë zero, pajisja do të sinjalizojë dhe END do të shfaqet në ekran.
- M** Hiqe ushqimin nga pjata e skarës.

SHËNIM: Kur përdorni funksionin BAKE, sigurohuni që të përdorni shtojcën e duhur. Për përbërësit e lagur ose të acuar, përdorni një pjatë pjekjeje. Për gjëra të lirshme si buka, kuleçet ose biskotat, përdorni shportën e freskët.

Dehidratoni

SHËNIM: Temperatura është preset në 60°C.

- A** Vendoseni skarën në një sipërfaqe të sheshtë dhe të sheshtë.
- B** Hapeni kapakun dhe montoni pllakën e grilës duke e vendosur të sheshtë mbi pjesën e sipërme të elementit të ngrohjes për t'u ulur në vend.
- C** Montojeni enën me dhjamë duke e rrëshqitur në vend në pjesën e pasme të rrogozit.
- D** Hapni kapakun dhe vendosni përbërësit në pjatën e grilës. Mbylle kapakun. Nuk ka para-ngrohje.
- E** Kontrolloni se pajisja është e lidhur dhe ktheni cadrën në drejtim të orës nga pozicioni OFF për të zgjedhur funksionin DEHYDRATE.
- F** Vendosja e prezgjedhur e temperaturës do të shfaqet. Përdorni butonat - dhe + në TEMP për të zgjedhur një temperaturë nga 40°C deri në 90°C në incizime 10 gradë.
- G** Përdorni butonat - dhe + në TIME për të rregulluar kohën e gatimit nga 1 minutë në 30 minuta, në 1 minutë incizime, dhe nga 30 minuta në 12 orë në 15 minuta incizime.
- H** Shtypni START për të filluar gatimin.
- I** Kur koha e gatimit të arrijë zero, njësia do të sinjalizojë dhe END do të shfaqet në ekran.
- J** Hiqe ushqimin nga skara.

DUKE PËRDORUR TEKNOLOGJINË E ZJARRIT TË DRURIT ME DEHIDRATIM

- Për t'i shtuar shije zjarrit të drurit, pas hapit 3, ngrini kapakun e kutisë së tymit dhe mbushni kutinë e tymit me peleta në pjesën e sipërme, pastaj mbyllni kapakun. Mos e teproni me kutinë e tymit.

- Skip hapi 4, ndiqni hapat 5-7 për programim.

*Shtypni butonin WOODFIRE FLAVOR pas prezgjedhjes së DEHIDRATIT në hapin 4.

- Pas hapit 7, shtypni START për të filluar ngrohjen. Granulat do të kalojnë nëpër një cikël ndezjeje (IGN).

- Kur të përfundojë parangrohja, njësia do të sinjalizojë dhe ADD FOOD do të shfaqet në ekran.

- Hapni kapakun dhe vendosni përbërësit në pjatën e grilës. Pasi kapaku të mbyllet, gatimi do të fillojë dhe kohëmatësi do të fillojë të numërojë poshtë.

- Kur koha e gatimit të arrijë zero, njësia do të sinjalizojë dhe END do të shfaqet në ekran.

- Hiqni ushqimin nga pjata e skarës.

FUNKSIONET E GATIMIT - VAZHDOJ FUNKSIONET E GATIMIT - VAZHDOJ

E RËNDËSISHME: Rishikoni të gjitha udhëzimet e rëndësishme të sigurisë para përdorimit.

Ngrohja

SHËNIM: Temperatura është preset në 170°C.

A Vendoseni skarën në një sipërfaqe të sheshtë dhe të sheshtë.

B Nëse është e nevojshme, vendoseni shportën e freskët në pjatën e skarës dhe vendosini këmbët e shportës në kazemat e caktuara në pjatën e skarës. Shtoni përbërësit, pastaj mbyllni kapakun.

C Vendoseni tiganin me dhjamë duke rrëshqitur në vendin e tij në pjesën e prapme të skarës.

D Kontrolloni se grila është e lidhur dhe ktheni cadrën në drejtim të orës nga pozicioni OFF për të zgjedhur funksionin REHEAT.

E Vendosja e prezgjedhur e temperaturës do të shfaqet. Përdorni butonat - dhe + në TEMP për të zgjedhur një temperaturë nga 130°C deri në 210°C në incizime 10 gradë.

F Përdorni butonat - dhe + në **TIME** për të rregulluar kohën e gatimit në shtesa nga 1 minutë deri në 1 orë.

G Shtypni **START** për të filluar gatimin (njësia nuk nxehtet në modalitetin e nxehtësisë).

H Gatimi do të fillojë dhe kohëmatësi do të fillojë të numërojë poshtë.

I Kur koha e gatimit të arrijë zero, njësia do të lëshojë një alarm dhe **END** do të shfaqet në ekran.

J Hiqe ushqimin nga skara.

WOODFIRE Electric Outdoor Grill

Pajisja duhet të pastrohet mirë pas çdo përdorimi. GJITHMONË lërimi pajisjet dhe aksesorët të ftohen para se t'i pastroni.

- Shkëputeni pajisjen nga burimi i energjisë para se ta pastroni. Mbajeni kapakun hapur pas heqjes së ushqimit për të lejuar njësinë të ftohet më shpejt.

- Hiqni kutinë e tymit dhe hidhni në mënyrë të sigurt përmbajtjen e hirit të ftohur pas çdo përdorimi.

- Lugën e peletit mund ta lani në lavaman. Pjata e grilave, shporta e freskët, kontejneri me dhjamë dhe kutia e tymit nuk janë të sigurta për larjen e pjatallarëve.

- Hiqni me kujdes tabakanë me yndyrë të ftohur nga pjesa e pasme e njësisë. Hidhni në mënyrë të sigurt përmbajtjen e dhjamt të lani me dorë enën e dhjamt në ujë të ngrohtë sapun.

- Nuk është e nevojshme pastrimi i kutisë së tymit. Megjithatë, nëse është e dëshiruar, ju mund të përdorni një furçë tell për të hequr kreosotën shtesë.

SHËNIM: Mos përdorni zgjidhje të lëngshme për të pastruar kutinë e tymit.

- Nëse mbeturinat e ushqimit ose dhjami ngecin në pjatën e grilave ose në ndonjë zonë tjetër të lëvizshme, zhytuni në ujë të ngrohtë sapun para se të pastroni.

- Hiqni pjatën e grilave jo ngjitëse dhe shportën e freskët (nëse përdoret) pas çdo përdorimi dhe lahuni me dorë me ujë të ngrohtë sapun.

SHËNIM: KURRË mos përdorni mjete gërryese ose pastrues. KURRË mos e zhytni njësinë kryesore në ujë ose në ndonjë lëng tjetër. MOS e futni në lavaman.

- Kur porositni aksesorët e magazinimit të veshur, vendosni një leckë ose peshqir letre midis çdo pjese për të mbrojtur sipërfaqet e veshura.

PASTRIMI I KAPAKUT

- Mbulesa e brendshme duhet të fshihet me një leckë ose leckë të lagur pas çdo përdorimi

Deodorizoni pajisjen dhe hiqni dhjamtin.

- Fshijeni butësisht pjesën e brendshme të kapakut me një leckë të lagur.

UDHËZUESI PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMEVE

⚠ KUJDES: Për të zvogëluar rrezikun e goditjes dhe operimit të paqëllimshëm, fikni furnizimin me energji elektrike dhe zhblokoni pajisjen para se të zgjidhni problemet.

- **Njësia ime nuk ndizet?**

- 1 Kontrolloni se pajisja e rrymës së mbetur (RCD) është e lidhur plotësisht dhe butoni reset shtypet.
- 2 Sigurohuni që kalimi të kthehet në pozicionin ON.
- 3 Sigurohuni që diali të mos jetë në pozicionin OFF.

Nëse njësia juaj nuk angazhohet pas marrjes së hapave më sipër, ju lutemi kontaktoni Shërbimin ndaj Klientit në 0800 000 9063.

- **"Add Gril" shfaqet në ekranin e panelit të kontrollit.**

Duhet të vendosësh pjatën e skarës. Pasi të instalohet, mbyllni kapakun dhe shtypni butonin start për të filluar.

- **"Add Food" shfaqet në ekranin e panelit.**

Pajisja është bërë duke u nxehur dhe tani është koha për të shtuar përbërësit tuaj.

- **"Shut Lid" shfaqet në ekranin e panelit.**

Kapaku është i hapur dhe duhet të mbyllet për të filluar funksionin e përzgjedhur.

- **Një "E" shfaqet në ekranin e panelit.**

Pajisja nuk po funksionon siç duhet. Ju lutemi kontaktoni shërbimin ndaj klientit në 0800 000 9063.

Për t'ju ndihmuar më mirë, ju lutemi regjistroni produktin tuaj online në ninjakitchen.eu dhe keni produktin në dorë kur telefononi.

- **"CLD" shfaqet në ekranin e panelit.**

Pirja e duhanit të ftohtë duhet të përdoret për t'i dhënë shije tymi ushqimit, por nuk është e destinuar për gatim. Kur përdoret për mishin, pularinë ose peshkun, ky proces duhet përdorur gjithmonë së bashku me një hap të veçantë për ta çuar ushqimin në një temperaturë të brendshme të sigurt nga ushqimi. Kontrolloni me autoritetin tuaj lokal të standardeve ushqimore për temperaturat e rekomanduara të ushqimit të sigurt.

- **A duhet t'i shtoj përbërësit e mi para ose pas ngrohjes?**

Për rezultate më të mira, lejojeni njësinë të nxehet para se të shtoni përbërësit.

- **A duhet ta mbush plotësisht kutinë e tymit me pelet?**

Po, gjithmonë mbush kutinë e tymit në krye. Ne kemi përsosur sasinë e granulave të nevojshme për çdo sesion duhani, pavarësisht nga funksioni apo ngarkesa e ushqimit, njësia do t'i djegë ato në përputhje me to.

- **Kur ta shtyp butonin Woodfire Flavor?**

Shtypni butonin e teknologjisë Woodfire Flavor para se të shtypni fillimin kur dëshironi të shtoni tym duke përdorur grilling, skuqje, pjekje ose dehidratim. Nuk keni nevojë të shtypni butonin e teknologjisë Woodfire Flavor kur përdorni funksionin Smoker. Ne nuk rekomandojmë përdorimin e teknologjisë së ngrohjes sepse ushqimi tashmë është plot shije.

- **Pse flaka del nga kutia e peletave?**

Një flakë e vogël mund të shpëtojë nga kutia e peletit nëse kapaku i grilës ngrihet në kushte me erë.

- **Ku t'i ruaj peletat e mia?**

Gjithmonë ruajini kokrrat në një vend të thatë. Çdo lagështi në kokrra mund të kompromentojë ndezjen dhe cilësinë e shijes së tymit.

- **A duhet të përdor ndonjë vaj apo spërkatës jo ngjitës kur pi duhan?**

Jo, ne nuk rekomandojmë përdorimin e vajrave apo spërkatjeve të duhanit, pasi tymi nuk do t'i përmbahet ushqimit.

- **Si t'i heq kokrrat e djegura pas një cikli gatimi?**

Peletat mund të vazhdojnë të digjen pasi të mbarojë koha e gatimit. Mos e prekni ose mos e hiqni kutinë e tymit derisa grila të mos pijë më duhan, kokrrat të digjen plotësisht dhe kutia e tymit është ftohur. Pastaj hiqni kutinë e tymit dhe hidhni në mënyrë të sigurt hirin e ftohur.

UDHËZUESI PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMEVE

- **Pse ngrohja zgjat kaq shumë?**

Koha e ngrohjes ndryshon në varësi të funksionit dhe temperaturës së njësies. GRILL: rreth HI 8-12 | MED 6-11 | LO 5-9 minuta.

SKUQJE, PJEKJE, PJEKJE: 3 minuta

DUHANPIRËS, DEHIDRATUES, NGROHËS: Nuk ka ngrohje.

Nëse Woodfire Flavor shtohet, koha e ndezjes do të shtojë edhe 2-4 minuta të tjera.

Përdorimi i pajisjes në mot të keq me shi të rrëmbyeshëm mund të shkaktojë një kohë më të gjatë nxehtëje.

Nëse jeni duke përdorur një zgjatje, sigurohuni që të jetë i përshtatshëm për përdorim në natyrë me pajisje të jashtme. Përdorimi i kabllos së gabuar mund të bëjë që kabloja të mbinxehet, të shkrihet dhe/ose të bjerë tensioni.

Ndërsa parangrohja është shumë e rekomanduar për rezultatet më të mira, ju mund ta anashkaloni atë duke shtypur dhe mbajtur butonin START/STOP për 3 sekonda. "ADD FOOD" flashes në ekran. Hapni kapakun dhe vendosni përbërësit në një njësi. Pasi kapaku të mbyllet, gatimi do të fillojë dhe kohëmatësi do të fillojë të numërojë poshtë.

- **A mund ta fikësh teknologjinë e shijes së drurit?**

Nëse keni shtypur Teknologjinë e Shijes së Zjarrit të Drurit dhe tashmë keni filluar funksionin e gatimit duke shtypur START, mund të shtypni përsëri butonin Woodfire Flavor Technology për ta fikur nëse cikli i ndezjes është më pak se 75% i plotë. Nëse kokrrat janë ndezur plotësisht dhe grila ka shkuar në një cikël parangrohës (treguar në ekran), Nuk mund ta fikësh teknologjinë e shijes së drurit.

- **A mund të shtoj më shumë peleta gjatë një cikli gatimi?**

Kur përdorni funksionin SMOKER, mund të shtoni më shumë peleta pasi loti i parë të jetë djegur plotësisht. Shtypni dhe mbani butonin Woodfire Flavor Technology për 4 sekonda për të ndezur një enë të re të plotë me pelet. Nëse po zhvillohen seanca të njëpasnjëshme duhani, ne rekomandojmë rimbushjen e kutisë së tymit me një spatula pellet kur gjysma e peletave janë djegur.

Mos e rimbushni më shumë se dy herë. **Mos** i ndizni përsëri topat.

REGJISTRIMI I PRODUKTIT

DY (2) GARANCI E KUFIZUAR VJETORE

Kur blini një produkt në Evropë si konsumator, përfitoni të drejta ligjore që lidhen me cilësinë e produktit ("të drejtat tuaja ligjore"). Ju mund t'i zbatoni këto të drejta ligjore kundër tregtarit tuaj. Megjithatë, në Ninja ne jemi aq të sigurt në cilësinë e produkteve tona ("Produktet") që ne ju japim një garanci dy-vjeçare të prodhuesit. Kjo garanci vlen vetëm për produktin nëse është blerë në një gjendje të re dhe të papërdorur. Këto kushte zbatohen vetëm për garancitë tona – të drejtat tuaja statutores si blerës nuk janë ndryshuar. Vini re se garancia 2-vjeçare është në dispozicion në të gjitha vendet e BE-së.

Termat më poshtë përshkruajnë parakushtet dhe fushëveprimin e garancive tona të lëshuara nga SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11. Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Gjermani) ("ne", "tonë" ose "ne"). Ato nuk ndikojnë në të drejtat ose detyrimet tuaja ligjore si tregtar dhe në kontratën tuaj me ta. E njëjta gjë vlen edhe nëse e keni blerë produktin direkt nga Ninja.

Garancitë Ninja

Pajisjet e kuzhinës janë një investim i rëndësishëm. Makina jote e re Ajo duhet të punojë siç duhet për sa më gjatë që të jetë e mundur. Garancia që vjen me të është një konsideratë e rëndësishme – dhe ajo pasqyron se sa besim ka prodhuesi në produktin e tyre dhe cilësinë e prodhimit.

Ju mund të gjeni mbështetje online në www.ninjakitchen.eu.

Si ta regjistroj garancinë time?

Ju mund të regjistroni garancinë tuaj online brenda 28 ditëve nga blerja. Për të kursyer kohë, ju do të keni nevojë për informacionin e mëposhtëm në lidhje me makinën tuaj:

- Modeli nr.
- Numri serial (vetëm nëse është i disponueshëm)
- Data e blerjes së produktit (konfirmimi ose shënimi i dorëzimit)

Për t'u regjistruar online, ju lutem vizitoni

www.ninjakitchen.eu **RËNDËSISHME**

- Garancia mbulon produktin tuaj për 2 vjet duke filluar nga dita e blerjes.
- Ju lutem mbani konfirmimin në çdo kohë. Nëse keni nevojë të përdorni garancinë tuaj, ne do të kemi nevojë për konfirmim për të konfirmuar se informacioni që na është dhënë është i saktë. Dështimi për të prodhuar një certifikatë të vlefshme do të anulojë garancinë tuaj.

Cilat janë përfitimet e regjistrimit të garancisë sime?

Kur regjistroni garancinë tuaj, ju mund të zgjidhni të merrni buletin tonë që përmban këshilla, këshilla dhe konkurse. Dëgjoni lajmet më të fundit mbi teknologjinë e re Ninja dhe nisjet. Nëse e regjistroni garancinë tuaj online, do të merrni konfirmimin e menjëhershëm se keni marrë informacionin tuaj.

Për detaje mbi politikën tonë të privatësisë, ju lutem vizitoni www.ninjakitchen.eu

Sa kohë janë të garantuara produktet tona?

Besimi ynë në dizajnin tonë dhe kontrollin e cilësisë do të thotë se produkti juaj është i garantuar për dy vjet.

REGJISTRIMI I PRODUKTIT

Çfarë mbulohet nga garancia?

Riparimi ose zëvendësimi (sipas dëshirës së Ninja) të produktit tuaj, duke përfshirë të gjitha pjesët dhe punën në rast të ndonjë defekti në dizajn, materiale dhe punë (duke përfshirë kostot e transportit detar dhe të transportit detar). Garancia jonë është përveç të drejtave tuaja statutorë si konsumator.

Çfarë nuk mbulohet nga garancia?

- Veshje normale.
- Dëmtime aksidentale, gabime të shkaktuara nga përdorimi ose kujdesi neglizhent, keqpërdorimi, neglizhenca, operimi i paskrupullt ose trajtimi i pajisjeve të kuzhinës që nuk përputhen me Udhëzimet Ninja për përdorimin e makinës suaj.
- Përdorni pajisje kuzhine për çdo gjë tjetër përveç nevojave normale të shtëpisë.
- Përdorimi i pjesëve që nuk janë të instaluar ose të instaluar në përputhje me udhëzimet për përdorim.
- Përdorimi i pjesëve dhe aksesoreve që nuk janë përbërës të vërtetë Ninja.
- Instalim i pasaktë (përveç kur instalohet nga Ninja®).
- Riparimet apo ndryshimet e bëra nga palë të tjera përveç Ninja apo agentëve të tij, përveç nëse mund të tregoni se riparimet apo ndryshimet e bëra nga të tjerët nuk janë të lidhura me defektin ndaj të cilit zbatoni garancinë.

Ku mund të blej pjesë dhe aksesore të vërtetë ninja?

Pjesët dhe aksesoret e këmbimit ninja janë zhvilluar nga të njëjtët inxhinierë që zhvilluan pajisjen tuaj të kuzhinës Ninja. Në www.ninjakitchen.eu ju mund të gjeni një gamë të plotë të pjesëve rezervë Ninja, pjesë këmbimi, dhe pajisje për të gjitha makinat Ninja.

Mbani parasysh se përdorimi i pjesëve zëvendësuese jo-ninja mund të anulojë garancinë e prodhuesit tuaj. Megjithatë, të drejtat tuaja ligjore nuk kanë ndryshuar.

[illegible]

[illegible]



**COMTRADE
DISTRIBUTION**

Друштво за производство, промет и услуги **Комтрејд Дистрибуција Скопје**

Компани për prodhim, shitje dhe shërbime **Comtrade Distribution Shkup**

Продажба и сервис/Shitje dhe servis: Скопје, Бул.Киро Глигоров бр.13, Скопје, Kiro Gligorov 13

Тел/Факс: Тел/Факс: 02 3090 050 3091 112/

ГАРАНТЕН ЛИСТ/ FLETË GARANCIONI

Податоци за крајниот корисник/ Të dhënat e përdoruesit fundor:

Име и презиме (име на фирма)/Emri dhe mbiemri (emri i kompanisë) _____

Адреса/ Adresë: _____

Потпис на корисникот/Nënshkrimi i përdoruesit: _____ број на л.к/Numri i ID-së _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) _____

Во/ Në _____, Дата/Data: _____

M.P

Потпис/ Nënshkrimi _____

Податоци за продавачот:

Име и презиме (име на фирма): _____

Адреса/ Adresë _____

Потпис на корисникот/Nënshkrimi i përdoruesit: _____ број на л.к/Numri i ID-së _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) _____

Во/ Në _____, Дата/Data: _____

M.P

Потпис/ Nënshkrimi _____



Задолжително запознајте се со гарантните услови на следните страни од овој документ/Sigurohuni që të njiheni me kushtet e garancisë në faqet vijuese të këtij dokumenti

Уредите се тестирани и атестирани согласно Правилникот за атестирање на производите кои предизвикуваат радио-фреквенциски пречки/Pajisjet janë testuar dhe certifikuar në përputhje me rregulloret për certifikimin e produkteve që shkaktojnë interferenca në radiofrekuencë

Спецификација на испорачаните производи/Specifikimi i produkteve të dorëzuara

Сервисен Купон бр 1 (Купонот се пополнува само во случај на поднесена рекламација/ Kupon i Servisimit Nr.1 (Kuponi plotshohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бр/Nr.ser:	Дата на Прием/ Data e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		Сервисер/Servisier:

Сервисен Купон бр 2 (Купонот се пополнува само во случај на поднесена рекламација/ Kupon i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotshohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бр/Nr.ser:	Дата на Прием/ Data e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		Сервисер/Servisier:

Сервисен Купон бр (Купонот се пополнува само во случај на поднесена рекламација/ Kupon i Servisimit Nr.3 (Kuponi plotshohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бр/Nr.ser	Дата на Прием/Data:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit		Дата на Сервисирање: Data e servisimit
		Дата на испорака: Data e dorëzimit
		Сервисер/Servisier:

Изјава

Потрошувачот има законски права кои произлегуваат од националното законодавство со кои се регулира продажбата на производите и правата не се загрозени со гаранцијата. Трошоците за отстранување на дефектите паѓаат на товар на давателот на гаранцијата.

Гарантнa изјава на продавачот

- Гарантниот рок за производот е наведен на страна 4 од гарантниот лист.
- Продавачот гарантира дека производот исправно ќе функционира во склад со наведените технички податоци и особини, ако купувачот стриктно се придржува кон упатството за ракување со уредот.
- Продавачот гарантира дека во текот на целиот гарантен рок обезбедува:отстранување на евентуални дефекти, технички недостатоци и оригинални резервни делови, на наш трошок, доколку до неисправноста на производот е настаната на начин предвиден во упатствата за користење на производот.
- Не гарантира и не сноси одговорност за софтвер (Оперативен систем, дополнително инсталирани програми и податоци кои се на Купувачот)
- Со добивање на овој гарантен лист, се смета дека крајниот купувач е запознат и согласен со се што пишува во него
- За сите спорови врзани за оваа гаранција надлежен ќе биде судот во Скопје
- Доколку поправката на рекламираниот уред трае подолго од 15 (петнаесет) работни денови, гаранцијата се продолжува за онолку денови колку што траела поправката на уредот.Продолжувањето на гарантниот рок се упишува во гарантниот лист од страна на сервисерот.
- Рекламациите се примаат исклучиво сервисните објекти на Продавачот или договорените сервисни простории од страна на овластените лица.Адресите се наведени на страна 1 од оваа гаранција.
- Продавачот се обврзува дека во случај на рекламација на функционалноста на уредот во текот на гарантниот период:да го поправи, замени со друг уред кој може да биде нов или еквивалентен на нов или со уред кој има слични карактеристики или со уред предвиден од страна на Произведувачот, на сопствен трошок.
- Доколку не можеме да го отвориме дефектот или не бидеме во можност да го замениме уредот во рок од 30деневи од датумот на приемот на уредот на сервис, а купувачот ќе му биде одобрен износ во висина на цената на производот на денот на враќањето на финансиските средства.
- Заменилите делови, во гарантниот период, преоѓаат во сервис на ЦТ Компјутер, сопственост на Продавачот.
- Во технолошкиот век на траење на производот 3 години кој трае после истекот на гарантниот период, ќе обезбедиме сервисни услуги и резервни делови надвор од вашите норми.
- Услугите на терен и/или одржување, кои не се вработуваат во цената на производот, се решаваат спрема важечкиот ценоник.
- Гаранцијата на LCD панелите (за TFT мониторите и преносните компјутери) е во согласност со тековната политика на точки на дефект дадена од производителот и не се применува надвор од вашите норми.

Обврски на купувачот

Купувачот е должен:

- 1.да при привезање на уредот вочии негова некомплетност или физичка оштетеност, бидејќи дополнителни рекламации од тој тип нема да важат.
- 2.задолжително да се придржува на упатството за употреба на уредот
- 3.да обезбеди амбиентални услови кои се наведени во документацијата на уредот и да обезбеди уредот да биде заштитен од каков и да е тип на зрачење
- 4.да обезбеди стабилен извор на електрично напојување
- 5.пред првата употреба да се запознае со условите за работа на уредот, условите на оваа гаранција како и со техничката документација
- 6.во случај на рекламација на уредот задолжително да приложи фискална сметка (фактура)и оригинален заверен гаранциски лист. Сите наведени мораат да бидат уреднопополнети и заверени.
- 7.Доколку не сме во можност да го поправаме уредот или замениме со нов, еквивалентно на нов или со производ предвиден од страна на производителот, се доставува комплетната оригинална амбалажа и ќе се одбие од износот наменет за рефундирање на корисникот. Во случај на замена на уредот, ќе се задржат компонентите што фалат од комплетот на новиот уред.

Гаранцијата не важи поради:

- неадекватна инсталација или нестручно користење или неадекватно одржување
- механично, хемиско или било какво друго оштетување во транспорт, при распакување или користење на уредот
- варијација во напонот на електричната мрежа, удари од гром и пропратни појави
- виша сила или елементарни непогоди
- користење на софтвер, медиуми за репродукција(било оптички или магнетни), уреди за поврзување, други приклучни уреди, делови или потрошен материјал кој не се производ од или авторизирани од страна на производителот
- не авторизирани преправи и поправки и последици настанати од тоа
- наводорешно влијание:алага, вода, топло, вибрација, прашина, екстремни услови а наворешната средина и сл.
- за делови кои при употреба се трошат:тонери, кертриџи, глава на инк-џет принтери, ваљаци за повлекување, механизми за транспорт на хартија
- за делови кои при употреба се трошат: гуми на врата подложни на механички оштетувања,ножеви,перки и сл.

Губење на гаранција

- Доколку утврдиме дека (Сервис на Контрејд Дистрибуција ДООЕЛ) дека на рекламираните уреди е вршено неовластена сервисна интервенција
- нестручно и несовесно користење на производот
- не придржување на условите дефинирани во поглавјето обврски на купувачот, точки:2,3,4,5 и 6,

Deklarata e garancisë së shitësit

- Periudha e garancisë për produktin është e specifikuar në faqen 4 të kartës së garancisë.
- Shitësi garanton që produkti do të funksionojë në mënyrë korrekte në përputhje me të dhënat teknike dhe vetët e specifikuara, nëse blerësi respekton rreptësisht udhëzimet për funksionimin e pajisjes.
- Shitësi garanton se gjatë gjithë periudhës së garancisë siguron: heqjen e defekteve të mundshme, të mangësive teknike dhe pjesëve rezervë origjinale, me shpenzimet tona, nëse defekti i produktit është shkaktuar në mënyrën e parashikuar në udhëzimet për përdorimin e produktit.
- Nuk garanton dhe nuk mban përgjegjësi për softuerin (Sistemi operativ, programet e instaluarra shtesë dhe të dhënat që i përkasin blerësit)
- Me marrjen e kësaj karte garancie, konsiderohet se blerësi përfundimisht është i njohur dhe pajtohet me gjithçka që shkruhet në të.
- Për të gjitha kontestet lidhur me këtë garanci do të jetë kompetente gjykata në Shkup
- Nëse riparimi i pajisjes së reklamuar zgjat më shumë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pune, garancia zgjatet për aq ditë sa ka zgjatur riparimi i pajisjes.Zgjatja e periudhës së garancisë shënohet në fletën e garancisë nga teknikun i shërbimit .
- Ankesat pranohen ekskluzivisht në ambientet e shërbimit të shitësit ose në ambientet e shërbimit të dakorduara nga personat e autorizuar Adresat janë te listuara ne faqen 1 te kesaj garancie.
- Shitësi merr përsipër që në rast anekse për funksionalitetin e pajisjes gjatë periudhës së garancisë: ta riparojë atë, ta zëvendësojë me një pajisje tjetër që mund të jetë e re ose ekuivalente me një të re ose me një pajisje që ka karakteristika të ngjashme ose me një pajisje të siguruar nga prodhuesi, me shpenzimet e tij.
- Nëse nuk mund ta rregullojmë defektin ose nuk jemi në gjendje ta zëvendësojmë pajisjen brenda 30 ditëve nga data e marrjes së pajisjes për shërbim, dhe blerësit do t'i jepet një shumë e barabartë me çmimin e produktit në ditën e rimbursim .
- Pjesët e ndërruara, gjatë periudhës së garancisë, kalojnë në shërbimin e CT Computers, në pronësi të Shitësit.
- Gjatë jetës teknologjike të produktit për 3 vjet, e cila zgjat pas skadimit të periudhës së garancisë, ne do të ofrojmë shërbime shërbimi dhe pjesë këmbimi
- Shërbimet në terren dhe/ose të mirëmbajtjes, të cilat nuk përfshihen në çmimin e produktit, shihen sipas listës së çmimeve të vlefshme.
- Garancia e panelit LCD (për monitorët TFT dhe kompjuterët notebook) është në përputhje me politikën aktuale të pikës së dëshmitë të ofruar nga prodhuesi dhe nuk zbatohet jashtë normave të tilla.

Detyrimet e blerësit

Blerësi është i detyruar të:

1. në momentin e marrjes së pajisjes, verëni mosplotësimin e saj ose dëmtimin fizik, sepse ankesat shtesë të atij lloji nuk do të jenë të vlefshme.
2. është e detyrueshme respektimi i udhëzimeve për përdorimin e pajisjes
3. të sigurojë kushtet mjediose që janë të përcaktuara në dokumentacionin e pajisjes dhe të sigurojë që pajisja të jetë e mbrojtur nga çdo lloj rrezatimi
4. për të siguruar një burim të qëndrueshëm të energjisë elektrike
5. Përpara përdorimit të parë, njihuni me kushtet e funksionimit të pajisjes, kushtet e kësaj garancie si dhe me dokumentacionin teknik.
6. Në rast pretendimi për pajisjen, është e detyrueshme të dorëzoni një llogari fiskale (taturë) dhe një kartë garancie origjinale të certifikuar. Të gjitha të listuara duhet të plotësohen dhe certifikohen siç duhet.
7. Nëse nuk jemi në gjendje të riparojmë pajisjen ose ta zëvendësojmë atë me një të re, ekuivalente me një të re ose me një produkt të ofruar nga prodhuesi, paketimi i plotë origjinal do të dorëzohet dhe do të zbritet nga shuma e destinuar për rimbursim përdorues. Në rastin e zëvendësimit të pajisjes, komponentët që mungojnë nga kompleti i ri i pajisjes do të mbahen

Garancia nuk është e vlefshme për shkak të:

- Instalim joadekuat ose përdorim joprofesional ose mirëmbajtje joadekuate
- dëmtime mekanike, kimike ose ndonjë dëm tjetër gjatë transportit, gjatë shpaktimit ose përdorimit të pajisjes
- ndryshimi i tensionit të rrjetit elektrik, rrufeja dhe dukuritë shoqëruese.
- Forca madhore ose fatkeqësitë natyrore
- përdorimi i softuerit, medave të luajtjes (qoftë optike ose magnetike), pajisjeve lidhëse, pajisjeve të tjera lidhëse, pjesëve ose materialeve harrueshë që nuk janë produkt ose të autorizuar nga prodhuesi
- modifikimet dhe riparimet e paautorizuara dhe pasojat që rrjedhin prej tyre
- ndikimi i jashtëm: lagështia, uji, nxehësia, dridhjet, pluhuri, kushtet ekstreme dhe mjedisi i jashtëm, etj.
- për pjesët që konsumohen gjatë përdorimit: tonerët, fshëqet, kokën e printerit me bojë, tërheqës me rul, mekanizmat e transportit të letërës
- për pjesët që konsumohen gjatë përdorimit: gomat e detyrë që i nënshtrohen dëmtimeve mekanike, thika, pendët, etj.

Humbja e garancisë

- Nëse konstatohet se (Komtrejd Distribucija DOOEL Service) është kryer ndërhyrje e paautorizuar e shërbimit në pajisjet e reklamuar.
- përdorimi joprofesional dhe i pakudësueshëm i produktit
- mosrespektimi i kushteve të përcaktuara në kapitullin e detyrimeve të blerësit, pikat: 2, 3, 4, 5 dhe 6,

Спецификация на испорачаните производи/ Specificimi i produkteve të dorëzuara

Производ:

Сериски број:

Во случај) корисникот на уредот да користи не оригинален или поправан поплач за полнење на истот, не се признава гаранцијата на целиот уред / Në rast se përdoruesi i pajisjes përdor një karikues jo original ose të riparuar për ta ngarkuar atë, garancia e të gjithë pajisjes nuk njihet.

- *Гаранција на Tesla TB 36 месеци/ Garanci për bateri dhe përshatës për Tesla TV, 36 muaj
- *Гаранција на Toshiba TB 24 месеци/ Garanci për bateri dhe përshatës për Toshiba TV, 24 muaj
- *Гаранција на TCL TB 24 месеци/ Garanci për bateri dhe përshatës për TCL TV, 24 muaj
- *Гаранција на батерија за Laptop ACER-12 месеци/ Garancia e baterisë për Laptop ACER - 12 muaj
- *Гаранција на адаптер за Laptop ACER-12 месеци/ Garancia e përshatës për Laptop ACER - 12 muaj
- *Гаранција на Tesla фрижидери, шпорети, машини за перене, машини за сушene, машини за садови и вградин апарати 60 месеци/ Garanci për frigoriferit Tesla, soba, lavatrice, tharëse, gjatëvalishe dhe pajisje të integruara 60 muaj
- *Гаранција на Tesla aspiratorin 24 месеци/ Garanci për aspiratorët TESLA për 24 muaj
- *Гаранција на Tesla микробранови пещи и мали куќин апарати 12 месеци/ Garanci për furrat me mikrovalë Tesla dhe pajisjet e vogla shtëpiake për 12 muaj
- *Гаранција на Xiaomi монитори за температура и влажност 3 месеци / Garanci për monitorët Xiaomi për 3 muaj
- *Гаранција на Xiaomi музос 6 месеци/ Garancia e mausit Xiaomi 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi PowerBank 6 месеци / Garanci për PowerBanki Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi слушалки 6 месеци / Garanci për kufje Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi диспензери 6 месеци / Garanci për dispensuesve Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi звучници 6 месеци / Garanci për folletë Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi адаптер 6 месеци / Garanci për përshatës Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi батери за скутер 6 месеци/ Garancia e bateri skuteri Xiaomi 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi скутер,рутер, брчн, алат, фен за коса, проектор,Humidifier,вајни,сензор,вага, Mi Camera,точак, прочитувач на воздух, часовник, Mi bands и греалки 12 месеци / Garanci për skuterin Xiaomi, ruter, brisk, vegla, tharëse flokësh, fshesë me bërret, TV box, furdë dhëmbësh, projektore, lagështues, kazan, sensor, preshore, Mi Kamera, trosh, pastures aji, orë, shifra Mi dhe ngrohës 12 muaj.
- *Гаранција на Xiaomi таблети и мобилни телефоне 24 месеци / Garanci për tablettë dhe celularët Xiaomi për 24 muaj
- *Гаранција на Segway тротинети 24 месеци/ Garanci për skuterët Segway 24 muaj
- *Гаранција на SharkNinja производи 24 месеци/ Garancia e produkteve Shark për 24 muaj

Гаранција за ACER/PackardBell Преносен Компјутер/ Garancia e laptopit ACER/PackardBell	Физичко лице 24 месеци/ Personi fizik 24 muaj	Правно лице 12 месеци/ Personi juridik 12 muaj
--	---	--

