

NINJA®

QB3001EUS

УПАТСТВА

**АПАРАТ ЗА
ПРАВЕЊЕ НА
СМУТИ**



ninjakitchen.eu

ВИ БЛАГОДАРИМЕ ЗА КУПУВАЊЕТО

Ninja® Smoothie Maker



РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО КУПУВАЊЕ



ninjakitchen.eu



Скенирајте QR код со помош на
мобилен уред

ЗАПИШИ ЈА ОВАА ИНФОРМАЦИЈА

Број на моделот: _____

Сериски број: _____

Датум на купување: _____
(Зачувај потврда)

Продавница на купување: _____

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напон: 220-240V~, 50-60 Hz

Моќ: 700 Вати

КАПАЦИТЕТ НА ЧАШАТА:

470мл

**МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ
ВНИМАТЕЛНО И
ЗАЧУВАЈТЕ ЗА
ПОНАТАМОШНИ
РЕФЕРЕНЦИ.**

СОВЕТ: Можете да ги најдете моделот и сериските броеви на етикетата со QR код која се наоѓа на задната страна на уредот од страна на кабелот за напојување.



Оваа ознака укажува на тоа дека овој производ не треба да се фрла со други отпадоци од домаќинството низ ЕУ. За да се спречи можна штета врз животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано исфрлање на отпадот, да се рециклира одговорно за да се промовира одржлива повторна употреба на материјалните извори. За да го вратите користениот уред, молиме користете системи за враќање и собирање или контактирајте трговец каде што е купен овој производ. Тие можат да го земат овој производ за рециклирање безбедно по животната средина.

ВАЖНИ ЗАШТИТНИ МЕРКИ

САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА • ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ ИНСТРУКЦИИ ПРЕД УПОТРЕБА

Прочитајте ги сите инструкции пред да го употребите вашиот NINJA® SMOOTHIE MAKER

Кога се користат електрични уреди, секогаш треба да се следат основните безбедносни мерки на претпазливост, вклучувајќи го и следново:

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да се намали ризикот од пожар, струен удар, сериозни повреди, смрт или оштетување при користење на овој уред, следете ги овие основни безбедносни мерки.

Општи мерки на претпазливост

- 1 Прочитајте ги сите инструкции пред употреба на апаратот и неговите додатоци.
- 2 Внимателно набљудувајте и ги следете сите предупредувања и инструкции. Оваа единица содржи електрични врски и подвижни делови кои потенцијално претставуваат ризик за корисникот.
- 3 **СЕКОГАШ** внимавајте кога се справувате со Pro Extractor Blades® Assembly. Сечилата се остри. **САМО** го фаќајте склопот на Pro Extractor Blades® од надворешниот периметар на основата на сечилата. Ако не се внимава при ракување со сечилото ќе резултира со ризик од исеченици.
- 4 Одвојете време и внимавајте за време на распакувањето и поставувањето на апаратот. Овој апарат содржи остри, лабави сечила кои можат да предизвикаат повреда ако се ракува погрешно.
- 5 Направете инвентар на целата содржина за да сте сигурни дека ги имате сите делови потребни за правилно и безбедно работење на уредот.
- 6 Исклучете го уредот, а потоа го исклучете уредот од приклучокот кога не се користи, пред да ги составите или расклопите деловите и пред чистење. За да го исклучите, фатете го приклучокот за телото и го повлечете од приклучокот. **НИКОГАШ НЕ** го исклучувајте со фаќање и повлекување на флексибилниот кабел.
- 7 Пред употреба ги измијте сите делови кои можат да дојдат во контакт со храната. Следете ги инструкциите за миене опфатени во овој упатство.
- 8 Сечилата се остри. Ракувајте внимателно.
- 9 За да се заштитите од ризик од струен удар, **НЕ** го потопувајте уредот и не дозволувајте кабелот за напојување да дојде до било каква форма на течност.
- 10 **НЕ** го користете овој уред на отворено. Тој е наменет само за внатрешна употреба во домаќинството.
- 11 **НЕ** работете со уред со оштетен кабел или приклучок, или откако уредот не функционира или е исфрлен или оштетен на било кој начин. Овој уред нема делови кои можат да се услужуваат на корисникот. Ако е оштетен, контактирајте SharkNinja за сервисирање.
- 12 **НЕ** го злоупотребувајте кабелот за напојување. Никогаш не го носете уредот за кабелот за напојување и не го влечете исклучете од електричната приклучка; наместо тоа го фатете приклучокот и повлечете да се исклучи.
- 13 Екстензивните кабли **НЕ** треба да се користат со овој уред.

- 14 НЕ** дозволувајте на децата да го користат овој уред, да си играат со него или да го користат како играчка. Чувајте го уредот и кабелот надвор од дофат на децата.
- 15** Овој уред НЕ е наменет да се користи од страна на луѓе (вклучувајќи деца) со намалени физички, сетилни или ментални способности, или недостаток на искуство и знаење, освен ако не им е даден надзор или инструкции во врска со употребата на апаратот од страна на лице одговорно за нивната безбедност.
- 16** Пред секоја употреба, прегледајте ги сечилата за оштетување. Ако сечилото е свиткано или се сомнева во оштетување, контактирајте SharkNinja за да организирате замена.
- 17 НЕ** се обидувајте да ги изострите сечилата.
- 18** Чувајте го уредот и кабелот надвор од дофат на деца.
- 19 НЕ** дозволувајте уредот или кабелот да виси над рабовите на масите или работните површини. Кабелот може да се закачи и да го повлече уредот од работната површина.
- 20 НЕ** дозволувајте било кој дел од уредот да дојде во контакт со топли површини, вклучувајќи печки и други уреди за греење.
- 21 СЕКОГАШ** го користете уредот на сува и рамна површина.
- 22 НИКОГАШ** не ставајте склоп на сечилото на основата на моторот без прво се прикачува на соодветниот сад (чинија, бокал и чаша) и капак.
- 23 САМО** користете додатоци и додатоци кои се обезбедени со производот или се препорачани од SharkNinja. Употребата на додатоци кои не се препорачани или продадени од SharkNinja може да предизвика пожар, електричен удар или повреда.
- 24** Употребата на додатоци, вклучувајќи тегли за конзервирање, кои не се препорачани од страна на производителот, може да предизвика ризик од повреда на луѓето.
НЕ користете нерѓосувачки челик чаша модел XSKDWSS24 со блендер.
- 25** За време на работа и ракување со уредот, избегнувајте контакт со делови кои се движат.
- 26 НЕ** работете со уредот со празен контејнер.
- 27 НЕ** полнете контејнери покрај **MAX FILL** или **MAX LIQUID** линии.
- 28 НЕ** микробранови контејнери или додатоци обезбедени со апаратот.
- 29 НЕ** вршете операции за мелење со чаша за една порција и Pro екстракторни сечила®.
- 30** Пред операцијата, уверете се дека сите прибори се отстранети од контејнерите. Неуспехот да се отстрани приборот може да предизвика кршење на контејнерите и потенцијално да резултира со телесни повреди и оштетување на имот.
- 31** Држете рацете, косата, облеката, како и приборот надвор од контејнерот додека обработувате, за да го намалат ризикот од сериозни повреди на луѓето или оштетување на апаратот. Може да се користи стругалка, но само кога уредот не работи.

ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ ИНСТРУКЦИИ

ВАЖНИ ЗАШТИТНИ МЕРКИ

САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА • ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ ИНСТРУКЦИИ ПРЕД УПОТРЕБА

Прочитајте ги сите инструкции пред да го употребите вашиот NINJA® SMOOTHIE MAKER

Кога се користат електрични уреди, секогаш треба да се следат основните безбедносни мерки на претпазливост, вклучувајќи го и следново:

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да се намали ризикот од пожар, струен удар, сериозни повреди, смрт или оштетување при користење на овој уред, следете ги овие основни безбедносни мерки.

ОПШТИ МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ

32 НИКОГАШ не работете со уредот без капац и капац. **НЕ** се обидувајте да го поразите механизмот за блокирање. Уверете се дека контејнерот и капакот се правилно поставени пред работа.

33 НЕ ги изложувајте контејнерите и додатоците на екстремни температурни промени. Тие може да доживеаат штета.

34 НИКОГАШ не го оставајте уредот без надзор додека се користи.

35 НЕ мешајте топли течности. Ова може да резултира со зголемување на притисокот и изложување на пареа што може да претставува ризик корисникот да биде изгорен.

36 НЕ ја извадувајте чашата од основата на моторот додека уредот трча.

37 Отстранете го склопот на Pro Extractor Blades® од чашата за еднократна порција по завршувањето на мешањето. **НЕ** складирајте состојки пред или по мешањето во чашата со прикачено сечило.

Некои видови храна може да содржат активни состојки или да испуштаат гасови кои ќе се прошират ако се остават во затворен контејнер, што резултира со прекумерен притисок што може да претставува ризик од повреда. За складирање на состојките во чашата, користете само капак за покривање.

38 Максималната моќност за овој уред се базира на конфигурацијата на Pro Extractor Blades® Assembly и Single-Serve Cup. Други конфигурации може да црпат помалку енергија или струја.

39 Максималното време на вклучување е 1 минута под 900W оптоварување. Ако уредот се прегрее, термичкиот прекинувач ќе се активира и ќе го исклучи моторот. За да го ресетувате, исклучете го уредот и го оставете да се олади околу 30 минути пред да го употребите повторно.

40 НЕ обработувајте суви состојки без додавање течност во чашата за еднократно сервирање. Чашата за еднократно сервирање не е наменета за суво мешање.

41 За да се заштитите од ризик од струен удар, **НЕ** ја потопувајте основата на моторот во вода или друга течност.

42 НЕ прскајте основата на моторот со никакви течности. Исклучете и исклучете основата на моторот пред чистење.



Укажува на читање и преглед на инструкциите за да се разбере работата и употребата на производот.



Укажува на присуство на опасност која може да предизвика телесна повреда, смрт или значителна штета на имот ако предупредувањето вклучено во овој симбол е игнорирано.



Само за внатрешна и домашна употреба.

ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ ИНСТРУКЦИИ


ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ВАШИОТ НИНѢА® СМУТИ

ПРОИЗВОДИТЕЛ


ГЛАВНА ЕДИНИЦА

- A** 470ml чаши за
еднократно
сервирање (x 2)
- B** Ninja сецкало додаток
- B** Моторна основа со кабел за напојување
- Г** Капак на отворот за истурање на течноста (x2)

A

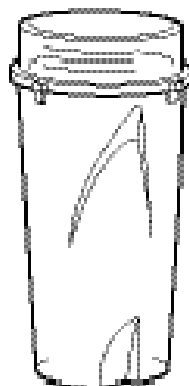

C

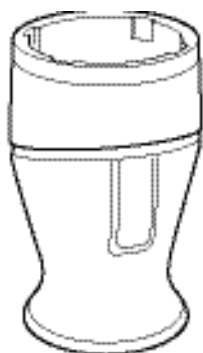

B



D



ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА

ЗНАЕТЕ ЛИ?

- Можете да ги носите вашите пијалоци во движење со користење на капаци.
- Контејнерите, сечилата и капаците се без ВРА и безбедни за миење судови.

ЗАБЕЛЕШКА: Справете се со Pro Extractor Blades® со фаќање околу периметарот на основата на сечилата.


ЗАБЕЛЕШКА: Сите додатоци се безбедни за миење судови . Се препорачува капаците, контејнерите и сечилата да се стави на горната решетка на машината за миење судови. Уверете се дека сечилата и капаците се отстранети од нивните контејнери пред да се стават во машина за миење судови. Внимавајте при ракување со сечилата.

- A** Отстранете ги сите материјали за пакување од апаратот. Внимавајте кога ги распакувате сечилата. Сите сечила се остри.
- B** Измијте контејнери, капаци и сечила во топла вода со сапун со помош на прибор за миење садови со рачка за да се избегне директен контакт со сечилата. Внимавајте кога се справувате со сечилата, бидејќи сечилата се остри.
- B** Темелно исплакнете и исушете на воздух сите делови.



ИНСТРУКЦИИ ЗА МЕШАЊЕ




- A** Додавајте состојки во чашата за еднократна порција. **НЕ** додавајте состојки надвор од линијата на **MAX LIQUID** на чашата.

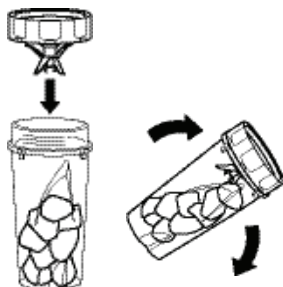

- B** Ставете го сечилото на врвот на чашата и го свртете во насока на стрелките на часовникот за да се запечати.
- C** Свртете чашата наопаку, така што дното на сечилото е рамно на работниот плот.
- D** Ставете чашата наопаку на основата на моторот. Притиснете чашата за пулсирање или мешање.

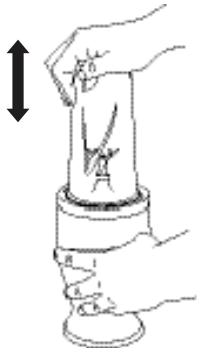

- A** Кога мешањето е завршено, подигнете чаша за да ја извадите.

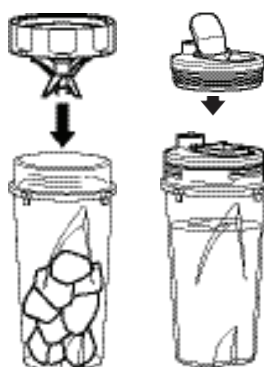

- B** Свртете чашата така што сечилото е на врвот. Извртете го склопот на сечилото спротивно од стрелките на часовникот за да го отстраните. За да ги земете вашите мешани содржини во движење, Ставете капак на изливот на чашата и го свртете во насока на стрелките на часовникот за да се затвори. Не чувајте со прикачени сечила.

ГРИЖА И ОДРЖУВАЊЕ

ЧИСТЕЊЕ

- A** Одделете ги сите делови.
- B** Измијте ги сите садови во топла вода со сапун со мека крпа.

C Миење раце

Измијте чаши, капаци и сечилата во топла вода со сапун. Користете прибор за миене садови со рачка за да избегнете директен контакт со сечилата. Внимавајте кога се справувате со сечилото бидејќи сечилата се остри. Темелно исплакнете и исушете на воздух сите делови.

Машина за миене судови

Чашите, капаци и сечилата се безбедни за миене судови. Ставете чаши, капаци и сечила само на горната полица на машината за миене судови. Уверете се дека сечилото и капакот се отстранети од чашата пред да се стават во машина за миене судови.

Моторна база

Исклучете го уредот и го исклучете основата на моторот пред чистење. Избришете основата на моторот со чиста, влажна крпа.

НИКОГАШ директно не прскајте основата со вода или други течности.

НЕ користете абразивни крпи / перничиња / четки за чистење на основата, бидејќи тоа може да ја затупи или изгребе површината.

РЕСЕТИРАЊЕ НА ТЕРМОСТАТОТ НА МОТОРОТ

Оваа единица има уникатен безбедносни систем кој спречува оштетување на моторот и погонскиот систем доколку ненамерно го преоптоварите. Ако единицата е преоптоварена, моторот ќе биде привремено онеспособен. Ако ова се случи, следете ја постапката за ресетирање подолу.

- A** Исклучете го уредот од приклучокот.
- B** Оставете уредот да се олади околу 30 минути.
- C** Отстранете го капакот на контејнерот и сечилото. Испразните контејнерот и се уверете дека состојките не ги заглавуваат сечилата.

ВАЖНО: Осигурете дека максималните капацитети не се надминати. Ова е најтипичната причина за преоптоварување на апаратот.

ВОДИЧ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да се намали ризикот од шок и ненамерно работење, исклучете го напојувањето и исклучете уредот пред решавање на проблеми.

Моторот не се стартува или сечилото не ротира

- Уверете се дека чашата е безбедно поставена на основата на моторот.
- Проверете дали приклучокот е безбедно вметнат во приклучокот.
- Проверете осигурувач или прекинувач во вашиот дом. Заменете го прекинувачот за фузија.
- Проверете дали внатрешноста на основата на моторот е чиста и дека нема храна која ја блокира врската помеѓу основата на моторот и чашата.
- Има премногу храна во садот. Исклучете ја основата на моторот. Отстранете храна и пробајте повторно.
- Единицата се прегреа. Исклучете и чекајте околу 15 минути пред да го употребите повторно.

Храната се собира од страните на чашата

- Премногу храна се преработува во исто време. Исклучете ја основата на моторот. Кога сечилата ќе престанат да се вртат, отстранете чашата од основата на моторот. Отстранете дел од храната која се обработува.

Снегот од мраз не може да се постигне

- Не користете мраз кој седел надвор или почнал да се топи.
- Не забравяйте да користите кратки импулси на почетокот за да се растурат големи парчиња.

РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОИЗВОДОТ

ДВЕ (2) ГОДИНИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЈА

Кога купувате производ во Германија како потрошувач, добивате корист од законските права поврзани со квалитетот на производот ("вашиите законски права"). Можете да ги спроведете овие законски права против вашиот трговец. Сепак, во Ninja ние сме толку сигурни во квалитетот на нашите производи ("Производи") што ви даваме дополнителна гаранција од производителот до две години. Оваа гаранција се однесува само на производот ако е купен во нова и неискористена состојба. Овие правила и услови се однесуваат само на нашите гаранции

– Вашиите законски права како купувач не се засегнати. Имајте на ум дека 2-годишната гаранција е достапна во сите земји на ЕУ и во Велика Британија ако престане да биде земја на ЕУ за време на рокот на гаранцијата.

Условите подолу ги опишуваат предусловите и обемот на нашите гаранции кои се издадени од SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Germany) ("нас", "нашите" или "ние"). Тие не влијаат на вашите законски права или обврски на трговецот и договорот со нив. Истото важи и ако сте го купиле производот директно од Нинџа.

Нинџа® гаранции

Кујнскиот апарат за домаќинство претставува значителна инвестиција. Вашата нова машина треба да работи правилно колку што е можно подолго. Гаранцијата со која доаѓа е важно размислување - и се одразува на тоа колку доверба има производителот во својот производ и квалитетот на производството.

Нашата помошна линија за обслужвање на клиенти (0800 000 9063) е отворена од 9:00 до 18:00 часот од понеделник до петок. Слободно е да се јавите, и ќе бидете директно контактирани со претставник на Нинџа. Исто така, ќе најдете онлајн поддршка на www.ninjakitchen.eu.

Како да ја регистрирам мојата гаранција?

Можете да ја регистрирате вашата гаранција онлајн во рок од 28 дена од купувањето. За да заштедите време, ќе ви требаат следните информации за вашата машина:

- Модел бр.
- Сериски број (само ако е достапен)
- Датум на купување на производот (прием или белешка за испорака) За да се регистрирате онлајн, молиме посетете

www.ninjakitchen.eu **ВАЖНО**

- Гаранцијата го покрива вашиот производ за 2 години почнувајќи од денот на купувањето.
- Молиме чувајте ја потврдата во секое време. Ако треба да ја искористите вашата гаранција, ќе ни треба потврда за да потврдиме дека информациите кои ни се доставени се точни. Неможноста да се произведе валидна потврда ќе ја поништи вашата гаранција.

Кои се придобивките од регистрирањето на мојата гаранција?

Кога ќе ја регистрирате својата гаранција, можете да изберете да го добивате нашиот билтен кој содржи совети, совети и натпревари. Слушнете ги последните вести за новата Нинџа технологија и лансирањата. Ако ја регистрирате вашата гаранција онлајн, ќе добиете инстант потврда дека ги добиле вашите податоци.

За детали за нашата политика за приватност, моля посетете www.ninjakitchen.eu

Колку долго се гарантирани нашите производи?

Нашата доверба во нашиот дизајн и контрола на квалитетот значи дека вашиот производ е гарантиран за вкупно две години.

Што е покриено со гаранцијата?

Поправка или замена (по дискреција на Ninja) на вашиот производ, вклучувајќи ги сите делови и труд во случај на било каков дефект во дизајнот, материјалите и изработката (вклучувајќи ги трошоците за транспорт и испорака). Нашата гаранција е во прилог на вашите законски права како потрошувач.

Што не е покриено со гаранцијата?

- Нормално абеење.
- Случајно оштетување, грешки предизвикани од небрежна употреба или грижа, злоупотреба, занемарување, несовесно работење или ракување со кујнскиот апарат што не е во согласност со Ninja® упатството за употреба со вашата машина.
- Употреба на кујнскиот апарат за било што друго освен за нормални домашни потреби.
- Употреба на делови кои не се монтирани или инсталирани во согласност со упатствата за употреба.
- Употреба надодатоци кои не се нинџа® оригинални компоненти.
- Погрешна инсталација (освен кога е инсталирана од страна на Ninja®).
- Поправки или измени извршени од страна на други страни освен Нинџа или неговите агенти, поправки или измени извршени од страна на други страни освен Нинџа или неговите агенти, освен ако не можете да покажете дека поправките или измените извршени од страна на други лица не се поврзани со дефектот за кој ја применувате гаранцијата.

Што се случува кога мојата гаранција истекува?

Нинџа не дизајнира производи да траат ограничено време. Ние го цениме тоа што може да постои желба за нашите клиенти да сакаат да ги поправат нивните кујнски апарати по поминатата гаранција. Во овој случај, молиме контактирајте ја нашата бесплатна телефонска линија за помош за клиенти и прашајте за нашата гаранциона програма, на 0800 000 9063.

Каде можам да купам оригинални нинџа резервни делови и додатоци?

Нинџа резервни делови и додатоци се развиени од истите инженери кои го развиле вашиот Нинџа кујнски апарат. На www.ninjakitchen.eu можете да најдете целосен спектар на Нинџа резервни делови, резервни делови и додатоци за сите Нинџа машини

Имајте на ум дека користењето на резервни делови кои не се нинџа може да ја поништи гаранцијата на вашиот производител. Сепак, вашите законски права не се променети.



SharkNinja Europe Limited 3150
Century Way
Торп Парк
Лидс
LS15 8ZB
Велика
Британија
ninjakitchen.eu

SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus
Management GmbH Excellent Business
Center 10
+11/Stock Westhafenplatz 1 60327
Франкфурт на Мајна,
Германија
ninjakitchen.eu

Илустрациите може да се разликуваат од вистинскиот производ. Ние постојано се стремиме да ги подобриме нашите производи; затоа спецификациите содржани овде се предмет на промена без известување.

NINJA е регистриран заштитен знак на SharkNinja Operating LLC.

© 2021 SharkNinja Operating LLC. QB3001EUS 30 IB MP 210317 Mv1
ПЕЧАТЕНО ВО КИНА



NINJA®

QB3001EUS

INSTRUKSIONET

SMOOTHIE MAKER



ninjakitchen.eu

FALEMINDERIT PËR BLERJEN TUAJ

Prodhuesi i smoothie Ninja®



REGJISTRONI BLERJEN TUAJ



ninjakitchen.eu



Skanoni një kod QR duke
përdorur një pajisje mobile

SHKRUANI KËTË INFORMACION

Numri i modelit: _____

Numri serial: _____

Data e blerjes: _____ (Ruaj
konfirmimin)

Dyqani: _____

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tensioni: 220-240V~, 50-60 Hz

Fuqia: 700 Lesh pambuku

KAPACITETI I KUPËS:

470ml

**JU LUTEMI LEXONI ME KUJDES
DHE KURSENI PËR REFERENCA
TË MËTEJSHME.**

KËSHILLË: Ju mund të gjeni modelin dhe
numrat serik në etiketën e kodit QR të
vendosur në pjesën e pasme të pajisjes
nga kabloja e energjisë.



Ky përcaktim tregon se ky produkt nuk duhet të asgjësohet me mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose shëndetit të njeriut nga hedhja e pakontrolluar e mbeturinave, ricikloni me përgjegjësi për të nxitur ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Ju lutem përdorni

Kthehuni dhe mblidhni sisteme ose kontaktoni shitësin ku është blerë ky produkt. Ata mund ta marrin këtë produkt për riciklim të sigurt në mjedis.

MASA MBROJTËSE TË RËNDËSISHME

PËR PËRDORIM SHTEPIAK VETËM • LEXONI TË GJITHA UDHËZIMET PARA PËRDORIMIT

Lexoni të gjitha udhëzimet para se të përdorni KRIJUESIN TUAJ NINJA® SMOOTHIE

Gjatë përdorimit të pajisjeve elektrike, duhen ndjekur gjithmonë masat bazë të sigurisë, duke përfshirë këto:

PARALAJMËRIM

Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit, goditjes elektrike, dëmtimeve serioze, vdekjes ose dëmtimit kur përdorni këtë pajisje, ndiqni këto masa paraprake bazë të sigurisë.

Masat paraprake të përgjithshme

- 1** Lexoni të gjitha udhëzimet para se të përdorni pajisjen dhe aksesorët e saj.
- 2** Vëzhgoni me kujdes dhe ndiqni të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet. Kjo njësi përmban lidhje elektrike dhe pjesë lëvizëse që potencialisht përbëjnë një rrezik për përdoruesin.
- 3** **GJITHMONË** ki kujdes kur merret me Asamblenë Pro Extractor Blades.® **VETËM** kapni montimin Pro Extractor Blades® nga perimetri i jashtëm i bazës së tehut. Nëse nuk jeni të kujdesshëm gjatë trajtimit të tehut, do të rezultoni në rrezikun e prerjeve.
- 4** Merrni kohë dhe tregoni kujdes gjatë zhbllokimit dhe vendosjes së pajisjes. Kjo pajisje përmban tehe të mprehta dhe të lirshme që mund të shkaktojnë dëmtime nëse trajtohen gabimisht.
- 5** Bëni një inventar të të gjithë përmbajtjes për t' u siguruar që të keni të gjitha pjesët që ju nevojiten për të operuar pajisjen tuaj siç duhet dhe në mënyrë të sigurt.
- 6** Zhbllokoni pajisjen, pastaj zhbllokoni pajisjen kur nuk është në përdorim, para se të montoni ose çmontoni pjesët dhe para se të pastroni. Për ta zhbllokuar, kapni prizën e trupit dhe hiqeni nga priza. **KURRË mos** e fikni duke kapur dhe tërhequr kabllo fleksibël.
- 7** Lani çdo pjesë që mund të vijë në kontakt me ushqimin para përdorimit. Ndiqni udhëzimet e larjes të përfshira në këtë udhëzues.
- 8** Tehet janë të mprehta. Trajtoje me kujdes.
- 9** Për t' u mbrojtur nga rreziku i goditjes elektrike, **mos** e zhytni pajisjen ose mos lejoni që kordoni i energjisë të hyjë në çfarëdo forme të lëngshme.
- 10** **MOS** e përdorni këtë pajisje jashtë. Ajo është e destinuar vetëm për përdorim shtëpiak të brendshëm.
- 11** **MOS** përdorni një pajisje me një kabllo ose soket të dëmtuar, ose pasi pajisja të mos funksionojë ose të jetë hedhur ose dëmtuar në ndonjë mënyrë. Pjesë të serviseshme nga përdoruesit. Nëse dëmtohet, kontaktoni SharkNinja për shërbim.
- 12** **Mos** e keqpërdorni kordonin e energjisë. Mos e mbani pajisjen me kordon energjie ose tërhiqeni Hiqe nga priza elektrike; ~~kap~~ prizën në vend të kësaj dhe largoje Fike.
- 13** Kabllot e zgjatjes nuk duhet të përdoren me këtë pajisje.

- 14 MOS** lejoni që fëmijët të përdorin, të luajnë me të ose ta përdorin këtë pajisje si lodër. Mbajeni pajisjen dhe kabllon jashtë mundësive të fëmijëve.
- 15** Kjo pajisje nuk ka për qëllim të përdoret nga njerëz (përfshirë fëmijët) me aftësi fizike, shqisore ose mendore të reduktuara, ose Mungesa e përvojës dhe e njohurive, përveç nëse jepet mbikëqyrje apo udhëzim në lidhje me përdorimin të aparatit nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.
- 16** Para çdo përdorimi, inspektoni shpatat për dëmtime. Nëse tehu është i përkulur ose dyshohet dëmtimi, kontaktoni SharkNinja për të rregulluar një zëvendësim.
- 17 MOS** u përpiqi t'i mprehësh tehet.
- 18** Mbajeni pajisjen dhe kabllon jashtë mundësive të fëmijëve.
- 19 MOS** lejoni që pajisja ose kabloja të varet mbi skajet e tavolinave ose sipërfaqeve të punës. Kabloja mund të kapet dhe ta largojë pajisjen nga sipërfaqja e punës.
- 20 MOS** lejoni që asnjë pjesë e pajisjes të hyjë në kontakt me sipërfaqet e nxehta, duke përfshirë sobat dhe pajisjet e tjera të ngrohjes.
- 21 GJITHMONË** përdoreni pajisjen në një sipërfaqe të thatë dhe të sheshtë.
- 22 KURRË mos** e vendosni montimin e tehut në bazën e motorit pa Së pari është i lidhur me enën e përshtatshme (pjatë, enë dhe kupë) dhe kapak.
- 23 VETËM** përdorni aksesore dhe aksesore që janë të pajisur me produktin ose janë të rekomanduara nga SharkNinja. Përdorimi i aksesoreve që nuk janë të rekomanduara ose të shitura nga SharkNinja mund të shkaktojë zjarr, goditje elektrike ose dëmtime.
- 24** Përdorimi i aksesoreve, duke përfshirë kavanozat e konservimit, që nuk janë të rekomanduara nga prodhuesi mund të shkaktojë një rrezik dëmtimi për njerëzit.
- MOS** përdorni një model të kupës prej çeliku inox XSKDWSS24 me një blender.
- 25** Gjatë funksionimit dhe trajtimit të pajisjes, shmangni kontaktin me pjesët lëvizëse.
- 26 MOS** e përdorni pajisjen me një enë bosh.
- 27 MOS** mbushni kontejnerët pranë **MAX FILL** ose **MAX LIQUID** lines.
- 28JO** kontejnerët me mikrovalë apo aksesorët e siguruar me Aparati.
- 29 MOS** kryeni operacione bluarjeje me një filxhan me një shërbim të vetëm dhe tehe nxjerrëse® Pro.
- 30** Para operacionit, sigurohuni që të gjitha pajisjet të hiqen nga kontejnerët. Moslargimi i utensileve mund të bëjë që kontejnerët të thyhen dhe potencialisht të rezultojnë në lëndime trupore dhe dëmtime të pronës.
- 31** Mbani duart, flokët, veshjet dhe pajisjet jashtë kontejnerit gjatë përpunimit për të zvogëluar rrezikun e dëmtimit të rëndë të njerëzve ose dëmtimit të pajisjes. Një kruajtës mund të përdoret, por vetëm kur pajisja nuk punon.

RUAJI KËTO UDHËZIME

MASA MBROJTËSE TË RËNDËSISHME

PËR PËRDORIM SHTEPIAK VETËM • LEXONI TË GJITHA UDHËZIMET PARA PËRDORIMIT

Lexoni të gjitha udhëzimet para se të përdorni KRIJUESIN TUAJ NINJA® SMOOTHIE

Gjatë përdorimit të pajisjeve elektrike, duhen ndjekur gjithmonë masat bazë të sigurisë, duke përfshirë këto:

⚠ PARALAJMËRIM

Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit, goditjes elektrike, dëmtimeve serioze, vdekjes ose dëmtimit kur përdorni këtë pajisje, ndiqni këto masa paraprake bazë të sigurisë.

MASAT PARAPRAKE TË PËRGJITHSHME

32 KURRË mos e përdorni pajisjen pa kapakë ose kapakë. **Mos** u përpini në mposhtni mekanizmin e bllokimit. Sigurohuni që kontejneri dhe kapaku të jenë të pozicionuar siç duhet para operacionit.

33 MOS i ekspozoni kontejnerët dhe pajisjet ndaj ndryshimeve ekstreme të temperaturës.

34 KURRË mos e lini pajisjen pa mbikëqyrje kur jeni në përdorim.

35 Kjo mund të rezultojë në një rritje të presionit dhe ekspozimit ndaj avujve që mund të përbëjnë një rrezik djegieje.

36 MOS e hiqni kupën nga baza e motorit ndërsa pajisja është Vrapon.

37 Hiqe montimin Pro Extractor Blades® nga kupa e disponueshme e shërbimit pasi përzjerja të jetë e plotë. **MOS** i ruani përbërësit para ose pas përzjerjes në filxhan me tehun e ngjitur. Disa ushqime mund të përmbajnë përbërës aktivë ose të lëshojnë gaze që do të zgjerohen nëse lihen në një enë të vulosur, duke rezultuar në presion të tepëruar që mund të përbëjë një rrezik dëmtimi.

38 Fuqia maksimale për këtë pajisje bazohet në montimin Pro Extractor Blades® dhe konfigurimin e Kupës me një shërbim. Konfigurime të tjera mund të tërheqin më pak energji ose elektricitet.

39 Koha maksimale e ndërrimit është 1 minutë nën ngarkesën 900W. Nëse pajisja mbinxehet, çelësi termik do të ndizet dhe do ta fikë motorin. Për të rivendosur, fikeni pajisjen dhe lejojeni të ftohet për rreth 30 minuta para se ta përdorni përsëri.

40 MOS i përpunoni përbërësit e thatë pa shtuar lëng në kupën me një shërbim.

41 Për t'u mbrojtur nga rreziku i goditjes elektrike, **mos** e zhytni bazën motorike në ujë ose në lëngje të tjera.

42 MOS e spërkatni bazën e motorit me ndonjë lëng. Fikni dhe zhbllokoni bazën e motorit para se të pastroni.



Tregon leximin dhe shqyrtimin e udhëzimeve për të kuptuar funksionimin dhe përdorimin e produktit.



Tregon praninë e një rreziku që mund të shkaktojë lëndime trupore, vdekje ose dëme të rëndësishme pronësore. Nëse paralajmërimi i përfshirë në këtë simbol shpërfillet.



Vetëm për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.


RUAJI KËTO UDHËZIME

NJIHUNI ME PRODHUESIN TUAJ TË SMOOTHIE NINJA®


NJËSIA KRYESORE

- A** 470 ml filxhanë me një shërbim të vetëm (x 2)
- B** Ninja Shredded App
- C** Baza motorike me kablo elektrike
- D** Kapaku i ventilimit të rrjedhjes së lëngshme (x2)

A

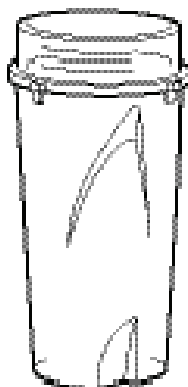

C

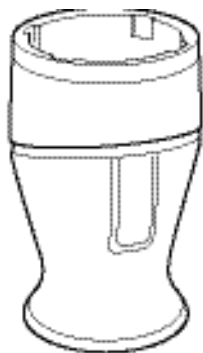

B



D



PARA PËRDORIMIT TË PARË

E dije?

- Ju mund të mbani pijet tuaja gjatë udhëtimit duke përdorur kapakë.
- Kontejnerët, tehet dhe kapakët janë të sigurt pa BPA dhe lavaman.

SHËNIM: Trajtojini® Tehet Pro Extractor duke kapur rreth perimetrit të bazës së tehut.


SHËNIM: Të gjitha pajisjet janë të sigurta për larjen e pjatave. Vendoseni në raftin e sipërm të lavanderisë. Sigurohuni që tehet dhe kapakët të hiqen nga kontejnerët e tyre para se t'i fusni në lavatriçe. Kini kujdes kur përdorni tehet.

- A** Hiqni të gjitha materialet e paketimit nga pajisjet. Kini kujdes kur zhballoni tehet. Të gjitha shpatat janë të mprehta.
- B** Lani kontejnerët, kapakët dhe tehet në ujë të ngrohtë sapun duke përdorur enë larëse me dorezë për të shmangur kontaktin e drejtpërdrejtë. Përdorni tehet. Kini kujdes kur i trajtoni tehet, pasi tehet janë të mprehta.
- C** Shpëlajeni mirë dhe ajri thahet të gjitha pjesët.



ISTRUKSIONET E PËRZIERJES




- A** Shtojini përbërësit në filxhan për një shërbim të vetëm. **MOS** i shtoni përbërësit jashtë vijës **MAX LIQUID** në kupë.

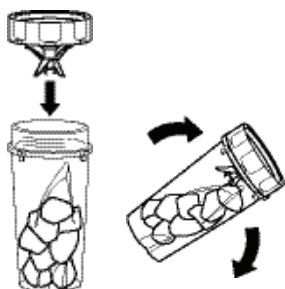

- B** Vendoseni tehun sipër filxhanit dhe kthejeni në drejtim të orës për t'u vulosur.
- C** Kthejeni xhamin me kokë poshtë në mënyrë që pjesa e poshtme e tehut të jetë e sheshtë në countertop.
- D** Vendoseni kupën me kokë poshtë në bazën e motorit. Shtypni kupën për të pulsuar ose për t'u trazuar.

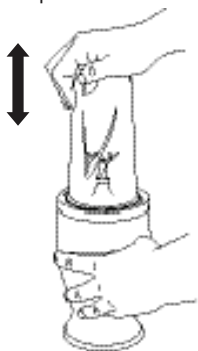

- A** Kur trazimi të jetë i plotë, ngrini një gotë për ta hequr atë.

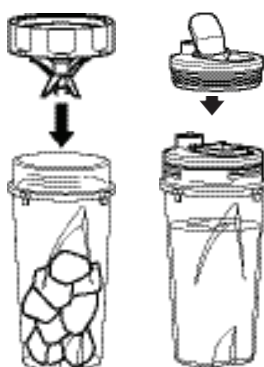

- B** Kthejeni kupën në mënyrë që tehu të jetë në majë. Twist kuvendit blade counterclockwise për të hequr atë. Për të marrë përmbajtjen tuaj të përzier në lëvizje, Vendosni një kapak në lugën e xhamit dhe kthejeni në drejtim të orës për t'u mbyllur. Mos e ruani me tehe të ngjitura.

KUJDESI DHE MIRËMBAJTJA

PASTRIMI

- A** Ndani të gjitha pjesët.
- B** Lajini të gjitha enët në ujë të ngrohtë sapun me një leckë të butë.
- C** **Larja e duarve**
Lani filxhanët, kapakët dhe tehet në ujë të ngrohtë sapun. Përdorni ustensilet e larjes së pjatallarëve me dorezë për të shmangur kontaktin e drejtpërdrejtë me tehet. Kini kujdes kur e trajtoni tehun pasi tehet janë të mprehta. Rindez tërësisht dhe ajri thahet të gjitha pjesët.

Pjatararëse larëse pjatash

Kupat, kapakët dhe thikat janë të sigurta për larjen e pjatave; vendosini filxhanët, kapakët dhe shpatat vetëm në raftin e sipërm të lavanderisë; sigurohuni që tehu dhe kapaku të hiqen nga kupa para se t'i vendosni në lavanderi.

Baza motorike

Fike pajisjen dhe fike
Baza e motorit para pastrimit. Fshijeni bazën e motorit me një leckë të pastër dhe të lagësht.

KURRË mos e spërkatni bazën direkt me ujë ose lëngje të tjera.

MOS përdorni leckë/jastëkë/ furça gërryese për të pastruar substratin, pasi kjo mund të mpijë ose të gërvishë sipërfaqen.

RIVENDOSJA E TERMOSTATIT TË MOTORIT

Kjo njësi ka një sistem sigurie unik që parandalon dëmtimin e motorit dhe sistemit të propulSIONIT nëse e mbingarkoni pa dashje. Nëse njësia është e mbingarkuar, motori do të jetë Invalid i përkohshëm. Nëse kjo ndodh, ndiqni procedurën e rivendosjes më poshtë.

- A** Zhblloko pajisjen.
- B** Lëreni pajisjen të ftohet për rreth 30 minuta.
- C** Hiqe kapakun dhe tehun e kontejnerit. Zbrazeni enën dhe sigurohuni që përbërësit të mos i bllokojnë tehet.

E RËNDËSISHME: Sigurohuni që kapaciteti maksimal të mos tejkalohet. Ky është shkaku më tipik i mbingarkesës së pajisjeve.

UDHËZUESI PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMEVE

KUJDES: Për të zvogëluar rrezikun e goditjes dhe operimit të paqëllimshëm, fikni furnizimin me energji elektrike dhe zhblokoni pajisjen para se të zgjidhni problemet.

Motori nuk fillon ose tehu nuk rrotullohet

- Sigurohuni që kupa të vendoset në mënyrë të sigurtë në bazën e motorit.
- Sigurohuni që priza të futet në mënyrë të sigurtë në prizë.
- Kontrolloni një fitil ose ndërroni në shtëpinë tuaj. Zëvendësoni switch-in e shkrirjes.
- Kontrolloni se pjesa e brendshme e bazës motorike është e pastër dhe se nuk ka ushqim që bllokoi lidhjen midis bazës motorike dhe filxhanit.
- Ka shumë ushqim në tas. Fike bazën e motorit. Hiqe ushqimin dhe provo përsëri.
- Njësia u mbinxeh. Fike dhe prit rreth 15 minuta para se ta përdorësh përsëri.

Ushqimi mbledhet nga anët e filxhanit

- Shumë ushqime përpunohen në të njëjtën kohë. Fike bazën e motorit. Kur tehet të mos kthehen më, hiqeni xhamin nga baza e motorit. Hiqni disa ushqime të përpunuara.

Bora e akullit nuk mund të arrihet

- Mos përdorni akull që është ulur jashtë ose ka filluar të shkrihet.
- Sigurohuni që të përdorni impulse të shkurtra në fillim për të thyer copa të mëdha.

REGJISTRIMI I PRODUKTIT

DY (2) GARANCI E KUFIZUAR VJETORE

Kur blini një produkt në Gjermani si konsumator, ju përfitonit të drejta ligjore që lidhen me cilësinë e produktit ("të drejtat tuaja statutores"). Ju mund t'i zbatoni këto të drejta ligjore kundër tregtarit tuaj. Megjithatë, tek Ninja ne jemi kaq të sigurt në cilësinë e produkteve tona ("Produktet") sa që ne ju japim një garanci shtesë të prodhuesit deri në dy vjet. Kjo garanci vlen vetëm për produktin nëse blihet në gjendje të re dhe të papërdorur. Termat dhe Kushtet zbatohen vetëm për garancitë tona

- Të drejtat tuaja ligjore si blerës nuk preken. Ju lutem vini re se garancia 2-vjeçare është në dispozicion në të gjitha vendet e BE-së dhe në Mbretërinë e Bashkuar nëse pushoni së qeni një vend i BE-së gjatë periudhës së garancisë.

Termat dhe kushtet më poshtë përshkruajnë parakushtet dhe fushëveprimin e garancive tona të lëshuara nga SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Gjermani) ("ne", "ne" ose "ne"). Ato nuk ndikojnë në të drejtat ose detyrimet tuaja ligjore të tregtarit dhe në kontratën me ta. E njëjta gjë vlen edhe nëse e keni blerë produktin direkt nga Ninja.

Garancitë Ninja®

Pajisjet e kuzhinës janë një investim i rëndësishëm. Makina juaj e re duhet të funksionojë siç duhet për sa më gjatë që të jetë e mundur. Garancia që vjen me të është një konsideratë e rëndësishme – dhe ajo pasqyron se sa besim ka prodhuesi në produktin e tyre dhe cilësinë e prodhimit.

Linja jonë e ndihmës për shërbimin ndaj klientit (0800 000 9063) është e hapur nga ora 9:00 deri në 6:00 pm të hënën deri të premten. Ndihuni të lirë të telefononi, dhe do të kontaktoheni drejtpërdrejt nga një përfaqësues Ninja. Ju gjithashtu do të gjeni mbështetje online në www.ninjakitchen.eu.

Si ta regjistroj garancinë time?

Ju mund të regjistroni garancinë tuaj online brenda 28 ditëve të blerjes. Për të kursyer kohë, ju do të keni nevojë për informacionin e mëposhtëm në lidhje me makinën tuaj:

- Modeli nr.
- Numri serial (vetëm nëse është i disponueshëm)
- Data e blerjes së produktit (fatura ose shënimi i dorëzimit) Për

t'u regjistruar online, ju lutemi vizitoni www.ninjakitchen.eu

RËNDËSISHME

- Garancia mbulon produktin tuaj për 2 vjet duke filluar nga dita e blerjes.
- Ju lutem mbani konfirmimin në çdo kohë. Nëse keni nevojë të përdorni garancinë tuaj, ne do të kemi nevojë për konfirmim për të konfirmuar se informacioni i dhënë për ne është i saktë. Dështimi për të prodhuar një konfirmim të vlefshëm do të anulojë garancinë tuaj.

Cilat janë përfitimet e regjistrimit të garancisë sime?

Kur regjistroni garancinë tuaj, ju mund të zgjidhni të merrni buletin tonë i cili përmban këshilla, këshilla dhe konkurse. Dëgjoni lajmet më të fundit rreth teknologjisë së re Ninja dhe nisjeve. Nëse regjistroni garancinë tuaj online, do të merrni konfirmimin e menjëhershëm se keni marrë detajet tuaja.

Për detaje mbi politikën tonë të privatësisë, ju lutem vizitoni www.ninjakitchen.eu

Sa kohë janë të garantuara produktet tona?

Besimi ynë në dizajnin tonë dhe kontrollin e cilësisë do të thotë se produkti juaj është i garantuar për një total prej dy vjetësh.

Çfarë mbulohet nga garancia?

Riparimi ose zëvendësimi (sipas dëshirës së Ninja) të produktit tuaj, duke përfshirë të gjitha pjesët dhe punën në rast të ndonjë defekti në dizajn, materiale dhe punë (duke përfshirë kostot e transportit dhe transportit). Garancia jonë është përveç të drejtave tuaja statutorë si konsumator.

Çfarë nuk mbulohet nga garancia?

- Veshje normale.
- Dëmtime aksidentale, gabime të shkaktuara nga përdorimi ose kujdesi neglizhent, keqpërdorimi, neglizhenca, operimi i paskrupullt ose trajtimi i pajisjeve të kuzhinës që nuk përputhen me Udhëzimet Ninja® për përdorimin e makinës suaj.
- Përdorni pajisje kuzhine për çdo gjë tjetër përveç nevojave normale të shtëpisë.
- Përdorimi i pjesëve që nuk janë të instaluar ose të instaluar në përputhje me udhëzimet për përdorim.
- Përdorni aksesore që nuk janë përbërës origjinalë Ninja®.
- Instalim i pasaktë (përveç kur instalohet nga Ninja®).
- Riparimet apo ndryshimet e bëra nga palë të tjera përveç Ninja ose agjentëve të tij, riparimet apo ndryshimet e bëra nga palë të tjera përveç Ninja apo agjentëve të tij, përveç nëse mund të tregoni se riparimet apo ndryshimet e bëra nga të tjerët nuk janë të lidhura me defektin për të cilin ju zbatoni garancinë.

Çfarë ndodh kur garancia ime skadon?

Ninja nuk projektonte produkte për të zgjatur për një kohë të kufizuar. Ne vlerësojmë se mund të ketë një dëshirë për klientët tanë që të duan që pajisjet e tyre të kuzhinës të riparohen pasi garancia të ketë kaluar. Në këtë rast, ju lutemi kontaktoni linjën tonë të ndihmës së klientit pa pagesë dhe pyetni rreth programit tonë të garancisë, në 0800 000 9063.

Ku mund të blej pjesë dhe aksesore të vërtetë Ninja?

Pjesët dhe aksesoret e këmbimit Ninja janë zhvilluar nga të njëjtët inxhinierë që zhvilluan pajisjen tuaj të kuzhinës Ninja. Në www.ninjakitchen.eu mund të gjeni një gamë të plotë të pjesëve rezervë Ninja, pjesëve të këmbimit dhe aksesoreve për të gjitha makinat Ninja.

Mbani parasysh se përdorimi i pjesëve zëvendësuese jo-ninja mund të anulojë garancinë e prodhuesit tuaj. Megjithatë, të drejtat tuaja ligjore nuk kanë ndryshuar.



SharkNinja Europe Limited 3150
Century Way
Thorpe Park
Leeds
LS15 8ZB
Mbretëria e
Bashkuar
ninjakitchen.eu

SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus
Management GmbH Qendra e Shkëlqyer e
Biznesit 10
+11/Stock Westhafenplatz 1 60327
Frankfurt am Main,
Gjermania
ninjakitchen.eu

Ilustrimet mund të ndryshojnë nga produkti i vërtetë. Ne jemi vazhdimisht duke u përpjekur për të përmirësuar produktet tona; Prandaj, specifikimet e përmbajtura këtu janë subjekt i ndryshimit pa njoftim.

NINJA është një markë tregtare e regjistruar e SharkNinja Operating LLC.

© 2021 SharkNinja Operating LLC. QB3001EUS 30 IB MP 210317 Mv1
SHTYPUR NË KINË



ГАРАНТЕН ЛИСТ/ FLETË GARANCIONI

Податоци за крајниот корисник/ Të dhënat e përdoruesit fundor:

Име и презиме (име на фирма)/Emri dhe mbiemri (emri i kompanisë) _____

Адреса/ Adresë: _____

Потпис на корисникот/Nënshkrimi i përdoruesit: _____ број на л.к./Numri i ID-së _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) _____

Во/ Në _____, Дата/Data: _____

M.P

Потпис/ Nënshkrimi _____

Податоци за продавачот:

Име и презиме (име на фирма): _____

Адреса/ Adresë _____

Потпис на корисникот/Nënshkrimi i përdoruesit: _____ број на л.к./Numri i ID-së _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) _____

Во/ Në _____, Дата/Data: _____

M.P

Потпис/ Nënshkrimi _____



Задолжително запознајте се со гарантните услови на следните страни од овој документ/Sigurohuni që të njiheni me kushtet e garancisë në faqet vijuese të këtij dokumenti

Уредите се тестирали и атестирали согласно Правилникот за атестирање на производите кои предизвикуваат радио-фреквенциски пречки/Pajisjet janë testuar dhe certifikuar në përputhje me rregulloret për certifikimin e produkteve që shkaktojnë interferenca në radiofrekuencë

Спецификација на испорачаните производи/Specifikimi i produkteve të dorëzuara

Сервисен Купон Бр 1 (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Купони i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бр/Nr.ser:	Дата на Прием/ Data e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		Сервисер/Servisier:

Сервисен Купон Бр 2 (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Купони i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бр/Nr.ser:	Дата на Прием/ Data e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		Сервисер/Servisier:

Сервисен Купон Бр (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Купони i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бр/Nr.ser:	Дата на Прием/Data:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање: Data e servisimit:
		Дата на испорака: Data e dorëzimit:
		Сервисер/Servisier:

Изјава

Потрошувачот има законски права кои произлегуваат од националното законодавство со кои се регулира продажбата на производите и правата не се загрозени со гаранцијата. Трошоците за отстранување на дефектите паѓаат на товар на давателот на гаранцијата.

Гарантиа изјавва на продавачот

-Гарантијот рок за производот е наведен на страна 4 од гарантијот лист.

Продавачот гарантира дека производот испорачан ќе функционира во склад со наведените технички податоци и особини, ако купувачот стриктно се придржува кон упатството за ракување со уредот.

-Продавачот гарантира дека во текот на целиот гарантен рок обезбедува:отстранување на евентуални дефекти, технички недостатоци и оригинални резервни делови, на наш трошок, доколку до неисправноста на производот е настаната на начин предвиден во упатствата за користење на производот.

-Не гарантира и не сноси одговорност за софтвер (Оперативен систем, дополнително инсталирани програми и податоци кои се на Купувачот)

-Со добивање на овој гарантен лист, се смета дека крајниот купувач е запознаен и согласен со се што пишува во него

-За сите спорови влезани за оваа гаранција надлежен ќе биде судот во Скопје

-Доколку поправката на рекламаниот уред трае подолго од 15 (петнаесет) работни денови, гаранцијата се продолжува за онолку денови колку што траела поправката на уредот.Продолжувањето на гарантијот рок се упишува во гарантијот лист од страна на сервисерот.

-Рекламациите се примаат исклучиво сервисните објекти на Продавачот или договорените сервисни простории од страна на овластените лица.Адресите се наведени на страна 1 од оваа гаранција.

-Продавачот се обврзува дека во случај на рекламација на функционалноста на уредот во текот на гарантијот период:да го поправи, замени со друг уред кој може да биде нов или еквивалентен на нов или со уред кој има слични карактеристики или со уред предвиден од страна на Произвдувачот, на сопствен трошок.

-Доколку не можеме да го отстраниме дефектот или не бидеме во можност да го земиме уредот во рок од 30денови од датумот на приемот на уредот на сервис, а купувачот ќе му биде одобрен износ во висина на цената на производот на денот на враќањето на финансиските средства.

-Заменетите делови, во гарантијот период, преоѓаат во сервис на ЦТ Компјутерс, сопственост на Продавачот.

-Во технолошкиот век на траење на производот 3 години кој трае после истекот на гарантијот период, ќе обезбедиме сервисни услуги и резервни делови

-Услугите на терен и/или одржување, кои не се вработени во цената на производот, се решаваат спрема важечкиот ценоник.

-Гаранцијата на LCD панелите (за TFT мониторите и преносните компјутери) е во согласност со тековната политика на точни на дефект дадена од производителот и не се применува надвор од тавните норми.

Обврски на купувачот

Купувачот е должен:

1.да при привземане на уредот вочи негова некомплетност или физичка оштетеност, бидејќи дополнителни рекламации од тој тип нема да важат.

2.задолжително да се придржува на упатството за употреба на уредот

3.да обезбеди амбиентални услови кои се наведени во документацијата на уредот и да обезбеди уредот да биде заштитен од каков и да е тип на зрачење

4.да обезбеди стабилен извор на електрично напојување

5.пред првата употреба да се запознае со условите за работа на уредот, условите на оваа гаранција како и со техничката документација

6.во случај на рекламација на уредот задолжително да приложи физикална сметка (фактура) и оригинален заверен гаранциски лист. Сите наведени мораат да бидат уреднопополнети и заверени.

7.Доколку не сме во можност да го поправаме уредот или замениме со нов, еквивалентно на нов или со производ предвиден од страна на производителот, се доставува комплетната оригинална амбалажа и ќе се одбие од износот наменет за рефундирање на корисникот. Во случај на замена на уредот, ќе се задржат компонентите што фалат од комплетот на новиот уред.

Гаранцијата не важи поради:

-неадекватна инсталација или нестручно користење или неадекватно одржување

-механично, хемиско или било какво друго оштетување во транспорт, при распакување или користење на уредот

-варијација во напонот на електричната мрежа, удари од гром и пропратни појави

-виша сила или елементарни непогоди

-користење на софтвер, медиуми за репродукција(било оптички или магнетни), уреди за поврзување, други приклучни уреди, делови или потрошен материјал кој не се производ или авторизирани од страна на производителот

-не авторизирани преправки и поправки и последици настанати од тоа

-наводорешно влијание:вага, вода, топло, вибрација, прашина, екстремни услови а наворешната средина и сл.

-за делови кои при употреба се трошат:топони, кертриџи, глава на инк-џет принтери, ваљачица полеекување, механизми за транспорт на хартија

-за делови кои при употреба се трошат: гуми на врата подложни на механички оштетувања,ножеви,лерки и сл.

Губење на гаранција

-Доколку уградиме дека (Сервис на Контрејд Дистрибуција ДООЕЛ) дека на рекламарианте уреди е вршено неовластена сервисна интервенција

-нестручно и несовесно користење на производот

-не придржување на условите дефинирани во поглавјето обврски на купувачот, точки 2,3,4,5 и 6,

Декларата е гарancisé së shitésit

- Periudha e garancisë për produktin është e specifikuar në faqen 4 të kartës së garancisë.

Shitësi garanton që produkti do të funksionojë në mënyrë korrekte në përputhje me të dhënat teknike dhe vetitë e specifikuara, nëse blerësi respekton rreptësisht udhëzimet për funksionimin e pajisjes.

Shitësi garanton se gjatë gjithë periudhës së garancisë siguron: heqjen e defekteve të mundshme, të mangësive teknike dhe pjesëve rezervë origjinale, me shpenzimet tona, nëse defekti i produktit është shkaktuar në mënyrën e parashikuar në udhëzimet për përdorimin e produktit.

-Nuk garanton dhe nuk mban përgjegjësi për softuerin (Sistemi operativ, programet e instaluar shtesë dhe të dhënat që i përkasin blerësit)

-Me marrjen e kësaj karte garancie, konsiderohet se blerësi përfundimtar është i njohur dhe pajtohet me gjithçka që shkruhet në të.

-Për të gjitha kontestet lidhur me këtë garanci do të jetë kompetente gjykata në Shkup

-Nëse riparimi i pajisjes së reklamuar zgjat më shumë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pune, garancia zgjatet për aq ditë sa ka zgjatur riparimi i pajisjes.Zgjatja e periudhës së garancisë shënohet në fletën e garancisë nga tekniku i shërbimit. .

-Ankesat pranchen ekskluzivisht në ambientet e shërbimit të shitësit ose në ambientet e shërbimit të dakorduara nga personat e autorizuar Adresat janë të listuara në faqen 1 të kësaj garancie.

-Shitësi merr përsipër që në rast ankesë për funksionalitetin e pajisjes gjatë periudhës së garancisë: ta riparojë atë, ta zëvendësojë me një pajisje tjetër që mund të jetë e re ose ekuivalente me një të re ose me një pajisje që ka karakteristika të ngjashme ose me një pajisje të siguruar nga prodhuesi, me shpenzimet e tij.

-Nëse nuk mund ta rregullojmë defektin ose nuk jemi në gjendje ta zëvendësojmë pajisjen brenda 30 ditëve nga data e marrjes së pajisjes për shërbim, dhe blerësit do t'i jepet një shumë e barabartë me çmimin e produktit në ditën e rimbursim .

-Pjesët e ndërruara, gjatë periudhës së garancisë, kalojnë në shërbimin e CT Computers, në pronësi të Shitësit.

Gjatë jetës teknologjike të produktit për 3 vjet, e cila zgjat pas skadimit të periudhës së garancisë, ne do të ofrojmë shërbime shërbimi dhe pjesë këmbimi

-Shërbimet në terma dhe/ose të mirëmbajtjes, të cilat nuk përfshihen në çmimin e produktit, shlyhen sipas listës së çmimeve të vlefshme.

-Garancia e panelit LCD (për monitorët TFT dhe kompjuterët notebook) është në përputhje me politiken aktuale të pikës së dështimit të ofruar nga prodhuesi dhe nuk zbatohet jashtë normave të tilla.

Detyrimet e blerësit

Blerësi është i detyruar të:

1. në momentin e marrjes së pajisjes, vëreni mosplotësimin e saj ose dëmtimin fizik, sepse ankesat shtesë të atij lloji nuk do të jenë të vlefshme.
2. është e detyrueshme respektimi i udhëzimeve për përdorimin e pajisjes
3. të sigurojë kushtet mjedimore që janë të përcaktuara në dokumentacionin e pajisjes dhe të sigurojë që pajisja të jetë e mbrojtur nga çdo lloj rrezatimi
4. për të siguruar një burim të qëndrueshëm të energjisë elektrike
5. Përpara përdorimit të parë, njihuni me kushtet e funksionimit të pajisjes, kushtet e kësaj garancie si dhe me dokumentacionin teknik.
6. Në rast pretendimi për pajisjen, është e detyrueshme të dorëzoni një llogari fiskale (fature) dhe një kartë garancie origjinale të certifikuar. Të gjitha të listuara duhet të plotësohen dhe certifikohen siç duhet
7. Nëse nuk jemi në gjendje të riparojmë pajisjen ose ta zëvendësojmë atë me një të re, ekuivalente me një të re ose me një produkt të ofruar nga prodhuesi, paketimi i plotë origjinal do të dorëzohet dhe do të zbritet nga shumat e destinuar për rimbursim përdorues. Në rastin e zëvendësimit të pajisjes, komponentët që mungojnë nga kompleti i ri i pajisjes do të mbahen

Garancia nuk është e vlefshme për shkak të:

- instalim joadekuat ose përdorim jo profesional ose mirëmbajtje joadekuat
- dëmtime mekanike, kimike ose ndonjë dëm tjetër gjatë transportit, gjatë shpërndarjes ose përdorimit të pajisjes
- ndryshimi i tensionit të rrjetit elektrik, rrufeja dhe dukuritë shoqeruese.
- Forca madhore ose fatkeqësitë natyrore
- përdorimi i softuerit, mediave të luajtjes (qoftë optike ose magnetike), pajisjeve lidhëse, pajisjeve të tjera lidhëse, pjesëve ose materialeve harxhuese që nuk janë produkt ose të autorizuar nga prodhuesi
- modifikimet dhe riparimet e paautorizuara dhe pasojat që rrjedhin prej tyre
- ndikimi i jashtëm: lagështia, uji, nxehtësia, dridhjet, pluhuri, kushtet ekstreme dhe mjedisi i jashtëm, etj.
- për pjesët që konsumohen gjatë përdorimit: tonerët, fishkët, këpën e printerit me bojë, tërheqës me rul, mekanizmat e transportit të letërës
- për pjesët që konsumohen gjatë përdorimit: gomat e dervë që i nënshtrohen dëmtimeve mekanike, thika, pendet, etj.

Humbja e garancisë

- Nëse konstatohet se (Kontrejt Distribucija DOOEL Service) është kryer ndërhyrje e paautorizuar e shërbimit në pajisjet e reklamuar.
- përdorimi jo profesional dhe i pakujdesshëm i produktit
- mosrespektimi i kushteve të përcaktuara në kapitullin e detyrimeve të blerësit, pikat: 2, 3, 4, 5 dhe 6,

Спецификация на испорачаните производи/ Specifikimi i produkteve të dorëzuara

Производ:

Сериски број:

Во случај корисникот на уредот да користи не оригинален или поправан полица за пополнење на истиот, не се признава гаранцијата на целиот уред./ Në rast se përdoruesi i pajisjes përdor një kartelues jo origjinal ose të riparuar për ta ngarkuar atë, garancia e të gjithë pajisjes nuk njihet.

- *Гаранција на Tesla ТВ 36 месеци/ Garanci për bateri dhe përshtatës për Tesla TV, 36 muaj
- *Гаранција на Тошиба ТВ 24 месеци/ Garanci për bateri dhe përshtatës për Toshiba TV, 24 muaj
- *Гаранција на TCL ТВ 24 месеци/ Garanci për bateri dhe përshtatës për TCL TV, 24 muaj
- *Гаранција на батерија за Лаптоп ACER-12 месеци/ Garancia e baterisë për Laptop ACER - 12 muaj
- *Гаранција на адаптер за Лаптоп ACER-12 месеци/ Garancia e përshtatës për Laptop ACER - 12 muaj
- *Гаранција на Tesla фрижидери, шопрети, машини за перене, машини за сушење, машини за садови и вгради апарати 60 месеци/ Garanci për frigoriferët Tesla, soba, lavatrice, tharëse, pjatlarëse dhe pajisje të integruara 60 muaj
- *Гаранција на Tesla аспиратори 24 месеци/ Garanci për aspiratorët TESLA për 24 muaj
- *Гаранција на Tesla микробранови пещи и мали кукни апарати 12 месеци/ Garanci për furat me mikrovalë Tesla dhe pajisjet e vogla shtëpiake për 12 muaj
- *Гаранција на Xiaomi монитори за температура и влажност 3 месеци / Garanci për monitorët Xiaomi për 3 muaj
- *Гаранција на Xiaomi мауси 6 месеци/ Garancia e mausit Xiaomi 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi PowerBank 6 месеци / Garanci për PowerBank Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi слушалки 6 месеци / Garanci për kufje Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi диспензери 6 месеци / Garanci për dispenzuesve Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi звучници 6 месеци / Garanci për folësit Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi адаптер 6 месеци / Garanci për përshtatës Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi батери за скутер 6 месеци/ Garancia e bateri skuteri Xiaomi 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi скутер,рутер, брчи, алат, фен за коса,правосмукалка,TV Box, четка за заби,проектор,Humidifier,чајник,сензор,вара, Mi Camera,точак, прочистувач на воздух, часовник,телефон, Mi bands и греалки 12 месеци / Garanci për skuterin Xiaomi, ruter, brisik, Mjetet, fen për flokë, fshesë me korrent, TV Box, furçë dhëmbësh, projektore, Humidifier, kazanët, sensorë, monitoruesit ,peshore, Mi Camera, toçak, pastrues ajri, shikoni dhe ngrohje për 12 muaj.
- *Гаранција на Xiaomi Mi Bands и телефони 24 месеци / Garanci për Xiaomi Mi Bands dhe telefon 24 muaj
- *Гаранција на Segway тротинети 24 месеци/ Garanci për skuterët Segway 24 muaj
- *Гаранција на SharkNinja производи 24 месеци/ Garancia e produkteve Shark për 24 muaj

Гаранција за ACER/PackardBell Преносен Компјутер/ Garancia e laptopit ACER/PackardBell

Физичко лице
24 месеци/ Personi fizik
24 muaj

Правно лице
12 месеци/ Person juridik
12 muaj

