BN750EU

УПАТСТВА

2-ВО-1 БЛЕНДЕР СО AUTO-IQ®

ninjakitchen.eu

БЛАГОДАРАМ

за купување на Ninja® 2-во-1 блендер со Auto-iQ®

РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО КУПУВАЊЕТО

ninjakitchen.eu

Scan QR code using mobile device

ЗАПИШЕТЕ ГИ ОВАА ИНФОРМАЦИЈА

Број на модел: _____

Сериски број: _____

Датум на купување: _____
(Keep receipt)

Продавница за купување: _____

СОВЕТ: Моделот и сериските броеви можете да ги најдете на етикетата со QR кодот на задната страна на уредот покрај кабелот за напојување.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 220-240V~, 50-60Hz
Power: 1200 Watts

ВЕ МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЧУВАЈТЕ ЗА ИДНА РЕФЕРЕНЦИЈА

Оваа ознака укажува на тоа дека овој производ не треба да се фрла со други отпадоци од домаќинството низ ЕУ. За да се спречи можна штета врз животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано исфрлање на отпадот, да се рециклира одговорно за да се промовира одржлива повторна употреба на материјалните извори. За да го вратите користениот уред, молиме користите системи за враќање и собирање или контактирајте трговец каде што е купен овој производ. Тие можат да го земат овој производ за рециклирање безбедно по животната средина.

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ

МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕД УПОТРЕБА • САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да се намали ризикот од повреда, пожар, струен удар или оштетување на имот, секогаш мора да се следат основните безбедносни мерки на претпазливост, вклучувајќи ги и следниве нумерирани предупредувања и последователни инструкции.

1 Прочитајте ги сите инструкции пред употреба на апаратот и неговите додатоци.

2 Внимателно набљудувајте и ги следете сите предупредувања и инструкции. Оваа единица содржи електрични врски и подвижни делови кои потенцијално претставуваат ризик за корисникот.

3 Одвојете време и внимавајте за време на распакувањето и поставувањето на апаратот. Овој апарат содржи остри, лабави сечила кои можат да предизвикаат повреда ако се ракува погрешно.

4 Направете инвентар на целата содржина за да сте сигурни дека ги имате сите делови потребни за правилно и безбедно работење на уредот.

5 Сечилата се остри. Ракувајте внимателно.

6 Овој производ е обезбеден со целосни сечила за дробење® и склоп за сечење.**СЕКОГАШ** внимавајте кога се справувате со сечилата. Сечилата се остри и НЕ се заклучени на место во нивните контејнери. Сечилата се дизајнирани да се отстрануваат за да се олесни чистењето и замената ако е потребно. **САМО** го фаќајте сечилото за врвот на вратилото. Ако не се внимава при ракување со сечилата, ќе резултира со ризик од исеченици.

7 **СЕКОГАШ** внимавајте кога се справувате со сечилата Pro Extractor. Сечилата се остри. **САМО** го фаќајте склопот на Pro Extractor Blades од надворешниот периметар на основата на сечилата. Ако не се внимава при ракување со сечилото ќе резултира со ризик од исеченици.

8 Исклучете го уредот, а потоа го исклучете уредот од приклучокот кога не се користи, пред да ги составите или расклопите деловите и пред чистење. За да го исклучите, фатете го приклучокот за телото и го повлечете од приклучокот. **НИКОГАШ не** го исклучувајте со фаќање и повлекување на флексибилниот кабел.

9 Пред употреба ги измијте сите делови кои можат да дојдат во контакт со храната. Следете ги инструкциите за миење опфатени во овој упатство.

10 Пред секоја употреба, прегледајте ги сечилата за оштетување. Ако сечилото е свиткано или се сомнева во оштетување, контактирајте SharkNinja за да организирате замена.

11 **НЕ** го користете овој уред на отворено. Тој е наменет за внатрешно домаќинство само употреба.

12 **НЕ** работете со уред со оштетен кабел или приклучок, или по
Апаратот не функционира или е исфрлен или оштетен на било кој начин. Овој апарат нема делови кои можат да се услужуваат од страна на корисникот. Ако е оштетен, контактирајте SharkNinja за сервисирање.

13 Овој уред има важни ознаки на сечилото на приклучокот. Целиот кабел за напојување не е погоден за замена. Ако е оштетен, молиме контактирајте SharkNinja за услуга.

14 Екстензивните кабли НЕ треба да се користат со овој уред.

15 За да се заштитите од ризик од струен удар, **НЕ го** потопувајте уредот и не дозволувајте кабелот за напојување да дојде до било каква форма на течност.

16 **НЕ** дозволувајте кабелот да виси над рабовите на масите или работните површини. Во

Кабелот може да се закачи и да го повлече уредот од работната површина.

17 **НЕ** дозволувајте уредот или кабелот да дојдат во контакт со топли површини, вклучувајќи печки и други уреди за греење.

18 **СЕКОГАШ** го користете уредот на сува и рамна површина.

19 **НЕ** дозволувајте на децата да го користат овој уред или да го користат како играчка. Строг надзор е потребен кога било кој апарат се користи во близина на деца. Чувајте го уредот и кабелот надвор од дофат на деца.

20 Овој уред **НЕ** е наменет да се користи од страна на луѓе со намалени физички, сетилни или ментални способности, или недостаток на искуство и знаење, освен ако не им е даден надзор или инструкции во врска со употребата на апаратот од страна на лице одговорно за нивната безбедност.

21 САМО користете додатоци и додатоци кои се обезбедени со производот или се препорачани од SharkNinja. Употребата на додатоци, вклучувајќи тегли за конзервирање, кои не се препорачани или продавани од SharkNinja може да предизвика пожар, електричен удар или повреда.

22 **НИКОГАШ** не ставајте сечило на основата на моторот без претходно да биде прикачено на соодветниот контејнер (стомна или чаша) со капакот исто така на место.

23 Држите рацете, косата и облеката надвор од контејнерот кога се товарат и работат.

24 За време на работа и ракување со апаратот, избегнувајте контакт со делови кои се движат.

25 **НЕ** полнете контејнери покрај **MAX FILL** или **MAX** LIQUID линии.

26 **НЕ** работете со уредот со празен контејнер.

27 **НЕ** микробранови контејнери или додатоци обезбедени со уредот.

28 **НИКОГАШ** не го оставајте уредот без надзор додека се користи.

29 **НЕ** мешајте топли течности. Ова може да

резултира со зголемување на притисокот и изложување на пареа што може да претставува ризик
на корисникот кој е изгорен.

30 **НЕ** обработувајте суви состојки со чаша за мешање за еднократна порција и Склоп на сечилата за екстрактор, стомна и целосни сечила за дробење®, или чашата на процесорот и склопот на сечилото.

31 За да се намали ризикот од повреди, никогаш не ставајте сечило или дискови на основата без претходно да ја ставите чинијата соодветно на место.

32 **НЕ** вршете операции за мелење со чашата за мешање за една порција и Pro Extractor Blades Assembly, стомната и тоталните дробечки® сечила.

33 **НИКОГАШ** не работете со уредот без капаци и капаци. **НЕ** се обидувајте да го поразите механизмот за блокирање. Уверете се дека контејнерот и капакот се правилно поставени пред работа.

34 Пред операцијата, уверете се дека сите прибори се отстранети од контејнерите. Неуспехот да се отстрани приборот може да предизвика кршење на контејнерите и потенцијално да резултира со телесни повреди и оштетување на имот.

ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ ИНСТРУКЦИИ

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ

МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕД УПОТРЕБА • САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да се намали ризикот од повреда, пожар, струен удар или оштетување на имот, секогаш мора да се следат основните безбедносни мерки на претпазливост, вклучувајќи ги и следниве нумерирани предупредувања и последователни инструкции.

35 Држите рацете и приборот надвор од контејнерите додека сецкате за да го намалите ризикот од сериозни повреди или оштетување на блендерот. Стругалка може да се користи **САМО** кога блендерот или процесорот не работи. Кога го користите процесорот, секогаш користете поттикнувач за храна за додавање на храна. **НИКОГАШ** не додавајте храна со рака.

36 Ако најдете немешани состојки кои се лепат на страните на чашата, запрете го уредот, отстранете го сечилото и користите стругалка за да ги отстраните состојките.

37 **НЕ** го отворајте капакот за излив на стомната додека блендерот работи.

38 Ако најдете немешани состојки кои се лепат на страните на стомната, запрете го апаратот, отстранете го капакот и користите шпатула за да ги отстраните состојките. **НИКОГАШ не** ги вметнувајте рацете во стомната, бидејќи може да дојдете до некое од сечилата и да доживеете исеченица.

39 **НЕ** се обидувајте да го извадите контејнерот или капакот од основата на моторот додека сечилото сè уште се врти. Дозволете уредот целосно да застане пред да ги отстраните капаците и контејнерите.

40 Ако уредот се прегрее, термичкиот прекинувач ќе се активира и привремено ќе го оневозможи моторот. За да го ресетувате, исклучете го уредот и го оставете да се олади околу 15 минути пред да го употребите повторно.

41 **НЕ ги** изложувајте контејнерите и додатоците на екстремни температурни промени. Тие може да доживеаат штета.

42 По завршувањето на обработката, уверете се дека сечилото е отстрането **ПРЕД** да се испразни содржината на контејнерот. Отстранете го сечилото внимателно фаќајќи го врвот на вратилото и подигајќи го од контејнерот. Неуспехот да се отстрани сечилото пред празнење на контејнерот резултира со ризик од исеченици.

43 Ако го користите изливот на стомната, држите го капакот на место на контејнерот или се уверете дека капакот е вклучен кога се истурува за да се избегне ризик од повреда.

44 Отстранете ги сечилата Pro Extractor од чашата за еднократна порција по завршувањето на мешањето. **НЕ** чувајте состојки пред или по мешајќи ги во чашата со прикачен склоп на сечило. Некои видови храна може да содржат активни состојки или да испуштаат гасови кои ќе се прошират ако се остават во затворен контејнер, што резултира со прекумерен притисок што може да претставува ризик од повреда. За складирање на состојките во чашата, користете само капак за покривање.

45 Максималната моќност за овој уред се базира на конфигурацијата на Pro Extractor Blades Assembly и Single-Serve Cup. Други конфигурации може да црпат помалку енергија или струја.

46 **НЕ ја** потопувајте основата на моторот или контролниот панел во вода или други течности. **НЕ** прскајте моторна база или контролен панел со било каква течност.

47 **НЕ** се обидувајте да ги изострите сечилата.

48 Исклучете го уредот и ја исклучете основата на моторот пред чистење.

ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ ИНСТРУКЦИИ

ДЕЛОВИ

Постојат различни додатоци кои се компатибилни со оваа серија на блендери.

ЗАБЕЛЕШКА: горната врата на вашата кутија ги прикажува избраните додатоци што се вклучени со вашиот модел.

ДЕЛОВИ

А Капак за бокал

2,1L* Total Crushing® бокал

А Моторна база

(приложениот кабел за напојување не е прикажан)

Б Total Crushing® сечила

В Капак за излив

Г Пго склопување на ножеви за екстрактор

Д 700ml* Шолја за една порција

Е *1,9L максимален капацитет на течност.

Ж * 650 мл. максимален капацитет на течност.

A

B

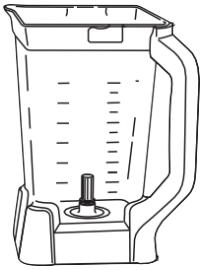

C

D



E

F

G

ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА

ВАЖНО: Прегледајте ги сите предупредувања на страниците 36-38 пред да продолжите.

ДАЛИ ЗНАЕТЕ?

- • Можете да ги пиете вашите пијалоци во движење користејќи го капакот на изливот.

ЗАБЕЛЕШКА: **Сите додатоци се без BPA и безбедни за миење садови**. **Се препорачува контејнерите**, **капаците и склоповите на сечилата да се постават на горната решетка на машината за миење садови**. **Уверете се дека склоповите на сечилата и капаците се отстранети од контејнерите пред да ги ставите во машина за миење садови**. **Внимавајте кога ракувате со склопови на сечилата**

А Отстранете ги сите материјали за пакување од уредот. Внимавајте кога ги отпакувате склоповите на сечилата, бидејќи сечилата се остри.

Б The Total Crushing® Blades НЕ се заклучени на своето место во нивните контејнери. Ракувајте со сечилата Total Crushing® фаќајќи го горниот дел од вратилото.

В Ракувајте со склопот на сечилата на Pro Extractor со фаќање околу периметарот на основата за склопување на сечилото.

Г Измијте ги контејнерите, капаците и склоповите на сечилата во топла, сапуница, вода користејќи прибор за миење садови со рачка за да избегнете директен контакт со сечилата. Внимавајте кога ракувате со склопови на сечилата, бидејќи сечилата се остри.

Д Темелно исплакнете ги и исушете ги сите делови на воздух.

Е Избришете ја контролната табла со мека крпа. Оставете го целосно да се исуши пред да го користите.

КАРАКТЕРИСТИКИ

⏻ Користете копче за напојување за да го вклучите или исклучите уредот.

AUTO-IQ® ПРОГРАМИ
Интелигентните програми комбинираат уникатни модели за мешање и паузирање кои ја вршат работата за вас. Откако ќе се избере претходно поставена програма, таа ќе започне веднаш и автоматски ќе престане кога ќе заврши мешањето. За да се прекине мешањето пред крајот на програмата, повторно го притиснете моментално активното копче.

AUTO-IQ ПРОГРАМИ

BLEND
Правете пијалоци кои содржат свежо или замрзнато овошје, течности и мраз или мешајте сосови , сосови и салси.

MAX BLEND
Идеален за поцврсти состојки, вклучувајќи лушпи, семиња и стебла или кога сакате уште помазен резултат.

CRUSH
Претворете мраз и замрзнати состојки во мешавина од замрзнати пијалоци и десерти.

РАЧНИ ПРОГРАМИ

LOW, MEDIUM, and HIGH
Кога е избрана, секоја од овие брзини работи континуирано додека не се притисне повторно за да се исклучи. Тие не работат во врска со било која Auto-iQ програма.

PULSE
Нуди поголема контрола на пулсирањето и мешањето. Работи само кога PULSE е притиснат. Користете кратки преси за кратки импулси и долги притискања за долги импулси.

ЗАБЕЛЕШКА: **Уредот може да открие кој сад е инсталиран на основата на моторот**. **Само функциите достапни за одреден контејнер ќе светат на контролната табла**.

КОРИСТЕЊЕ НА САДОТ ЗА ДРОБЕЊЕ (TOTAL CRUSHING® JUG)

ВАЖНО: Прегледајте ги сите предупредувања на страниците 36-38 пред да продолжите.

ВАЖНО: Како безбедносна карактеристика, ако бокалот и капакот не се правилно монтирани, тајмерот ќе прикаже „.....“ и моторот ќе се оневозможи. Ако тоа се случи, повторете го чекор 5 на следната страница. Кога бокалот и капакот се правилно монтирани, LED диодите на копчињата за програми ќе светнат, што покажува дека апаратот е подготвен за употреба.

ЗАБЕЛЕШКА: Auto-iQ® програмите имаат паузи и промени во брзината во текот на целиот циклус.

ЗАБЕЛЕШКА: НЕ додавајте состојки пред да ги инсталирате Total Crushing® Blades.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако Total Crushing® Blades не е целосно поставен, нема да можете да го инсталирате и заклучите капакот.

ЗАБЕЛЕШКА: Рачката на капакот на бокалот нема да се преклопи освен ако не е прикачена на бокалот. Симболите на триаголникот МОРА да бидат порамнети за капакот да се заклучи и уредот да работи.

А Вклучете ја основата на моторот и ставете ја на чиста, сува, рамна површина како што е работна плоча или маса.

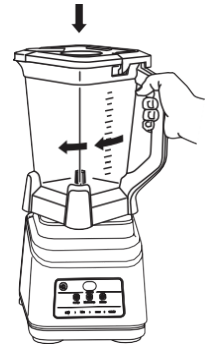

Б Спуштете го вкупниот бокал за дробење на основата на моторот. Рачката треба да биде подредена малку надесно, а бокалот треба да биде ориентиран така што симболите LOCK се видливи на основата на моторот. Завртете го бокалот во насока на стрелките на часовникот додека не кликне на своето место.

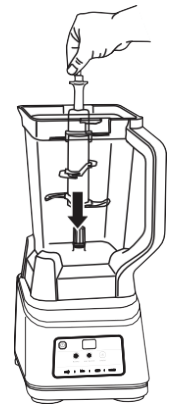

В Внимавајте, фатете ги Total Crushing® Blades за врвот на вратилото и ставете ги на погонскиот запчаник во бокалот. Забележете дека склопот на сечилото ќе се вклопи лабаво на погонската опрема.

Г Додадете состојки во бокалот. НЕ додавајте состојки покрај линијата MAX LIQUID на бокалот.

5 Ставете го капакот на бокалот, порамнувајќи го симболот на триаголникот на капакот со симболот на триаголникот на рачката. Притиснете ја рачката надолу додека не кликне на своето место. Симболите на триаголникот МОРА да бидат порамнети за капакот да се заклучи и уредот да работи. Откако ќе се заклучи капакот на место, притиснете го копчето за вклучување за да го вклучите уредот. Достапните програмски копчиња ќе светнат и уредот ќе биде подготвен за употреба.

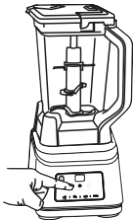

6a Ако користите програма Auto-iQ®, прво изберете ја програмата што најмногу одговара на вашиот рецепт. Претходно поставената функција автоматски ќе престане на крајот од програмата. За да го прекинете уредот во секое време, повторно притиснете го моментално активното копче.

6b Ако користите рачна програма, изберете ја саканата брзина. Откако состојките ќе ја достигнат посакуваната конзистентност, повторно притиснете го активното копче и почекајте уредот целосно да запре.

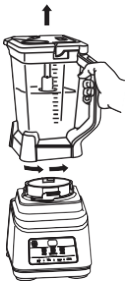

7 За да го извадите бокалот од основата на моторот, свртете го бокалот спротивно од стрелките на часовникот и потоа подигнете го нагоре.

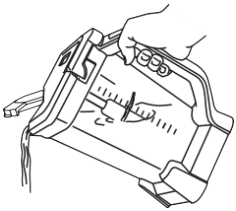

8a За да истурите потенки смеси, проверете дали капакот е заглавен на своето место, а потоа отворете го капачето за излив.

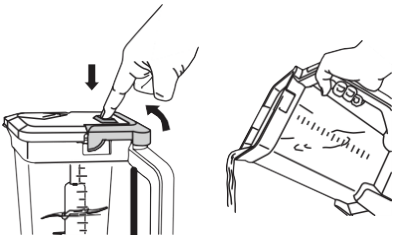

8b За погусти смеси што не може да се испразнат преку изливот, отстранете го капакот и Total Crushing® Blades пред да ги истурите. За да го отстраните капакот, притиснете го копчето RELEASE и подигнете ја рачката. За да го извадите склопот на сечилото, внимателно фатете го за врвот на вратилото и повлечете го право нагоре. Бокалот потоа може да се испразни.

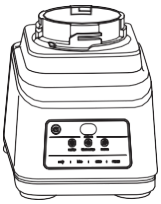

9 Исклучете го уредот со притискање на копчето за вклучување. Исклучете го уредот кога ќе завршите. Погледнете во делот Нега и одржување за упатства за чистење и складирање.

КОРИСТЕЊЕ НА ЧАШАТА ЗА ЕДНО ПОСЛУЖУВАЊЕ

ВАЖНО: Прегледајте ги сите предупредувања на страниците 36-38 пред да продолжите.
ЗАБЕЛЕШКА: Auto-iQ® програмите имаат паузи и промени во брзината во текот на целиот циклус.

А Вклучете ја основата на моторот и ставете ја на чиста, сува, рамна површина како што е работна плоча или маса.

Б Додадете состојки во чашата за еднократна услуга. НЕ додавајте состојки надвор од линијата MAX LIQUID.

В Инсталирајте го склопот на Pro Extractor Blades на врвот на чашата. Завртете го капакот во насока на стрелките на часовникот додека не се запечати цврсто.

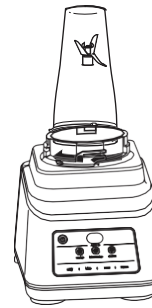

4 Свртете ја чашата наопаку и инсталирајте ја на основата на моторот. Порамнете ги јазичињата на чашата со отворите на основата, а потоа ротирајте ја чашата во насока на стрелките на часовникот додека не кликне на своето место. Откако чашата ќе се заклучи на своето место, притиснете го копчето за вклучување за да го вклучите уредот. Достапните програмски копчиња ќе светнат и уредот ќе биде подготвен за употреба.

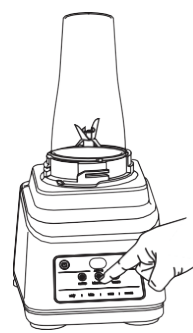

5a Ако користите програма Auto-iQ®, прво изберете ја програмата што најмногу одговара на вашиот рецепт. Претходно поставената функција автоматски ќе престане на крајот од програмата. За да го прекинете уредот во секое време, повторно притиснете ја моментално активната програма.

5b Ако користите рачна програма, изберете ја саканата брзина. Откако состојките ќе ја достигнат посакуваната конзистентност, повторно притиснете го активното копче и почекајте уредот целосно да запре.

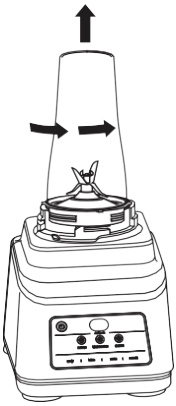

Е За да ја извадите чашата од основата на моторот, свртете ја чашата спротивно од стрелките на часовникот и потоа подигнете ја нагоре.

Ж Отстранете го склопот на сечилата на Pro Extractor со извртување на капачето спротивно од стрелките на часовникот. НЕ чувајте измешана содржина со прикачено склопување на сечилата на Pro Extractor. Внимавајте кога ракувате со склопот на сечилото, бидејќи сечилата се остри.

З Исклучете го уредот со притискање на копчето за вклучување. Исклучете го уредот кога ќе завршите. Погледнете во делот Нега и одржување за упатства за чистење и складирање.

И За да уживате во вашиот пијалок додека сте во движење, поставете го капакот на капакот на чашата за еднократна употреба и завртете го капакот во насока на стрелките на часовникот додека не се запечати цврсто. За да ги чувате состојките во чашата, користете го само капакот за капакот.

ГРИЖА И ОДРЖУВАЊЕ

ЧИСТЕЊЕ

Одделете ги сите делови. Измијте ги сите контејнери во топла вода со сапуница со мека крпа.

- **Рачно миење**
  Измијте ги склоповите на сечилата во топла вода со сапуница користејќи прибор за миење садови со рачка за да избегнете директен контакт со сечилата. Внимавајте кога ракувате со склоповите на сечилата бидејќи сечилата се остри. Темелно исплакнете ги и исушете ги сите делови на воздух.

- **Машина за миење садови**
  Сите додатоци се безбедни за миење садови. Се препорачува капаците, контејнерите и склоповите на сечилата да се поставуваат САМО на горната решетка на машината за миење садови. Уверете се дека склоповите на сечилата се отстранети од нивните контејнери пред да ги ставите во машина за миење садови. Внимавајте кога ракувате со склопови на сечилата.

- **Моторна база**
  Исклучете го уредот и исклучете ја основата на моторот пред да го чистите. Избришете ја основата на моторот со чиста, влажна крпа..

  НЕ користете абразивни крпи, влошки или четки за чистење на основата.

ЧУВАЊЕ

Завиткајте го кабелот за напојување околу обвивката на кабелот на задната страна на основата на моторот. Чувајте го уредот исправено и чувајте ги сите склопови на сечилата внатре или прикачени на нивните соодветни контејнери со нивните капаци заклучени на своето место.

НЕ чувајте измешани или неизмешани состојки во чашата за еднократна услуга со прикачен склоп на Pro Extractor Blades.

НЕ ставајте предмети врз контејнерите. Чувајте ги сите преостанати додатоци покрај единицата или во кабинет каде што нема да бидат оштетени или да создаваат опасност.

РЕСЕТИРАЊЕ НА МОТОРОТ

Овој уред има уникатен безбедносен систем кој спречува оштетување на моторот и погонскиот систем доколку ненамерно го преоптоварите. Ако уредот е преоптоварен, моторот привремено ќе се исклучи. Доколку се случи ова, следете ја постапката за ресетирање подолу.

А Исклучете го уредот од штекерот.

Б Оставете го уредот да се излади приближно 15 минути.

В Отстранете го капакот на контејнерот и склопот на сечилото. Испразнете го садот и проверете дали состојките не го заглавуваат склопот на сечилото.

ВАЖНО: **Погрижете се да не се надминат максималните капацитети**. **Ова е најтипична причина за преоптоварување на апаратот**.

ВОДИЧ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да се намали ризикот од шок и ненамерно работење, исклучете го напојувањето пред решавање на проблеми

Уредот не се вклучува

- Уверете се дека уредот е приклучен.

Дисплејот ќе прочита "--" откако ќе се поврзе со напојување

- Ставете контејнер на основата и го ротирајте во насока на стрелките на часовникот додека контејнерот не кликне на место. Притиснете копче за да ⏻ го вклучите уредот и достапните програми ќе светнат и дека уредот е подготвен за употреба.

На екранот пишува "Er"

- Ако на екранот пишува "Er", исклучете го уредот од приклучокот и го оставете да се олади за време на
  15 минути. Отстранете капакот на контејнерот и сечилото и ја испразните содржината за да се осигурате дека состојките не го заглавуваат сечилото.

Капакот / Pro екстракторните сечила е тешко да се инсталира на чашата

- Ставете чаша на рамна површина. Внимателно го ставете капакот или Pro Extractor Blades на врвот на чашата и ги усогласете нишките така што капакот / Pro Extractor Blades склопот седи рамно на чашата. Вртете во насока на стрелките на часовникот додека не добиете цврсто запечатување.

Единицата не се меша добро; состојките се заглавуваат

- Користењето на Auto-IQ® програмите е најлесниот начин да се постигнат одлични резултати. Пулсовите и паузите им овозможуваат на состојките да се сместат кон сечилата. Ако состојките рутински се заглавуваат, додавањето на течност обично помага.
- Кога ја полните чашата, почнете со свежо овошје или зеленчук, потоа лиснат зеленчук или билки. Потоа додавајте течности или јогурт, потоа семиња, прав или путер од ореви. На крај, додадете мраз или замрзнати состојки.

Основата на моторот нема да се држи на работниот плот или на масата

- Уверете се дека површината и стапалата за всмукување се избришани. Стапалата за всмукување се држат само за мазни површини.
- Всмукувачките нозе нема да се лепат на некои површини како дрво, плочки и неполирани завршни работи.
- **НЕ** се обидувајте да користите единица кога основата на моторот е заглавена на површина која не е сигурна (плоча за сечење, чинии, итн.).

Единицата е тешко да се отстрани од работната површина за складирање

- Ставете ги рацете под двете страни на моторната база и нежно го повлечете уредот нагоре и кон вас.

Единицата прикажува трепкачка " " порака

- Единицата може да открие кој контејнер е на моторната база. Уверете се дека контејнерот и капакот се правилно поставени пред работа. Програмите ќе светнат, покажувајќи кои програми се достапни за секој контејнер.

Единицата не создава снег од цврст іce

- **НЕ** користете мраз кој седел надвор или почнал да се топи. Користите мраз директно од фрижидерот.
- Почнете со неколку импулси, а потоа користете континуиран циклус на мешање.

Рачката на капакот на стомната нема да се склопи

- Ако не е прикачен на стомната, рачката нема да се преклопи. За складирање, ставете капак на стомната и притиснете надолу на рачката додека не кликне на место.
- Почнете со неколку импулси, а потоа користете континуиран циклус на мешање.

РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОИЗВОДОТ

ДВЕ (2) ГОДИНИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЈА

Кога купувате производ во Германија како потрошувач, добивате корист од законските права поврзани со квалитетот на производот ("вашите законски права"). Можете да ги спроведете овие законски права против вашиот трговец. Сепак, во Ninja ние сме толку сигурни во квалитетот на нашите производи ("Производи") што ви даваме дополнителна гаранција од производителот до две години. Оваа гаранција се однесува само на производот ако е купен во нова и неискористена состојба. Овие правила и услови се однесуваат само на нашите гаранции – Вашите законски права како купувач не се засегнати. Имајте на ум дека 2-годишната гаранција е достапна во сите земји на ЕУ и во Велика Британија ако престане да биде земја на ЕУ за време на рокот на гаранцијата.

Условите подолу ги опишуваат предусловите и обемот на нашите гаранции кои се издадени од SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Germany) ("нас", "нашите" или "ние"). Тие не влијаат на вашите законски права или обврски на трговецот и договорот со нив. Истото важи и ако сте го купиле производот директно од Нинџа.

Нинџа® гаранции

Кујнскиот апарат за домаќинство претставува значителна инвестиција. Вашата нова машина треба да работи правилно колку што е можно подолго. Гаранцијата со која доаѓа е важно размислување - и се одразува на тоа колку доверба има производителот во својот производ и квалитетот на производството.

Нашата помошна линија за обслужување на клиенти (0800 000 9063) е отворена од 9:00 до 18:00 часот од понеделник до петок. Слободно е да се јавите, и ќе бидете директно контактирани со претставник на Нинџа. Исто така, ќе најдете онлајн поддршка на www.ninjakitchen.eu.

Како да ја регистрирам мојата гаранција?

Можете да ја регистрирате вашата гаранција онлајн во рок од 28 дена од купувањето. За да заштедите време, ќе ви требаат следните информации за вашата машина:

- Модел бр.
- Сериски број (само ако е достапен)
- Датум на купување на производот (прием или белешка за

испорака) За да се регистрирате онлајн, молиме посетете

www.ninjakitchen.eu **ВАЖНО**

- Гаранцијата го покрива вашиот производ за 2 години почнувајќи од денот на купувањето.
- Молиме чувајте ја потврдата во секое време. Ако треба да ја искористите вашата гаранција, ќе ни треба потврда за да потврдиме дека информациите кои ни се доставени се точни. Неможноста да се произведе валидна потврда ќе ја поништи вашата гаранција.

Кои се придобивките од регистрирањето на мојата гаранција?

Кога ќе ја регистрирате својата гаранција, можете да изберете да го добивате нашиот билтен кој содржи совети, совети и натпревари. Слушнете ги последните вести за новата Нинџа технологија и лансирањата. Ако ја регистрирате вашата гаранција онлајн, ќе добиете инстант потврда дека ги добиле вашите податоци.

За детали за нашата политика за приватност, моля посетете www.ninjakitchen.eu

Колку долго се гарантирани нашите производи?

Нашата доверба во нашиот дизајн и контрола на квалитетот значи дека вашиот производ е гарантиран за вкупно две години.

Што е покриено со гаранцијата?

Поправка или замена (по дискреција на Ninja) на вашиот производ, вклучувајќи ги сите делови и труд во случај на било каков дефект во дизајнот, материјалите и изработката (вклучувајќи ги трошоците за транспорт и испорака). Нашата гаранција е во прилог на вашите законски права како потрошувач.

Што не е покриено со гаранцијата?

- Нормално абење.
- Случајно оштетување, грешки предизвикани од небрежна употреба или грижа, злоупотреба, занемарување, несовесно работење или ракување со кујнскиот апарат што не е во согласност со Нинџа® упатството за употреба со вашата машина.
- Употреба на кујнскиот апарат за било што друго освен за нормални домашни потреби.
- Употреба на делови кои не се монтирани или инсталирани во согласност со упатствата за употреба.
- Употреба надодатоци кои не се нинџа® оригинални компоненти.
- Погрешна инсталација (освен кога е инсталирана од Нинџа®).
- Поправки или измени извршени од страна на други страни освен Нинџа или неговите агенти, поправки или измени извршени од страна на други страни освен Нинџа или неговите агенти, освен ако не можете да покажете дека поправките или измените извршени од страна на други лица не се поврзани со дефектот за кој ја применувате гаранцијата.

Што се случува кога мојата гаранција истекува?

Нинџа не дизајнира производи да траат ограничено време. Ние го цениме тоа што може да постои желба за нашите клиенти да сакаат да ги поправат нивните кујнски апарати по поминатата гаранција. Во овој случај, молиме контактирајте ја нашата бесплатна телефонска линија за помош за клиенти и прашајте за нашата гаранциона програма, на 0800 000 9063.

Каде можам да купам оригинални нинџа резервни делови и додатоци?

Нинџа резервни делови и додатоци се развиени од истите инженери кои го развиле вашиот Нинџа кујнски апарат. На www.ninjakitchen.eu можете да најдете целосен спектар на Нинџа резервни делови, резервни делови и додатоци за сите Нинџа машини

Имајте на ум дека користењето на резервни делови кои не се нинџа може да ја поништи гаранцијата на вашиот производител . Сепак, вашите законски права не се променети.

БЕЛЕШКИ

БЕЛЕШКИ

ЗАБЕЛЕШКА: Зачувајте ги овие упатства. Чувајте за идна референца.

SharkNinja Europe Limited 3150 Century Way Торп Парк Лидс LS15 8ZB Велика Британија

Нинџакујн ЕУ

SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH Excellent Business Center 10 +11/Stock Westhafenplatz 1 60327 Франкфурт на Мајна, Германија

ninjakitchen eu

Илустрациите може да се разликуваат од вистинскиот производ. Ние постојано се стремиме да ги подобриме нашите производи, затоа спецификациите содржани тука се предмет на промена без најава.

AUTO-IQ, NINJA и TOTAL CRUSHING се регистрирани трговски марки на SharkNinja Operating LLC.

© 2021 SharkNinja Operating LLC печатено во

Кина

BN750EU Серија IB REV Mv1 210423

BN750EU

INSTRUKSIONET

2-TO-1 BLENDER ME AUTO-IQ®

ninjakitchen.eu

FALEMINDERIT

Për të blerë një blender Ninja® 2-in-1 me Auto-iQ®

REGJISTRONI BLERJEN TUAJ

ninjakitchen.eu

Skanoni kodin QR duke përdorur pajisjen mobile

SHKRUANI KËTË INFORMACION

Numri i modelit: _____

Numri serial: _____

Data e blerjes: _____
(Mbani faturën)

Dyqan për të blerë: _____

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tensioni: 220-240V~, 50-60Hz

Fuqia: 1200 Watts

JU LUTEMI LEXONI ME KUJDES DHE MBANI PËR REFERENCËN E ARDHSHME

TIP: Modeli dhe numrat serialë mund të gjenden në etiketë me kodin QR në pjesën e pasme të pajisjes pranë kabllos së energjisë.

Ky përcaktim tregon se ky produkt nuk duhet të asgjësohet me mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose shëndetit të njeriut nga hedhja e pakontrolluar e mbeturinave, ricikloni me përgjegjësi për të nxitur ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Ju lutem përdorni
Kthehuni dhe mblidhni sisteme ose kontaktoni shitësin ku është blerë ky produkt. Ata mund ta marrin këtë produkt për riciklim të sigurt në mjedis.

UDHËZIME TË RËNDËSISHME PËR SIGURINË

JU LUTEMI LEXONI ME KUJDES PARA PËRDORIMIT • VETËM PËR PËRDORIM SHTËPIAK

⚠ PARALAJMËRIM

Për të zvogëluar rrezikun e dëmtimit, zjarrit, goditjes elektrike ose dëmtimit të pronës, duhen ndjekur gjithmonë masat bazë të sigurisë, duke përfshirë paralajmërimet e mëposhtme të numëruara dhe udhëzimet e mëvonshme.

1 Lexoni të gjitha udhëzimet para se të përdorni pajisjen dhe aksesorët e saj.

2 Vëzhgoni me kujdes dhe ndiqni të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet. Kjo njësi përmban lidhje elektrike dhe pjesë lëvizëse që potencialisht përbëjnë një rrezik për përdoruesin.

3 Merrni kohë dhe tregoni kujdes gjatë zhbllokimit dhe vendosjes së pajisjes. Kjo pajisje përmban tehe të mprehta dhe të lirshme që mund të shkaktojnë dëmtime nëse trajtohen gabimisht.

4 Bëni një inventar të të gjithë përmbajtjes për t'u siguruar që të keni të gjitha pjesët që ju nevojiten për të operuar pajisjen tuaj siç duhet dhe në mënyrë të sigurt.

5 Tehet janë të mprehta. Trajtoje me kujdes.

6 Ky produkt është i pajisur me teh të plotë shtypës® dhe një montim prerës.**Gjithmonë të** jetë i kujdesshëm kur trajtimin blades. Blades janë të mprehtë dhe nuk janë të mbyllur në vend në kontejnerët e tyre. Blades janë projektuar për t'u hequr për të lehtësuar pastrimin dhe zëvendësimin nëse është e nevojshme. **Vetëm** kapeni tehun nga maja e trungut. Nëse nuk jeni të kujdesshëm kur përdorni tehet, do të rezultoni në rrezikun e prerjeve.

7 **GJITHMONË** përdorni kujdes kur përdorni thikat Pro Extractor. **VETËM** kapni montimin Pro Extractor Blades nga perimetri i jashtëm i bazës së tehut. Nëse nuk jeni të kujdesshëm gjatë trajtimit të tehut, do të rezultoni në rrezikun e prerjeve.

8 Zhbllokoni pajisjen, pastaj zhbllokoni pajisjen kur nuk është në përdorim, para se të montoni ose çmontoni pjesët dhe para se të pastroni. Për ta zhbllokuar, kapni prizën e trupit dhe hiqeni nga priza. **KURRË mos** e fikni duke kapur dhe tërhequr kabllon fleksibël.

9 Lani çdo zonë që mund të vijë në kontakt me ushqimin para përdorimit.

10 Para çdo përdorimi, inspektoni shpatat për dëmtime. Nëse tehu është i përkulur ose dyshohet dëmtimi, kontaktoni SharkNinja për të rregulluar një zëvendësim.

11 **MOS** e përdorni këtë pajisje jashtë. Ajo është e destinuar për përdorim shtëpiak brenda shtëpisë
Vetëm përdore.

12 **MOS** e përdorni një pajisje me një kabllo ose prizë të dëmtuar, ose
Pajisja nuk funksionon ose është hedhur ose dëmtuar në asnjë mënyrë. Kjo pajisje nuk ka pjesë të përdorshme për përdoruesit. Nëse dëmtohet, kontaktoni SharkNinja për shërbim.

13 Kjo pajisje ka shenja të rëndësishme në tehun në soket. I gjithë kordoni i energjisë nuk është i përshtatshëm për zëvendësim. Nëse dëmtohet, ju lutemi kontaktoni SharkNinja për shërbim.

14 Kabllot e zgjatjes nuk duhet të përdoren me këtë pajisje.

15 Për t'u mbrojtur nga rreziku i goditjes elektrike, **mos** e zhytni pajisjen ose mos lejoni që kordoni i energjisë të hyjë në çfarëdo forme të lëngshme.

16 **MOS** lejoni që kordoni të varet mbi skajet e tavolinave ose të sipërfaqeve të punës.

Kablloja mund të lidhet dhe ta largojë pajisjen nga sipërfaqja e punës.

17 **MOS** lejoni që pajisja ose kablloja të bien në kontakt me sipërfaqet e ngrohta, duke përfshirë sobat dhe pajisje të tjera për ngrohje.

18 **GJITHMONË** përdoreni pajisjen në një sipërfaqe të thatë dhe të sheshtë.

19 **MOS** lejoni që fëmijët ta përdorin këtë pajisje ose ta përdorin si lodër. Kërkohet mbikëqyrje e ngushtë kur përdoret ndonjë pajisje pranë fëmijëve. Mbajeni pajisjen dhe kabllon jashtë mundësive të fëmijëve.

20 Kjo pajisje **nuk** ka për qëllim të përdoret nga njerëz me aftësi fizike, shqisore ose mendore të reduktuara, ose mungesë të përvojës dhe njohurive, përveç nëse atyre u është dhënë mbikëqyrje apo udhëzim në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.

21 VETËM përdorni aksesorë dhe aksesorë që janë të pajisur me produktin ose janë të rekomanduara nga SharkNinja. Përdorimi i aksesorëve, duke përfshirë kavanozat e konservimit, që nuk janë të rekomanduara ose të shitura nga SharkNinja mund të shkaktojë zjarr, goditje elektrike ose dëmtime.

22 KURRË mos vendosni një teh në bazën e motorit pa e ngjitur më parë në enën e përshtatshme (shtambë ose kupë) me kapakun gjithashtu në vend.

23 Mbajini duart, flokët dhe rrobat jashtë kontejnerit kur ngarkoni dhe punoni.

24 Gjatë punës dhe trajtimit

Shmangni kontaktin me pjesët lëvizëse.

25 **MOS** mbushni kontejnerët pranë **MAX FILL** ose **MAX** LIQUID lines.

26 **MOS** e përdorni pajisjen me një enë bosh.

27 **MOS i** bëni kontejnerët me mikrovalë ose aksesorët e pajisur me pajisjen.

28 **KURRË mos** e lini pajisjen pa mbikëqyrje kur jeni në përdorim.

29 **MOS** përzieni lëngjet e nxehta. Kjo mund të rezultojë në rritjen e presionit dhe ekspozimin ndaj avujve që mund të përbëjnë një rrezik Për përdoruesin që digjet.

30 **MOS** i përpunoni përbërësit e thatë me një filxhan përzjerje për një shërbim të vetëm dhe Asambletë e teheve nxjerrëse, shtambave dhe teheve të plota shtypëse®, Ose kupën CPU dhe montimin e tehut.

31 Për të zvogëluar rrezikun e dëmtimit, mos vendosni kurrë një teh ose disk në bazë pa e vënë më parë pjatën në vend siç duhet.

32 **MOS** kryeni operacione bluarjeje me kupën e përzierjes për një shërbim dhe Pro Extractor Blades Assembly, shtambë dhe teh shtypëse® totale.

33 **KURRË mos** e përdorni pajisjen pa kapakë ose kapakë. **Mos** u përpiqni të mposhtni mekanizmin e bllokimit. Sigurohuni që kontejneri dhe kapaku të jenë të pozicionuar siç duhet para operacionit.

34 Para operacionit, sigurohuni që të gjitha pajisjet të hiqen nga kontejnerët. Moslargimi i ustensileve mund të bëjë që kontejnerët të thyhen dhe potencialisht të rezultojnë në lëndime trupore dhe dëmtime të pronës.

RUAJI KËTO UDHËZIME

UDHËZIME TË RËNDËSISHME PËR SIGURINË

JU LUTEMI LEXONI ME KUJDES PARA PËRDORIMIT • VETËM PËR PËRDORIM SHTËPIAK

⚠ PARALAJMËRIM

Për të zvogëluar rrezikun e dëmtimit, zjarrit, goditjes elektrike ose dëmtimit të pronës, duhen ndjekur gjithmonë masat bazë të sigurisë, duke përfshirë paralajmërimet e mëposhtme të numëruara dhe udhëzimet e mëvonshme.

35 Mbajini duart dhe pajisjet jashtë kontejnerëve ndërsa preni për të zvogëluar rrezikun e dëmtimit të rëndë ose dëmtimit të përzierjes. Një gërvishtje mund të përdoret **vetëm** kur përzierësi është ose procesori nuk punon. Kur përdorni CPU, gjithmonë përdorni një përforcues ushqimi për të shtuar ushqim. **Asnjëherë mos** shtoni ushqim me dorë.

36 Nëse gjeni përbërës të papërzier që ngjiten në anët e xhamit, ndaloni pajisjen, hiqni tehun dhe përdorni një grirës për të hequr përbërësit.

37 **MOS** e hapni kapakun e kullimit të ibrikut ndërkohë që përzierësi është duke vrapuar.

38 Nëse gjeni përbërës të papërzier që ngjiten në anët e shtambës, ndaloni pajisjen, hiqni kapakun dhe përdorni një spatula për të hequr përbërësit. **KURRË mos** i fut duart në shtambë, pasi mund të hysh në një nga tehet dhe të përjetosh një prerje.

39 **MOS** u përpiq ta heqësh kontejnerin ose kapakun nga baza e motorit, ndërkohë që tehu është ende duke u kthyer. Lejoni që njësia të vijë në një ndalesë të plotë para se të heqë kapakët dhe kontejnerët.

40 Nëse pajisja mbinxehet, çelësi termik do të aktivizojë dhe çaktivizojë përkohësisht motorin. Për ta rivendosur, fikeni pajisjen dhe lejojeni të ftohet për rreth 15 minuta para se ta përdorni përsëri.

41 **MOS** i ekspozoni kontejnerët dhe pajisjet ndaj ndryshimeve ekstreme të temperaturës .

42 Pasi përpunimi të jetë i plotë, sigurohuni që tehu të hiqet **para se** të zbrazni përmbajtjen e enës. Hiqeni tehun duke kapur me kujdes majën e boshtit dhe duke e nxjerrë nga kontejneri. Mosarritja e heqjes së tehut para zbrazjes së kontejnerit rezulton në rrezikun e prerjeve.

43 Nëse jeni duke përdorur një lugë shtambësh, mbajeni kapakun në vend në enë ose sigurohuni që kapaku të jetë ndezur kur derdhet për të shmangur rrezikun e dëmtimit.

44 Hiqini tehet Pro Extractor nga kupa e servirjes së disponueshme pasi përzierja të jetë e plotë. **MOS** i ruani përbërësit para ose pas
Përziejini në kupë me montimin e tehut të ngjitur. Disa ushqime mund të përmbajnë përbërës aktivë ose të lëshojnë tym që do të zgjerohen nëse lihen në një enë të vulosur, duke rezultuar në një presion të tepruar që mund të përbëjë një rrezik dëmtimi.

45 Fuqia maksimale për këtë pajisje është e bazuar në Montimin Pro Extractor Blades dhe konfigurimet e Kupës me një shërbim. Konfigurime të tjera mund të tërheqin më pak energji ose elektricitet.

46 **MOS e** zhytni bazën e motorit ose panelin e kontrollit në ujë ose lëngje të tjera. **MOS** e spërkatni bazën motorike ose panelin e kontrollit me ndonjë lëng.

47 **MOS** u përpiq t'i mprehësh tehet.

48 Fikni njësinë dhe shkëputni bazën motorike para se të pastroni.

RUAJI KËTO UDHËZIME

PJESËT

Ka aksesorë të ndryshëm që janë kompatibël me këtë seri blenderësh.

SHËNIM: Dera e sipërme e kutisë suaj shfaq aksesorët e përzgjedhur që përfshihen me modelin tuaj.

PJESËT

A Kapaku i kupës

2.1L* Total Crushing® Glass

A Baza motorike

(Kablloja e energjisë së furnizuar nuk tregohet)

B Tehe të plota shtypëse®

C Kapaku i lugës

D Thika të palosshme për nxjerrësin

E 700ml* Filxhan për shërbim

F *1.9L kapaciteti maksimal i lëngjeve.

G * 650 ml. Kapaciteti maksimal i lëngjeve.

A

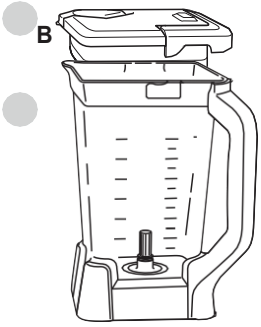

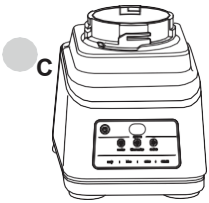

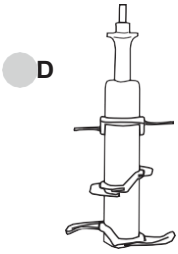

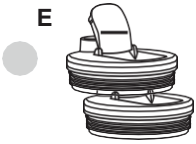

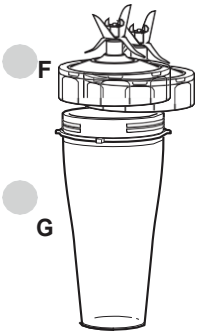

PARA PËRDORIMIT TË PARË

E RËNDËSISHME: Rishiko të gjitha paralajmërimet në faqet 36-38 para se të procedosh.

A E DI?

- • Ju mund të pini pijet tuaja gjatë udhëtimit duke përdorur kapakun e lugës.

SHËNIM: Të gjithë aksesorët janë pa BPA dhe lavaman i sigurt për larjen e pjatalarësve. Këshillohet që kontejnerët, kapakët dhe asambletë e tehut të vendosen në pjesën e sipërme të lavamanit. Sigurohuni që montimet dhe kapakët e tehut të hiqen nga kontejnerët para se t'i vendosni në lavaman. Kini kujdes kur trajtoni asambletë e tehut

A Hiqni të gjitha materialet e paketimit nga pajisja. Kini kujdes kur zhballoni asambletë e tehut, pasi tehet janë të mprehta.

B Tehu i plotë® shtypës nuk është i mbyllur në vendin e tyre në kontejnerët e tyre. Trajtojini tehet totale të dërrmimit® duke kapur majën e trungut.

C Trajtojeni montimin e tehut Pro Extractor duke kapur rreth perimetrit të bazës së palosjes së tehut.

D Lani enët, kapakët dhe asambletë e tehut në ujë të ngrohtë e sapun, duke përdorur ustensilet e larjes së pjatalarësve me dorezë për të shmangur kontaktin e drejtpërdrejtë me tehet. Kini kujdes kur merreni me montazhet e tehut, pasi tehet janë të mprehta.

E Rinconi mirë dhe ajri thahet në të gjitha zonat.

F Fshije panelin me një pëlhurë të butë, lëre të thahet plotësisht para se ta përdorësh.

KARAKTERISTIKAT

Përdorni butonin e energjisë për të ndezur ose fikur pajisjen.

PROGRAMET AUTO-IQ®
Programet inteligjente kombinojnë modele unike përzierjeje dhe pauzash që bëjnë punën për ju. Pasi të zgjidhet një program preset, ai do të fillojë menjëherë dhe automatikisht do të ndalet kur përzierja të përfundojë. Për të ndaluar shuffling para përfundimit të programit, shtypni përsëri butonin aktiv aktualisht.

PROGRAMET AUTO-IQ

BLEND
Bëni pije që përmbajnë fruta të freskëta ose të ngrira , lëngje dhe akull, ose përzieni salsa , salca dhe salsa.

MAX BLEND
Ideale për përbërësit më të fortë, duke përfshirë shufrat, farat dhe stemat, ose kur doni një rezultat edhe më të lëmuar.

CRUSH
Kthejini përbërësit e akullit dhe të ngrirë në një përzierje pijesh dhe ëmbëlsirash të ngrira.

PROGRAMET MANUALE

E ULËT, E MESME DHE E LARTË
Kur zgjidhet, secila nga këto shpejtësi shkon vazhdimisht deri sa shtypet përsëri për t'u mbyllur. Ata nuk punojnë së bashku me ndonjë program Auto-iQ.

PULSI
Ofron kontroll më të madh të pulsit dhe përzierjes. Funksionon vetëm kur pulsi shtypet . Përdorni shtypëse të shkurtra për impulse të shkurtra dhe shtypje të gjata për impulse të gjata.

SHËNIM: Pajisja mund të zbulojë se cila anije është instaluar në bazën e motorit. Vetëm funksionet e disponueshme për një enë të veçantë do të ndizen në panelin e kontrollit.

PËRDORIMI I ENËS SHTYPËSE (TOTAL CRUSHING® JUG)

E RËNDËSISHME: Rishiko të gjitha paralajmërimet në faqet 36-38 para se të procedosh.

E RËNDËSISHME: Si një veçori sigurie, nëse ibriku dhe kapaku nuk montohen siç duhet, kohëmatësi do të shfaqë «.....» Dhe motori do të mbyllet. Nëse kjo ndodh, përsëritni hapin 5 në faqen tjetër. Kur rruaza dhe kapaku të montohen siç duhet, LED-të në dorezat e programit do të ndriçohen, duke treguar se pajisja është gati për përdorim.

SHËNIM: Programet Auto-iQ® kanë thyerje dhe ndryshime shpejtësie gjatë gjithë ciklit.

SHËNIM: Mos shtoni përbërësit para se të instaloni Tehun Total Ccrushing®.

SHËNIM: Nëse Tehet Totale të Dërrmimit® nuk janë të instaluara plotësisht, ju nuk do të jeni në gjendje të instaloni dhe mbyllni mbulesën.

SHËNIM: Doreza e kapakut të kupës nuk do të paloset nëse nuk është e lidhur me kupën. Simbolet në trekëndësh duhet të jenë të radhitura që kapaku të kyçet dhe pajisja të funksionojë.

A Ndizeni bazën e motorit dhe vendoseni në një sipërfaqe të pastër, të thatë dhe të sheshtë, si një tavolinë pune ose një tavolinë.

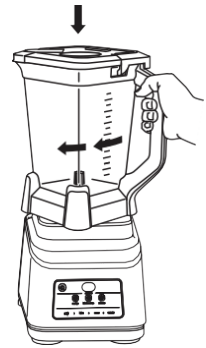

B Ulni tiganin dërrmues total në bazën e motorit. Doreza duhet të rreshtohet pak në të djathtë, dhe kupa duhet të orientohet në mënyrë që simbolet LOCK të jenë të dukshme në bazën e motorit. Rrotullojeni tiganin në drejtim të orës derisa të klikohet në vend.

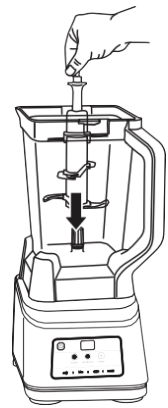

C Kini kujdes, kapni Tehet Totale të Dërrmimit® nga maja e trungut dhe vendosini ato në ingranazhet e vozitjes në kupë. Vini re se montimi i tehut do të përshtatet lirshëm në pajisjet e vozitjes.

D Shtoni përbërësit në gotë. MOS i shtoni përbërësit përtej vijës MAX LIQUID në enë.

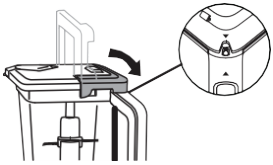

5 Vendoseni kapakun në kupë, duke e radhitur simbolin trekëndësh në kapak me simbolin trekëndësh në dorezë. Shtypni dorezën poshtë derisa të klikohet në vend. Simbolet trekëndëshe duhet të rreshtohen që kapaku të kyçet dhe pajisja të funksionojë. Pasi kapaku të jetë kyçur në vend, shtypni butonin e energjisë për të ndezur pajisjen. Butonat e programit në dispozicion do të ndizen dhe pajisja do të jetë gati për përdorim.

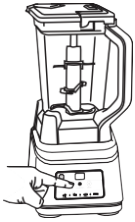

6a Nëse jeni duke përdorur programin Auto-iQ®, së pari zgjidhni programin që i përshtatet më së miri recetës suaj. Funksioni preset automatikisht do të ndalet në fund të programit. Për të ndërprerë pajisjen në çdo kohë, shtypni përsëri butonin aktualisht aktiv.

6b Nëse po përdorni një program manual, zgjidhni shpejtësinë e dëshiruar. Pasi përbërësit të kenë arritur konsistencën e dëshiruar, shtypni përsëri butonin aktiv dhe prisni që njësia të vijë në një ndalesë të plotë.

7 Për të hequr tiganin nga baza e motorit, kthejeni tiganin në drejtim të kundërt dhe pastaj ngrini lart.

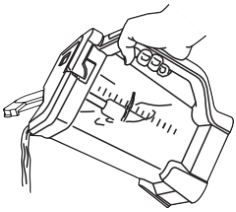

8a Për të derdhur përzierje më të holla, kontrolloni se kapaku ka ngecur në vend, dhe pastaj hapni kapakun e lugës.

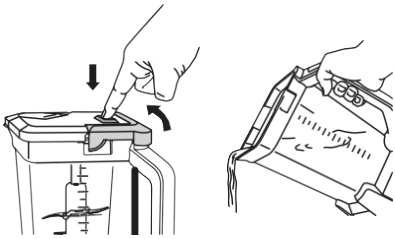

8b Për përzierjet më të trasha që nuk mund të zbrazen përmes lugës, hiqni kapakun dhe Tehet Totale të Dërrmimit® para se t'i derdhni ato. Për të hequr kapakun, shtypni butonin RELEASE dhe ngrini dorezën. Për të hequr montimin e tehut, kapeni me kujdes nga maja e boshtit dhe tërhiqeni drejt e lart.

9 Fike njësinë duke shtypur butonin e energjisë. Fike njësinë kur të mbarojë. Referojuni seksionit të Kujdesit dhe Mirëmbajtjes për udhëzimet e pastrimit dhe ruajtjes.

DUKE PËRDORUR GOTËN PËR NJË SHËRBIM TË VETËM

E RËNDËSISHME: Rishiko të gjitha paralajmërimet në faqet 36-38 para se të procedosh.

SHËNIM: Programet Auto-iQ® kanë thyerje dhe ndryshime shpejtësie gjatë gjithë ciklit.

A Ndizeni bazën e motorit dhe vendoseni në një sipërfaqe të pastër, të thatë dhe të sheshtë, si një tavolinë pune ose një tavolinë.

B Shtoni përbërësit në filxhan për një shërbim të vetëm. MOS shtoni përbërës jashtë linjës MAX LIQUID.

C Instaloni montimin Pro Extractor Blades në majë të filxhanit. Vidhos kapakun në drejtim të orës derisa të vuloset fort.

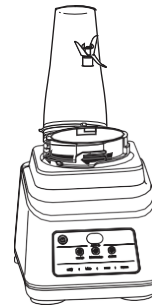

4 Kthejeni kupën me kokë poshtë dhe instalojeni në bazën e motorit. Rreshtoni tablat e kupës me slots në bazë, dhe pastaj rrotulloni kupën në drejtimin e orës derisa të klikohet në vend. Pasi kupa të jetë kyçur në vend, shtypni butonin e energjisë për të ndezur pajisjen.

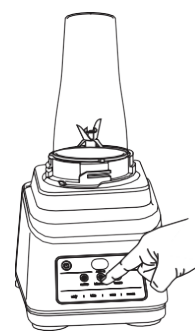

5a Nëse jeni duke përdorur programin Auto-iQ®, së pari zgjidhni programin që i përshtatet më së miri recetës suaj. Funksioni preset do të ndalet automatikisht në fund të programit. Për të ndaluar pajisjen në çdo kohë, shtypni përsëri programin aktualisht aktiv.

5b Nëse po përdorni një program manual, zgjidhni shpejtësinë e dëshiruar. Pasi përbërësit të kenë arritur konsistencën e dëshiruar, shtypni përsëri butonin aktiv dhe prisni që pajisja të ndalet plotësisht.

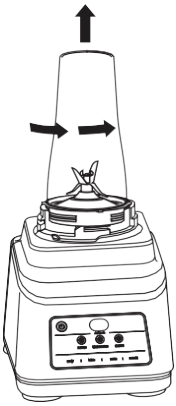

F Për të hequr kupën nga baza e motorit, kthejeni kupën në drejtim të kundërt dhe pastaj ngrini lart.

G Hiqe montimin e tehut Pro Extractor duke e përdredhur kapakun në mënyrë të kundërt. MOS i ruani përmbajtjet e përziera me montimin e tehut të Nxjerrësit Pro të ngjitur. Kini kujdes kur merreni me montimin e tehut, pasi tehet janë të mprehta.

H Fike pajisjen duke shtypur butonin e energjisë. Fike pajisjen kur të mbarosh. Shih seksionin e Kujdesit dhe Mirëmbajtjes për udhëzimet e pastrimit dhe magazinimit.

I Për të shijuar pijen tuaj gjatë udhëtimit, vendoseni kapakun në kapakun e filxhanit të disponueshëm dhe vidhosni kapakun në drejtim të orës derisa të vuloset fort. Për të ruajtur përbërësit në kupë, përdorni vetëm kapakun në kapak.

KUJDESI DHE MIRËMBAJTJA

PASTRIMI

Ndajini të gjitha ndarjet, lani të gjitha enët në ujë të ngrohtë sapun me një pëlhurë të butë.

- **Larja e duarve**
  Lajini asambletë e tehut në ujë të ngrohtë sapun duke përdorur ustensilet e larjes së pjatave me një dorezë për të shmangur kontaktin e drejtpërdrejtë me tehet. Kini kujdes kur merreni me montimet e tehut pasi tehet janë të mprehta. Rinconi mirë dhe ajri thahet në të gjitha zonat.

- **Larësi i pjatalarësve**
  Të gjitha aksesorët janë të sigurt për larjen e pjatalarësve. Këshillohet që kapakët, kontejnerët dhe kuvendet e tehut të vendosen vetëm në raftin e sipërm të lavamanit. Sigurohuni që asambletë e tehut të hiqen nga kontejnerët e tyre para se t'i vendosni në lavatriçe. Kini kujdes kur merreni me asambletë e paleve.

- **Baza motorike**
  Fike njësinë dhe shkëpute bazën motorike para se ta pastrosh. Fshijeni bazën e motorit me një leckë të pastër dhe të lagësht.

  MOS përdorni leckë abrasive, rroba larëse ose furça për të pastruar substratin.

MAGAZINIMI

Mbështilleni kordonin e energjisë rreth kasapit të kabllos në pjesën e pasme të bazës motorike. Mbajeni njësinë drejt dhe mbani të gjitha asambletë e tehut brenda ose të ngjitura në kontejnerët e tyre përkatës me kapakët e mbyllur në vend.

MOS i ruani përbërësit e përzier ose të papërzier në kupën e shërbimit të disponueshme me Tehet Pro Extractor të ngjitura.

MOS i vendosni objektet në majë të kontejnerëve. Mbani çdo aksesorë të mbetur pranë njësisë ose në një kabinet ku nuk do të dëmtohen ose nuk do të krijojnë një rrezik.

RIVENDOSJA E MOTORIT

Kjo pajisje ka një sistem sigurie unik që parandalon dëmtimin e motorit dhe sistemit të vozitjes nëse e mbingarkoni pa dashje. Nëse pajisja është e mbingarkuar, motori do të mbyllet përkohësisht. Nëse kjo ndodh, ndiqni procedurën e rivendosjes më poshtë.

A Zhblloko pajisjen.

B Lëreni njësinë të ftohet për rreth 15 minuta.

C Hiqni kapakun e kontejnerit dhe montimin e tehut. Zbrazni kontejnerin dhe kontrolloni se përbërësit nuk po e bllokojnë montimin e tehut.

E RËNDËSISHME: Sigurohuni që kapacitetet maksimale të mos tejkalohen. Ky është shkaku më tipik i mbingarkesës së aparatit.

UDHËZUESI PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMEVE

KUJDES: Për të zvogëluar rrezikun e goditjes dhe operacionit të paqëllimshëm, fikni furnizimin me energji elektrike para se të zgjidhni problemet

Pajisja nuk ndizet

- Sigurohuni që pajisja të jetë e lidhur.

Ekrani do të lexojë "--" pas lidhjes me fuqinë

- Vendoseni enën në bazë dhe rrotullojeni në drejtimin e orës derisa kontejneri të klikohet në vend. Shtypni një buton për të ⏻ ndezur pajisjen dhe programet e disponueshme do të ndizen dhe pajisja është gati për përdorim.

Ekrani thotë "Er"

- Nëse ekrani thotë "Er", zhblloko pajisjen dhe lejoje të ftohet gjatë 15 minuta. Hiqni kapakun dhe tehun e kontejnerit dhe zbrazni përmbajtjen për t'u siguruar që përbërësit të mos e bllokojnë tehun.

Kapaku/Pro janë të vështira për t'u instaluar në kupë

- Vendoseni kupën në një sipërfaqe të sheshtë. Vendosni me kujdes kapakun ose Pro Extractor Blades në majë të filxhanit dhe rreshtoni brinjat në mënyrë që kapaku/Pro Extractor Blades montimi të ulet i sheshtë mbi kupë. Rrotullohuni në drejtimin e orës derisa të merrni një vulë të fortë.

Njësia nuk përzihet mirë; Përbërësit ngecin

- Përdorimi i programeve Auto-IQ® është mënyra më e lehtë për të arritur rezultate të mëdha. Impulset dhe pauzat lejojnë që përbërësit të vendosen drejt tehut. Nëse përbërësit ngecin në mënyrë rutinore, shtimi i lëngut zakonisht ndihmon.
- Kur mbushni gotën, filloni me fruta ose perime të freskëta, pastaj perime me gjethe ose barëra, pastaj shtoni lëngje ose kos, pastaj fara, pluhur ose gjalpë arrash. Së fundi, shtoni akull ose përbërës të ngrirë.

Baza e motorit nuk do të mbahet në countertop ose në tavolinë

- Sigurohuni që sipërfaqja dhe këmbët e thithjes të jenë fshirë pastër. Këmbët e thithjes mbahen vetëm në sipërfaqe të lëmuara.
- Këmbët e thithjes nuk do të ngjiten në disa sipërfaqe të tilla si druri, tjegullat dhe fundet e papolitizuara.
- **MOS** u përpiq të përdorësh një njësi kur baza e motorit ngec në një sipërfaqe që nuk është e sigurt (dërrasa prerëse, pllakat etj.).

Njësia është e vështirë për t'u hequr nga desktopi i magazinimit

- Vendosini duart nën të dy anët e bazës motorike dhe tërhiqeni me butësi pajisjen lart dhe drejt jush.

Njësia shfaq një mesazh të ndezur " "

- Njësia mund të zbulojë se cili konteiner është në bazën motorike. Sigurohuni që kontejneri dhe kapaku të jenë të pozicionuar siç duhet para operacionit. Programet do të ndriçojnë, duke treguar se cilat programe janë në dispozicion për çdo kontejner.

Njësia nuk krijon borë nga akulli i ngurtë

- **MOS** përdorni akull që është ulur jashtë ose ka filluar të shkrijë.
- Filloni me disa impulse dhe më pas përdorni një cikël të vazhdueshëm përzierjeje.

Doreza në kapakun e shtambës nuk do të paloset

- Nëse nuk është e lidhur me enë, doreza nuk do të paloset; për ruajtjen, vër një kapak në enë dhe shtype poshtë në dorezë derisa të klikohet.
- Filloni me disa impulse dhe më pas përdorni një cikël të vazhdueshëm përzierjeje.

REGJISTRIMI I PRODUKTIT

DY (2) GARANCI E KUFIZUAR VJETORE

Kur blini një produkt në Gjermani si konsumator, përfitoni të drejta ligjore që lidhen me cilësinë e produktit ("të drejtat tuaja ligjore"). Ju mund t'i zbatoni këto të drejta ligjore kundër tregtarit tuaj. Megjithatë, në Ninja ne jemi aq të sigurt në cilësinë e produkteve tona ("Produktet") që ne ju japim një garanci shtesë të prodhuesit deri në dy vjet. Kjo garanci vlen vetëm për produktin nëse është blerë në një gjendje të re dhe të papërdorur. Këto terma dhe kushte zbatohen vetëm për garancitë tona
Të drejtat tuaja ligjore si blerës nuk preken. Vini re se garancia 2-vjeçare është në dispozicion në të gjitha vendet e BE-së dhe në Mbretërinë e Bashkuar nëse pushon së qeni një vend i BE-së gjatë periudhës së garancisë.

Termat dhe kushtet më poshtë përshkruajnë parakushtet dhe fushëveprimin e garancive tona të lëshuara nga SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Gjermani) ("ne", "ne" ose "ne"). Ato nuk ndikojnë në të drejtat ose detyrimet tuaja ligjore të tregtarit dhe në kontratën me ta. E njëjta gjë vlen edhe nëse e keni blerë produktin direkt nga Ninja.

Garancitë Ninja®

Pajisjet e kuzhinës janë një investim i rëndësishëm. Makina juaj e re duhet të funksionojë siç duhet për sa më gjatë që të jetë e mundur. Garancia që vjen me të është një konsideratë e rëndësishme – dhe ajo pasqyron se sa besim ka prodhuesi në produktin e tyre dhe cilësinë e prodhimit.

Linja jonë e ndihmës për shërbimin ndaj klientit (0800 000 9063) është e hapur nga ora 9:00 deri në 6:00 pm të hënën deri të premten. Ndjehuni të lirë të telefononi, dhe do të kontaktoheni drejtpërdrejt nga një përfaqësues Ninja. Ju gjithashtu do të gjeni mbështetje online në www.ninjakitchen.eu.

Si ta regjistroj garancinë time?

Ju mund të regjistroni garancinë tuaj online brenda 28 ditëve të blerjes. Për të kursyer kohë, ju do të keni nevojë për informacionin e mëposhtëm në lidhje me makinën tuaj:

- Modeli nr.
- Numri serial (vetëm nëse është i disponueshëm)
- Data e blerjes së produktit (fatura ose shënimi i dorëzimit) Për t'u

regjistruar online, ju lutemi vizitoni www.ninjakitchen.eu **RËNDËSISHME**

- Garancia mbulon produktin tuaj për 2 vjet duke filluar nga dita e blerjes.
- Ju lutem mbani konfirmimin në çdo kohë. Nëse keni nevojë të përdorni garancinë tuaj, ne do të kemi nevojë për konfirmim për të konfirmuar se informacioni që na është dhënë është i saktë. Dështimi për të prodhuar një çertifikatë të vlefshme do të anulojë garancinë tuaj.

Cilat janë përfitimet e regjistrimit të garancisë sime?

Kur regjistroni garancinë tuaj, ju mund të zgjidhni të merrni buletinin tonë që përmban këshilla, këshilla dhe konkurse. Dëgjoni lajmet më të fundit mbi teknologjinë e re Ninja dhe nisjet. Nëse e regjistroni garancinë tuaj online, do të merrni konfirmimin e menjëhershëm se keni marrë informacionin tuaj.

Për detaje mbi politikën tonë të privatësisë, ju lutem vizitoni www.ninjakitchen.eu

Sa kohë janë të garantuara produktet tona?

Besimi ynë në dizajnin tonë dhe kontrollin e cilësisë do të thotë se produkti juaj është i garantuar për një total prej dy vjetësh.

Çfarë mbulohet nga garancia?

Riparimi ose zëvendësimi (sipas dëshirës së Ninja) të produktit tuaj, duke përfshirë të gjitha pjesët dhe punën në rast të ndonjë defekti në dizajn, materiale dhe punë (duke përfshirë kostot e transportit detar dhe të transportit detar). Garancia jonë është përveç të drejtave tuaja statutore si konsumator.

Çfarë nuk mbulohet nga garancia?

- Veshje normale.
- Dëmtime aksidentale, gabime të shkaktuara nga përdorimi ose kujdesi neglizhent, keqpërdorimi, neglizhenca, operimi i paskrupullt ose trajtimi i pajisjeve të kuzhinës që nuk përputhen me Udhëzimet Ninja® për përdorimin e makinës suaj.
- Përdorni pajisje kuzhine për çdo gjë tjetër përveç nevojave normale të shtëpisë.
- Përdorimi i pjesëve që nuk janë të instaluara ose të instaluara në përputhje me udhëzimet për përdorim.
- Përdorni aksesorë që nuk janë përbërës origjinalë ninja® .
- Instalim i pasaktë (përveç kur instalohet nga Ninja®).
- Riparimet apo ndryshimet e bëra nga palë të tjera përveç Ninja ose agjentëve të tij, riparimet apo ndryshimet e bëra nga palë të tjera përveç Ninja apo agjentëve të tij, përveç nëse mund të tregoni se riparimet apo ndryshimet e bëra nga të tjerët nuk janë të lidhura me defektin për të cilin ju zbatoni garancinë.

Çfarë ndodh kur garancia ime skadon?

Ninja nuk projekton produkte për të zgjatur për një kohë të kufizuar. Ne vlerësojmë se mund të ketë një dëshirë për klientët tanë që të duan që pajisjet e tyre të kuzhinës të riparohen pasi garancia të ketë kaluar. Në këtë rast, ju lutemi kontaktoni linjën tonë të ndihmës së klientit pa pagesë dhe pyetni rreth programit tonë të garancisë, në 0800 000 9063.

Ku mund të blej pjesë dhe aksesorë të vërtetë ninja?

Pjesët dhe aksesorët e këmbimit ninja janë zhvilluar nga të njëjtët inxhinierë që zhvilluan pajisjen tuaj të kuzhinës Ninja. Në www.ninjakitchen.eu ju mund të gjeni një gamë të plotë të pjesëve rezervë Ninja, pjesë këmbimi, dhe pajisje për të gjitha makinat Ninja

Mbani parasysh se përdorimi i pjesëve zëvendësuese jo-ninja mund të anulojë garancinë e prodhuesit tuaj . Megjithatë, të drejtat tuaja ligjore nuk kanë ndryshuar.

SHËNIMET

SHËNIMET

SHËNIM: Mbajini këto udhëzime. Mbaje për referencën e ardhshme.

SharkNinja Europe Limited 3150 Century Way Thorpe Park Leeds LS15 8ZB Mbretëria e Bashkuar

Ninjakujn EU

SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH Qendra e Shkëlqyer e Biznesit 10 +11/Stock Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt am Main, Gjermani

Ninjakitchen

Ilustrimet mund të ndryshojnë nga produkti i vërtetë. Ne jemi vazhdimisht duke u përpjekur për të përmirësuar produktet tona, kështu që specifikimet e përmbajtura këtu janë subjekt i ndryshimit pa njoftim.

AUTO-IQ, NINJA dhe TOTAL CRUSHING janë marka tregtare të regjistruara të SharkNinja Operating LLC.

© 2021 SharkNinja Operating LLC Printed in

China

BN750EU Seria IB REV Mv1 210423

COMTRADE DISTRIBUTION

Друштво за производство, промет и услуги **Комтреј Дистрибуција Скопје**/

Kompani për prodhim, shitje dhe shërbime **Comtrade Distribution Shkup**

Продажба и сервис/Shitje dhe servis: Скопје, Бул.Киро Григоров бр.13, Skopje, Kiro Gligorov 13

Тел/Фах- Tel/Fach: 02 3090 050 3091 112/

ГАРАНТЕН ЛИСТ/ FLETË GARANCIONI

Податоци за крајниот корисник/ Të dhënat e përdoruesit fundor:

Име и презиме (име на фирма)/Emri dhe mbiemri (emri i kompanisë)_____

Адреса/ Adresë:_____

Потпис на корисникот/Nënshkrimi i përdoruesit:_____ број на л.к/Numri i ID-së_____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë)_____

Во/ Në_____, Дата/Data:_____ **М.Р** **Потпис/ Nënshkrimi_____**

Податоци за продавачот:

Име и презиме (име на фирма):_____

Адреса/ Adresë_____

Потпис на корисникот/Nënshkrimi i përdoruesit:_____ број на л.к/Numri i ID-së_____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë)_____

Во/ Në_____, Дата/Data:_____ **М.Р** **Потпис/ Nënshkrimi_____**

Комтреј Дистрибуција ДООЕЛ II СКОПЈЕ

Задолжително запознајте се со гарантните услови на следните страни од овој документ/Sigurohuni që të njiheni me kushtet e garancisë në faqet vijuese të këtij dokumenti

Уредите се тестирани и атестирани согласно Правилникот за атестирање на производите кои предизвикуваат радио-фрекфенциски пречки/Pajisjet janë testuar dhe certifikuar në përputhje me rregulloret për certifikimin e produkteve që shkaktojnë interferenca në radiofrekuencë

Спецификација на испорачаните производи/Specifikimi i produkteve të dorëzuara

Сервисен Купон бр 1 (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Kuponi i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual)

Име/Emri:	**Сер.бр/Nr.ser:**	**Дата на Прием/ Data e pranimit:**
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		СервисерServiseri:

Сервисен Купон бр 2 (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Kuponi i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual)

Име/Emri:	**Сер.бр/Nr.ser:**	**Дата на Прием/ Data e pranimit:**
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		Сервисер/Serviseri:

Сервисен Купон бр (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Kuponi i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	**Сер.бр/Nr.ser**	**Дата на Прием/Data:**
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit		Дата на Сервисирање: Data e servisimit
		Дата на испорака: Data e dorëzimit
		Сервисер/Serviseri:

Изјава

Потрошувачот има законски права кои произлегуваат од националното законодавство со кои се регулира продажбата на производите и правата не се загрозени со гаранцијата. Трошоците за отстранување на дефектите паѓаат на товар на давателот на гаранцијата.

Гарантна изјава на продавачот

-Гарантниот рок за производот е наведен на страна 4 од гарантниот лист.
Продавачот гарантира дека производот исправно ќе функционира во склад со наведените технички податоци и особини, ако купувачот стриктно се придржува кон упатството за ракување со уредот.
-Продавачот гарантира дека во текот на целиот гарантен рок обезбедува:отстранување на евентуални дефекти, технички недостатоци и оригинални резервни делови, на наш трошок, доколку до неисправноста на производот е настаната на начин предвиден во упатствата за користење на продуктот.
-Не гарантира и не сноси одговорност за софтвер (Оперативен систем, дополнително инсталирани програми и податоци кои се на Купувачот)
- Со добивање на овој гарантен лист, се смета дека крајниот купувач е запознат и согласен со се што пишува во него
-За сите спорови врзани за оваа гаранција надлежен ќе биде судот во Скопје
-Доколку поправката на рекламираниот уред трае подолго од 15 (петнаесет) работни денови, гаранцијата се продолжува за онолку денови колку што траела поправката на уредот.Продолжувањето на гарантниот рок се упишува во гарантниот лист од страна на сервисерот.
-Рекламациите се примаат исклучиво сервисните објекти на Продавачот или договорените сервисни простории од страна на овластените лица.Адресите се наведени на страна 1 од оваа гаранција.
-Продавачот се обврзува дека во случај на рекламација на функционалноста на уредот во текот на гарантниот период:да го поправи, замни со друг уред кој може да биде нов или еквивалентен на нов или со уред кој има слични карактеристики или со уред предвиден од страна на Произедувачот, на сопствен трошок.
-Доколку не можеме да го отраниме дефектот или не бидеме во можност да го замниме уредот во рок од 30денови од датумот на приемот на уредот на сервис, а купувачот ќе му биде одобрен износ во висина на цената на производот на денот на враќањето на финансиските средства.
-Заменетите делови, во гарантниот период, преоѓаат во сервис на ЏТ Компјутерс, сопственост на Продавачот.
-Во технолошкиот век на траење на производот 3 години кој трае после истекот на гарантниот период, ќе обезбедиме сервисни услуги и резервни делови
-Услугите на терен и/или одржување, кои не се врачунати во цената на производот, се решаваат спрема важечкиот ценовник.
-Гаранцијата на LCD панелите (за TFT мониторите и преносните компјутери) е во согласност со тековната политика на точки на дефект дадена од производителот и не се применува надвор д таквите норми.

Обврски на купувачот

Купувачот е должен:
1.да при привземање на уредот воочи негова некомплетност или физичка оштетеност, бидејќи дополнителни рекламации од тој тип нема да важат.
2.задолжително да се придржува на упатството за употреба на уредот
3.да обезбеди амбиентални услови кои се наведени во документацијата на уредот и да обезбеди уредот да биде заштитен од каков и да е тип на зрачење
4.да обезбеди стабилен извор на електрично напојување
5.пред првата употреба да се запознае со условите за работа на уредот, условите на оваа гаранција како и со техничката документација
6.во случај на рекламација на уредот задолжително да приложи фискална сметка (фактура)и оригинален заверен гаранциски лист. Сите наведени мораат да бидат уреднопополнети и заверени.
7.Доколку не сме во можност да го попоравиме уредот или замениме со нов, еквивалентно на нов или со производ предвиден од страна на производителот, се доставува комплетната оригинална амбалажа и ќе се одбие од износот наменет за рефундирање на корисникот. Во случај на замена на уредот, ќе се задржат компонентите што фалат од комплетот на новиот уред.

Гаранцијата не важи поради:

-неадекватна инсталација или нестручно користење или неадекватно одржување
-механично, хемиско или било какво друго оштетување во транспорт, при распакување или користење на уредот
-варијација во напонот на електричната мрежа, удари од гром и пропратни појави
-виша сила или елементарни непогоди
-користење на софтвер, медии за репродукција(било оптички или магнетни), уреди за поврзување, други приклучни уреди, делови или потрошен материјал кој не се производ или авторизирани од страна на производителот
-не авторизирани преправки и поправки и последици настанати од тоа
-надворешно влијание:влага, вода, топло, вибрација, прашина, екстремни услови а наворешната средина и сл.
-за делови кои при употреба се трошат:тонери, кертриџи, глава на инк-џет принтери, ваљаниза повлекување, механизми за транспорт на хартија
-за делови кои при употреба се трошат: гуми на врата подложни на механички оштетувања,ножеви,перки и сл.

Губење на гаранција

-Доколку утврдиме дека (Сервис на Комтреј Дистрибуција ДООЕЛ) дека на рекламираните уреди е вршено неовластена сервисна интервенција
-нестручно и несовесно користење на производот
-не придржување на условите дефинирани во поглавјето обврски на купувачот, точки:2,3,4,5 и 6,

Deklarata e garancisë së shitësit

- Periudha e garancisë për produktin është e specifikuar në faqen 4 të kartës së garancisë.
Shitësi garanton që produkti do të funksionojë në mënyrë korrekte në përputhje me të dhënat teknike dhe vetitë e specifikuara, nëse blerësi respekton rreptësisht udhëzimet për funksionimin e pajisjes.
Shitësi garanton se gjatë gjithë periudhës së garancisë siguron: heqjen e defekteve të mundshme, të mangësive teknike dhe pjesëve rezervë origjinale, me shpenzimet tona, nëse defekti i produktit është shkaktuar në mënyrën e parashikuar në udhëzimet për përdorimin e produktit.
-Nuk garanton dhe nuk mban përgjegjësi për softuerin (Sistemi operativ, programet e instaluara shtesë dhe të dhënat që i përkasin blerësit)
- Me marrjen e kësaj karte garancie, konsiderohet se blerësi përfundimtar është i njohur dhe pajtohet me gjithçka që shkruhet në të.
- Për të gjitha kontestet lidhur me këtë garanci do të jetë kompetente gjykata në Shkup
- Nëse riparimi i pajisjes së reklamuar zgjat më shumë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pune, garancia zgjatet për aq ditë sa ka zgjatur riparimi i pajisjes.Zgjatja e periudhës së garancisë shënohet në fletën e garancisë nga tekniku i shërbimit. .
- Ankesat pranohen ekskluzivisht ne ambjentet e sherbimit te shitesit ose ne ambjentet e sherbimit te dakorduara nga personat e autorizuar Adresat jane te listuara ne faqen 1 te kesaj garancie.
- Shitësi merr përsipër që në rast ankese për funksionalitetin e pajisjes gjatë periudhës së garancisë: ta riparojë atë, ta zëvendësojë me një pajisje tjetër që mund të jetë e re ose ekuivalente me një të re ose me një pajisje që ka karakteristika të ngjashme ose me një pajisje të siguruar nga prodhuesi, me shpenzimet e tij.
- Nëse nuk mund ta rregullojmë defektin ose nuk jemi në gjendje ta zëvendësojmë pajisjen brenda 30 ditëve nga data e marrjes së pajisjes për shërbim, dhe blerësit do t'i jepet një shumë e barabartë me çmimin e produktit në ditën e rimbursim .
- Pjesët e ndërruara, gjatë periudhës së garancisë, kalojnë në shërbimin e CT Computers, në pronësi të Shitësit.
Gjatë jetës teknologjike të produktit për 3 vjet, e cila zgjat pas skadimit të periudhës së garancisë, ne do të ofrojmë shërbime shërbimi dhe pjesë këmbimi
- Shërbimet në terren dhe/ose të mirëmbajtjes, të cilat nuk përfshihen në çmimin e produktit, shlyhen sipas listës së çmimeve të vlefshme.
- Garancia e panelit LCD (për monitorët TFT dhe kompjuterët notebook) është në përputhje me politikën aktuale të pikës së dështimit të ofruar nga prodhuesi dhe nuk zbatohet jashtë normave të tilla.

Detyrimet e blerësit

Blerësi është i detyruar të:
1. në momentin e marrjes së pajisjes, vëreni mosplotësimin e saj ose dëmtimin fizik, sepse ankesat shtesë të atij lloji nuk do të jenë të vlefshme.
2. është e detyrueshme respektimi i udhëzimeve për përdorimin e pajisjes
3. të sigurojë kushtet mjedisore që janë të përcaktuara në dokumentacionin e pajisjes dhe të sigurojë që pajisja të jetë e mbrojtur nga çdo lloj rrezatimi
4, për të siguruar një burim të qëndrueshëm të energjisë elektrike
5. Përpara përdorimit të parë, njihuni me kushtet e funksionimit të pajisjes, kushtet e kësaj garancie si dhe me dokumentacionin teknik.
6. Në rast pretendimi për pajisjen, është e detyrueshme të dorëzoni një llogari fiskale (faturë) dhe një kartë garancie origjinale të certifikuar. Të gjitha të listuara duhet të plotësohen dhe certifikohen siç duhet
7. Nëse nuk jemi në gjendje të riparojmë pajisjen ose ta zëvendësojmë atë me një të re, ekuivalente me një të re ose me një produkt të ofruar nga prodhuesi, paketimi i plotë origjinal do të dorëzohet dhe do të zbritet nga shuma e destinuar për rimbursim përdorues. Në rastin e zëvendësimit të pajisjes, komponentët që mungojnë nga kompleti i ri i pajisjes do të mbahen

Garancia nuk është e vlefshme për shkak të:

-instalim joadekuat ose përdorim joprofesional ose mirëmbajtje joadekuate
- dëmtime mekanike, kimike ose ndonjë dëm tjetër gjatë transportit, gjatë shpaketimit ose përdorimit të pajisjes
-ndryshimi i tensionit te rrjetit elektrik, rrufeja dhe dukurite shoqeruese.
- Forca madhore ose fatkeqësitë natyrore
- përdorimi i softuerit, mediave të luajtjes (qoftë optike ose magnetike), pajisjeve lidhëse, pajisjeve të tjera lidhëse, pjesëve ose materialeve harxhuese që nuk janë produkt ose të autorizuar nga prodhuesi
- modifikimet dhe riparimet e paautorizuara dhe pasojat që rrjedhin prej tyre
- ndikimi i jashtëm: lagështia, uji, nxehtësia, dridhjet, pluhuri, kushtet ekstreme dhe mjedisi i jashtëm, etj.
- për pjesët që konsumohen gjatë përdorimit: tonerët, fishekët, kokën e printerit me bojë, tërheqës me rul, mekanizmat e transportit të letrës
- për pjesët që konsumohen gjatë përdorimit: gomat e dyerve që i nënshtrohen dëmtimeve mekanike, thika, pendët, etj.

Humbja e garancisë
- Nëse konstatojmë se (Komtrejd Distribucija DOOEL Service) është kryer ndërhyrje e paautorizuar e shërbimit në pajisjet e reklamuara.
- përdorimi joprofesional dhe i pakujdesshëm i produktit
- mosrespektimi i kushteve të përcaktuara në kapitullin e detyrimeve të blerësit, pikat: 2, 3, 4, 5 dhe 6,

Спецификација на испорачаните производи/ Specifikimi i produkteve të dorëzuara

Производ: Сериски број:

Во случај корисникот на уредот да користи не оригинален или поправан полнач за полнење на истиот, не се признава гаранцијата на целиот уред./ Në rast se përdoruesi i pajisjes përdor një karikues jo origjinal ose të riparuar për ta ngarkuar atë, garancia e të gjithë pajisjes nuk njihet.

***Гаранција на Тесла ТВ 36 месеци/ Garanci për bateri dhe përshtatës për Tesla TV, 36 muaj**
***Гаранција на Тошиба ТВ 24 месеци/ Garanci për bateri dhe përshtatës për Toshiba TV, 24 muaj**
***Гаранција на ТЦЛ ТВ 24 месеци/ Garanci për bateri dhe përshtatës për TCL TV, 24 muaj**
***Гаранција на батерија за Лаптоп ACER-12 месеци/ Garancia e baterisë për Laptop ACER - 12 muaj**
***Гаранција на адаптер за Лаптоп ACER-12 месеци/ Garancia e përshtatësit për Laptop ACER - 12 muaj**
***Гаранција на Тесла фрижидери, шпорети, машини за перење, машини за сушење, машини за садови и вградни апарати 60 месеци/ Garanci për frigoriferët Tesla, soba, lavatriçe, tharëse, pjatalarëse dhe pajisje të integruara 60 muaj**
***Гаранција на Тесла аспиратори 24 месеци/ Garanci për aspiratorët TESLA për 24 muaj**
***Гаранција на Тесла микробранови печки и мали куќни апарати 12 месеци/ Garanci për furrat me mikrovalë Tesla dhe pajisjet e vogla shtëpiake për 12 muaj**
***Гаранција на Xiaomi монитори за температура и влажност 3 месеци / Garanci për monitorët Xiaomi për 3 muaj**
***Гаранција на Xiaomi мауси 6 месеци/ Garancia e mausit Xiaomi 6 muaj**
***Гаранција на Xiaomi PowerBank 6 месеци / Garanci për PowerBank Xiaomi për 6 muaj**
***Гаранција на Xiaomi слушалки 6 месеци / Garanci për kufje Xiaomi për 6 muaj**
***Гаранција на Xiaomi диспензери 6 месеци / Garanci për dispenzuesve Xiaomi për 6 muaj**
***Гаранција на Xiaomi звучници 6 месеци / Garanci për folësit Xiaomi për 6 muaj**
***Гаранција на Xiaomi адаптер 6 месеци / Garanci për përshtatës Xiaomi për 6 muaj**
***Гаранција на Xiaomi батерии за скутер 6 месеци/ Garancia e bateri skuteri Xiaomi 6 muaj**
***Гаранција на Xiaomi скутер,рутер, брич, алат, фен за коса,правосмукалка,TV Box, четка за заби,проџектор,Humidifier,чајник,сензор,вага, Mi Camera,точак, прочистувач на воздух, часовник,телефон, Mi bands и греалки 12 месеци / Garanci për skuterin Xiaomi, ruter, brisk, Mjetet, fen për flokë, fshesë me korrent, TV Box, furçë dhëmbësh, projektorë, Humidifier, kazanët, sensorë, monitoruesit ,peshore, Mi Camera, toçak, pastrues ajri, shikoni dhe ngrohje për 12 muaj.**
***Гаранција на Xiaomi Mi Bands и телефони 24 месеци / Garanci për Xiaomi Mi Bands dhe telefon 24 muaj**
***Гаранција на Segway тротинети 24 месеци/ Garanci për skuterët Segway 24 muaj**
***Гаранција на SharkNinja производи 24 месеци/ Garancia e produkteve Shark për 24 muaj**

Гаранција за ACER/PackardBell Преносен Компјутер/ Garancia e laptopit ACER/PackardBell	Физичко лице 24 месеци/ Personi fizik 24 muaj	Правно лице 12 месеци/ Person juridik 12 muaj